

SIEMENS



Siemens Aktiengesellschaft,
issued by Siemens Communications
Haidenauplatz 1
D-81667 Munich

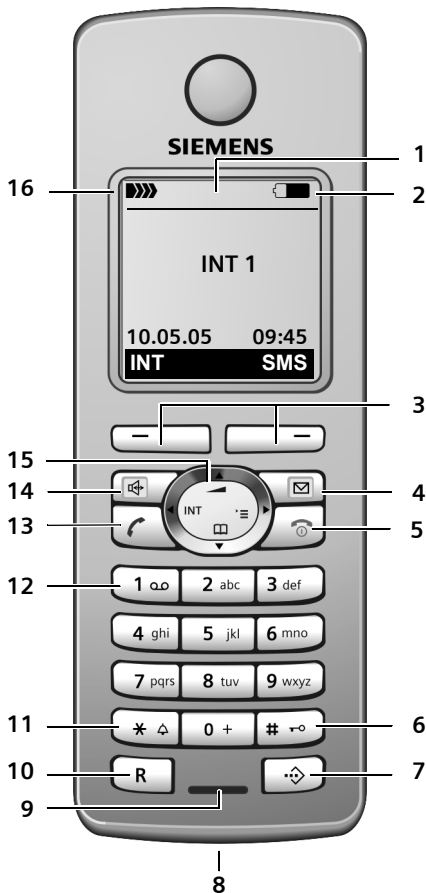
© Siemens AG 2005
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

Siemens Aktiengesellschaft
www.siemens.com/gigaset

Gigaset S45

Gigaset

Handset at a glance



- 1 **Display in idle status**
- 2 **Charge status of the batteries**
 (flat to full)
 flashes: batteries almost flat
 flashes: batteries charging
- 3 **Display keys** (page 9)
- 4 **Message key**
 Access to calls and message lists (depending on the base station)
 Flashes: new message or new call.
- 5 **End call key, On/Off key**
 End call, cancel function, go back one menu level (press briefly), back to idle status (press and hold), activate/deactivate handset (press and hold in idle status)
- 6 **Hash key**
 Key lock on/off (press and hold in idle status),
 Toggle between upper/lower case and digits
- 7 **Call-by-call list key**
 Open call-by-call list
- 8 **Connection socket for headset**
- 9 **Microphone**
- 10 **Recall key**
 - Confer (Flash)
 - Insert a dialling pause (press and hold)
- 11 **Star key**
 Ringtones on/off (press and hold),
 Open table of special characters
- 12 **Key 1**
 Select answering machine/network mailbox (press and hold)
- 13 **Talk key**
 Answer a call, open last number redial list (press briefly), start dialling (press and hold)
- 14 **Handsfree key**
 Switch between earpiece and handsfree mode
 Lights up: handsfree activated
 Flashes: incoming call
- 15 **Control key** (page 9)
- 16 **Signal strength**
 (high to low)
 flashes: no reception

Note:

Illustration of a handset on a base station with SMS functionality.

Contents

Handset at a glance	1
----------------------------	----------

Safety precautions	3
---------------------------	----------

Gigaset S45 – a handset with many extras 4

First Steps 4

Pack contents	4
---------------	---

Setting up the handset for use	4
--------------------------------	---

Making calls 7

Making an external call	7
-------------------------	---

Ending a call	7
---------------	---

Answering a call	7
------------------	---

Handsfree operation	7
---------------------	---

Muting	8
--------	---

Making internal calls	8
-----------------------	---

Operating the handset 8

Switching the handset on/off	8
------------------------------	---

Activating/deactivating the keypad lock	8
---	---

Control key	8
-------------	---

Display keys	9
--------------	---

Returning to idle status	9
--------------------------	---

Menu guidance	9
---------------	---

Correcting incorrect entries	10
------------------------------	----

Using the directory and lists ... 10

Directory and call-by-call list	10
---------------------------------	----

Last number redial list	12
-------------------------	----

Opening lists with the message key	12
------------------------------------	----

Using a handset as a room monitor 12

Activating the room monitor and	
---------------------------------	--

entering the number to be called	13
----------------------------------	----

Handset settings 14

Changing the display language	14
-------------------------------	----

Setting the display	14
---------------------	----

Setting the screen picture	14
----------------------------	----

Setting display illumination	15
------------------------------	----

Activating/deactivating auto answer	15
-------------------------------------	----

Adjusting the loudspeaker volume	15
----------------------------------	----

Changing ringtones	15
--------------------	----

Activating/deactivating advisory tones	16
--	----

Setting the alarm clock	17
-------------------------	----

Restoring the handset default settings	17
--	----

Appendix	18
-----------------	-----------

Care	18
------	----

Contact with liquid	18
---------------------	----

Questions and answers	18
-----------------------	----

Customer service (Customer Care)	19
----------------------------------	----

Specifications	19
----------------	----

Notes on the operating

instructions 20

Symbols used	20
--------------	----

Example: menu input	20
---------------------	----

Example: multiple line input	21
------------------------------	----

Writing and editing a text message	21
------------------------------------	----

Accessories 23

Index 24

Safety precautions

Caution:

Read the safety precautions and the user guide before use. Explain their contents to your children, and the potential hazards associated with using the phone.



Use only the mains adapter supplied, as indicated on the underside of the charging cradle.



Only insert the **recommended rechargeable batteries** (page 19). i.e. Do not use any other battery type or non-rechargeable batteries as this could result in significant health risks and personal injury.



The operation of medical appliances may be affected. Be aware of the technical conditions in your particular environment (e.g. doctor's surgery).



The handset may cause an unpleasant humming noise in hearing aids.



Do not install the charging cradle in bathrooms or shower rooms. Handset and charging cradle are not splash proof (page 18).



Do not use your phone in environments with a potential explosion hazard (e.g. auto paint shops).



If you give your Gigaset to someone else, make sure you also give them the user guide.



All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.

This crossed-out wheeled bin symbol on the product means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.

The correct disposal and separate collection of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. It is a precondition for reuse and recycling of used electrical and electronic equipment.

For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Note:

Not all of the functions described in this manual are available in all countries.

Gigaset S45 – a handset with many extras

Your Gigaset S45 not only lets you store up to 150 telephone numbers (page 10) - your Gigaset S45 can do much, much more:

- ◆ You can designate important people as VIPs so you can tell important calls from the "tone" (page 10).
- ◆ You can store anniversaries (page 11) in your phone and it will remind you of them in advance.
- ◆ Select frequently used phone numbers at the press of a **single** key (page 11).

Have fun using your new Gigaset S45!

First Steps

Pack contents

- ◆ one Gigaset S45 handset,
- ◆ one charging cradle (incl. mains adapter),
- ◆ two batteries,
- ◆ one battery cover,
- ◆ one belt clip,
- ◆ one user guide.

Setting up the handset for use

Connecting up the charging cradle and mounting it on the wall (if required) is described at the end of these instructions.

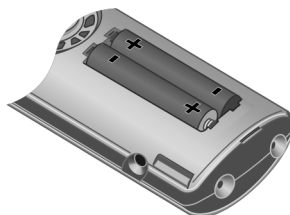
Inserting the batteries

Caution:

Only use the rechargeable batteries recommended by Siemens (page 19)! This means: Never use conventional batteries (non-rechargeable) as this may cause significant damage to health and property. For example, the outer casing of the batteries could be destroyed or the batteries could explode. The phone could also malfunction or be damaged as a result of using batteries that are not of the recommended type.

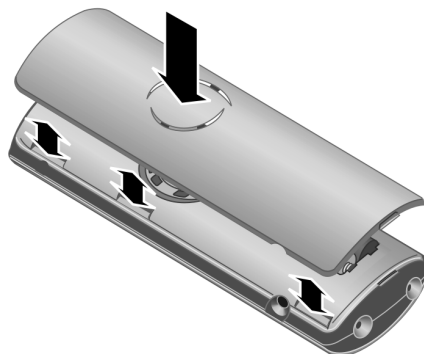
- ▶ Fit the batteries with the correct polarity (see diagram).

The polarity is indicated in/on the battery compartment.



Closing the battery cover

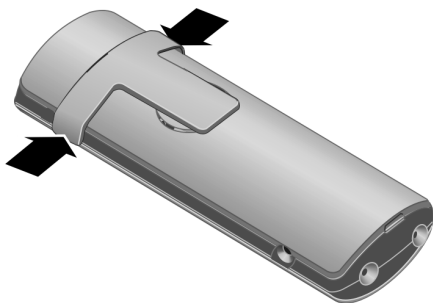
- ▶ First align the battery cover with the notches on the lugs on the inside of the housing.
- ▶ Then press the cover closed so that it clicks into place.



Attaching the belt clip

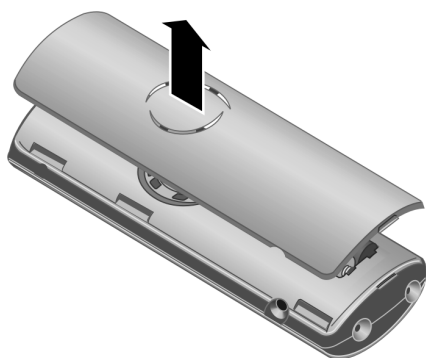
There are notches for attaching the belt clip on the side of the handset at the same height as the display.

- ▶ Press the belt clip onto the back of the handset so that the lugs on the belt clip click into the notches.



Opening the battery cover

- ▶ If fitted, remove the belt clip.
- ▶ Slide your finger nail or a screw driver down the notch to separate the belt clip from the cover. Push the entire cover upwards so that it unclicks.



Registering your phone

Before you can use your Gigaset S45 you must register it to a base station. It can be registered to a maximum of four base stations. The actual registration procedure will depend on the type of base station.

Automatic registration Gigaset S45 to Gigaset S450/S455

Important: The handset must not already be registered to any base station.

Registering the handset to the Gigaset S450 base station occurs automatically.

- ▶ Place the handset in the base with its display facing forward.

Registration takes around 1 minute. During this process, **Regstr.Procedure** appears in the display and the name of the base station flashes e.g. **Base 1**. When the handset has registered, its screen displays its internal number, e.g. **INT 2** for internal number 2. The handset is assigned the lowest available internal number (1-6). If all internal numbers 1-6 have been assigned, number 6 is overwritten, provided the handset with the internal number 6 is in idle status.

Notes:

- Automatic registration is not possible when the base station on which you wish to register the handset is being used to make a call.
- Each key press interrupts the automatic registration.
- If automatic registration does not work, you will have to register the handset manually.

Manual registration Gigaset S45

If the handset does not switch on automatically when the batteries are fitted, you must first charge the batteries.

You must activate manual registration of the handset at both the handset and the base station.

After it has registered, the handset returns to idle status. The handset's internal number is shown in the display e.g. **INT 1**. If not, repeat the procedure.

First Steps

1. On the handset



→ → **Handset** → **Register H/Set**



Select base station, e.g. **Base 1**, and press **OK**.



Enter the system PIN of the base station (the default is 0000) and press **OK**. The screen will display, e.g. **Base 1**.

2. On the base station

Within 60 secs. press and **hold** the registration/paging key on the base station (page 1) (approx. 3 secs.).

Headset socket

You can connect the following types of headset (with jack connector): HAMA Plantronics M40, MX100 and MX150.

Charging batteries

- ▶ Plug the mains adapter of the charging cradle into a mains power socket.
- ▶ Place the handset in the cradle with its display facing forward.

To charge the batteries, leave the handset in the charging cradle. If the handset is activated, the flashing battery icon in the top right of the display indicates that the batteries are charging. During handset operation, the battery icon indicates the charge status of the batteries (page 1).

Initial charging and discharging of batteries

The correct charge level can only be displayed if the batteries are first fully charged **and** discharged.

- ▶ To do this, leave the handset in the charging cradle **continuously** for **ten** hours. Your handset need not be switched on for it to charge.
- ▶ Once the batteries are fully charged, remove the handset from the charging cradle and do not put it back again until the batteries are fully discharged.

Notes:

- The handset should only be placed in a base station or charging cradle that is designed for it.
- When the handset is in the cradle, it charges even if it is switched off.
- If the handset has switched itself off because the batteries are flat and it is then placed in the charging cradle, it will switch itself on automatically.
- After the first battery charge **and** discharge you may replace your handset in the charging cradle after every call.

Please remember:

- ◆ Always repeat the charging and discharging procedure if you remove the batteries from the handset and re-insert them.
- ◆ The batteries may become warm as they are charging. This is not dangerous.
- ◆ After a time the charge capacity of the batteries will decrease for technical reasons.

Setting the date and time

If you have not yet set the date and time, press the display key **Time** to open the input field.

To change the time, open the input field via:



→ → **Date/Time**

- ▶ Change multiple line input:

Date:

Enter day, month and year in 6-digit format.

Time:

Enter hours and minutes with 4 digits, e.g. for 07:15 a.m.

Save

Press the display key.

Changing the base station

If your handset is registered to more than one base station, you can set it to a particular base station or to the base station that has the best reception (**Best Base**).



Handset → **Select Base**



Select one of the registered base stations or **Best Base** and press **OK**.

Making calls

Making an external call


External calls are calls using the public telephone network.




Enter the number and press the talk key.

Or:



Press and **hold** the talk key  and then enter the number.

You can cancel the dialling operation with the end call key .

You are shown the duration of the call while the call is in progress.

Notes:


- Dialling using the directory, call-by-call list (page 1, page 10) or last number redial list (page 12) saves time re-entering numbers and network provider access codes ("call-by-call numbers").

Ending a call





Press the end call key.

Answering a call

The handset indicates an incoming call in three ways: by ringing, by a display on the screen and by the flashing handsfree key .

You can accept the call by:

- ▶ Pressing the talk key .
- ▶ Pressing the handsfree key .

If the handset is in the charging cradle and the **Auto Answer** function is activated (page 15), the handset will take a call automatically when you lift it out of the cradle.

If the ringtone is intrusive, press the display key **Silence**. You can take the call so long as it is displayed on the screen.

Handsfree operation

In handsfree mode instead of holding the handset to your ear you can put it down e.g. on the table in front of you to allow others to participate in the call.

Activating/deactivating handsfree

Activating while dialling



Enter the number and press the handsfree key.

- ▶ You should inform your caller before you use the handsfree function so that they know someone else is listening.



Switching between earpiece and handsfree mode



Press the handsfree key.

During a call and when listening to the answering machine (depending on the base station), switch handsfree on or off.

If you wish to place the handset in the charging cradle during a call:

- ▶ Press and hold the handsfree key  while placing the handset in the base station. If handsfree key  does not light up, press the key again.

For how to adjust the volume, see page 15.

Muting

You can deactivate the microphone in your handset during an external call. The other party hears a wait melody.



Press the control key on the left to mute the handset.



Press the display key to reactivate the microphone.

Making internal calls

Internal calls to other handsets registered on the same base station are free.

Calling a specific handset



Initiate internal call.



Enter the number of the handset.

Or:



Initiate internal call.



Select handset.



Press the talk key.

Calling all handsets ("group call")



Initiate internal call.



Press the star key. All handsets are called.

Ending a call



Press the end call key.

Operating the handset

Switching the handset on/off

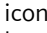


Press and **hold** the end call key. You will hear the confirmation beep.

Activating/deactivating the keypad lock

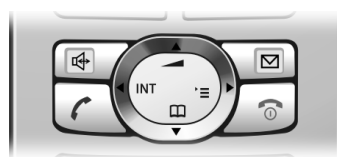


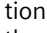
Press and **hold** the hash key.

You will hear the confirmation beep. The icon  appears in the display when the keypad lock is activated.

The keypad lock is deactivated automatically if someone calls you. It is re-activated when the call is finished.

Control key



In the following information the side of the control key (top, bottom, right, left) you have to press in each operating situation is shown in black (e.g.  for "press the right of the control key").

The control key has a number of different functions:

When the handset is in idle status



Open the directory.



Open main menu.

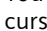
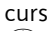




Open list of handsets.



Set the ringtones on the handset (page 15).

In the main menu and in input fields

You can use the control key to move the cursor up , down , right  or left .

In lists and submenus



Scroll up/down line by line.






Open submenu or confirm selection.



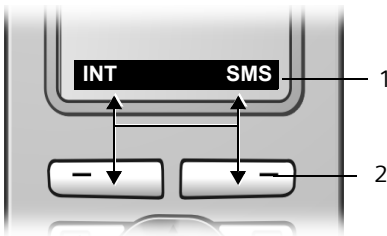
Go back one menu level, or cancel.

During an external call

-  Open the directory.
-  Initiate an internal consultation call.
-  Adjust loudspeaker volume for earpiece and handsfree mode.

Display keys








The function of the display keys changes depending on the particular operating situation. Example:



- 1 Current display key functions are shown in the bottom display line.
- 2 Display keys


Press the display key below to launch the function.

The most important display symbols are:

-  **Menu** Open the main menu.
-  **Options** Open a context-dependent menu.
-  **<C** Delete key: backspace deletes one character at a time.
-  **↶** Go back one menu level or cancel operation.
-  **→□** Copy number into directory.
-  **→□○** On bases with built-in answering machines: forward external call to answering machine.
-  **→→** Open the last number redial list (depending on the base station).

Returning to idle status

You can revert to idle status from anywhere in the menu as follows:

- ▶ Press and **hold** the end call key .

Or:

- ▶ Do not press any key: after 2 minutes the display will **automatically** revert to idle status.


Changes that you have not confirmed or saved by pressing **OK**, **Yes**, **Save**, **Send** or **Save Entry OK** will be lost.

An example of the display in idle status is shown on page 1.

Menu guidance


Your telephone's functions are accessed using a menu that has a number of levels.

Main menu (first menu level)

- ▶ Press  with the handset in idle status to open the main menu.

The main menu functions are shown in the display as a list with icon and name.

Accessing a function, i.e. opening the corresponding submenu (next menu level):

- ▶ Navigate to the function using the control key . Press the display key **OK**.

Submenus


The functions in the submenus are displayed as lists.

To access a function:

- ▶ Scroll to the function with the control key  and press **OK**.


Or:

- ▶ Enter the corresponding digit combination.

A **short** press on the end call key  returns you to the previous menu level / cancels the operation.

Correcting incorrect entries

You can correct wrong characters in the text by navigating to the wrong input using the control key. You can then:

- ◆ press  to delete the character to the left of the cursor,
- ◆ insert characters to the left of the cursor,
- ◆ overwrite the character (flashing) when entering the time and date etc.
- ◆ **You will find examples of symbols used, menu entries and multiple line input in the appendix to this user guide, page 20.**


Using the directory and lists

You can store a maximum of 150 entries in the directory and call-by-call list (the actual number depends on the size of the individual entries).

You create the directory and call-by-call list for your own individual handset. You can, however, send lists/entries to other handsets or the base station (page 11).

Directory and call-by-call list

In the **directory**, you can store numbers and the associated names.

- With the handset in idle status, open the directory by pressing the  key.

The **call-by-call list** is used to store the access codes for network providers (so-called "call-by-call numbers").

- Open the call-by-call list in idle status by pressing the  key.

Length of entries

Number: max. 32 digits

Name: max. 16 characters

Note:

For quick access to a number from the directory or the call-by-call list (quick dial), you can assign the number to a key.

Storing a number in the directory

 → **New Entry**

- Change multiple line input:

Number :

Enter number.

Name :

Enter name.

Annivers.:

Enter anniversary if required (page 11).

Shortcut:

Select key for quick dial.

- Save changes.

Storing a number in the call-by-call list

 → **New Entry**

- Change multiple line input:



Number :

Enter number.


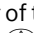
Name :

Enter name.

Selecting entries in the directory and call-by-call list

 /  Open directory or call-by-call list.

You have the following options:

- ◆ Use  to scroll through the entries until the required name is selected.
- ◆ Enter the first character of the name, or scroll to the entry with  if required.

Dialling with the directory/call-by-call list

 /  →  (select entry)



Press the talk key. The number is dialled.

Managing entries in the directory/ call-by-call lists

 /  →  (select entry)

Viewing an entry

View Press the display key.
The entry is displayed.
Back with **OK**.


Editing entries

View **Edit** Press display keys one after the other.

► Carry out changes and save.

Using other functions

 /  →  (select entry)
→ **Options** (open menu)

The following functions can be selected with :

Display Number

Edit or add to a stored number. Then dial or call up further functions by pressing **Options**.

Edit Entry

Edit selected entry.

Delete Entry

Delete selected entry.

VIP Entry (directory only)

Mark a directory entry as **VIP** (Very Important Person) and assign it a particular ringtone. You can then identify VIP calls by their ringtones.

Requirement: caller display ("CLIP")

Copy Entry

Send a single entry to a handset (page 11).

Delete List

Delete **all** entries in the directory/call-by-call list.

Copy List (depending on the receiving handset)

Send complete list to a handset (page 11).

Available Memory

Display the available entries in the directory and call-by-call list (page 10).




Using quick dial keys

► Press and **hold** the required quick dial key.

Sending the directory/call-by-call list to another handset

Requirements:

- ◆ The sending and receiving handsets must both be registered to the same base station.
- ◆ The other handset and base station can send and receive directory entries. Please read the relevant user guide for further information.

 /  →  (select entry)
→ **Options** (open menu) → **Copy Entry**
/ **Copy List**



Enter the internal number of the receiving handset. You see **Copying entry**.

Yes / **No** Press the display key.

A successful transfer is confirmed by a message and confirmation tone on the receiving handset.

Please remember:

- ◆ Entries with identical numbers are not overwritten on the receiving handset.
- ◆ The transfer is cancelled if the phone rings or if the memory of the receiving handset is full.

Storing anniversaries in the directory

You can store an anniversary for every number in the directory, and specify a time when you will receive a reminder call on the anniversary.

 →  (Select entry; page 10)

View **Edit** Press display keys one after the other.



Scroll to the **Annivers.:** line.

Edit Press the display key.

► Change multiple line input:

Using a handset as a room monitor

Date:

Enter the day/month in 4-digit format.

Time:

Enter the hour/minute for the reminder call in 4-digit format.

Prompt:

Select the type of signal for the reminder and press **OK**.

- Save changes (page 21).

Note:

Reminder calls require a time stamp. If you select a visual signal, then a time stamp is not required and is automatically set to 00.00.

Deleting anniversaries



→ (Select entry; page 10)



View **Edit** Press display keys one after the other.



Scroll to the **Annivers.:** line.



Edit **Delete** **Save**

Press display keys one after the other.

Reminder call on an anniversary

A reminder call is signalled on the handset using the selected ringtone.



Silence Press the display key to stop the reminder call.

Last number redial list

The last number redial list contains the ten numbers last dialled with the handset (max. 32 numbers). If one of the numbers is in the directory, then the corresponding name will be displayed.

Manual last number redial



Press the key **briefly**.



Select entry.



Press the talk key again. The number is dialled.

When a name is displayed, you can display the corresponding phone number by pressing the display key **View**.

Managing entries in the last number redial list



Press the key **briefly**.



Select entry.

Options

Open the menu.

The following functions can be selected with

Display Number (as in the directory, page 11)

Copy to Directory

Copy an entry to the directory (page 10).

Delete Entry (as in the directory, page 11)

Delete List (as in the directory, page 11)

Opening lists with the message key

An advisory tone sounds as soon as a **new entry** appears on a list. The key flashes (it goes off when the key is pressed). In idle status, the displays shows an icon for the new message.

If you press the key, you access the lists which contain new messages.

Using a handset as a room monitor

If the room monitor is activated, a previously stored destination number is called as soon as a set noise level is reached. You can store an internal or external number in your handset as the destination number.

The room monitor call to an external number stops after approx. 90 seconds. The room monitor call to an internal number (handset) stops after approx. 3 minutes (depending on the base station). While the room monitor is activated, all keys are locked except the end call key. The handset's speaker is muted.

When the room monitor is activated, incoming calls to the handset are indicated **without a ringtone** and are only shown on the screen. The display and keypad are not illuminated and advisory tones are also turned off.



If you accept an incoming call, the room monitor mode is suspended for the duration of the call, but the function **remains** activated.

If you switch off the handset, the room monitor mode is deactivated. You must reactivate the function after switching on the handset again.

Caution!

- You should always check the operation of the room monitor before use. For example, test its sensitivity. Check the connection if you are diverting the room monitor to an outside number.
- When the function is switched on the handset's operating time is severely reduced. If necessary, place the handset in the charging cradle. This ensures that the batteries do not run down.
- Ideally the handset should be positioned 1 to 2 metres away from the baby. The microphone must be directed towards the baby.
- The connection to which the room monitor is diverted must not be blocked by an activated answering machine.

Activating the room monitor and entering the number to be called

 →  → **Room Monitor**

- Change multiple line input:


Room M.:

Select **On** to activate.

Call to:

Press the display key **Edit** and enter destination number.

External number: select number from the directory or enter directly. Only **the last 4 digits** are displayed.

Internal number: delete any stored external number. **INT**  (select hand-


set or **Call All**, if all registered handsets are to be called) **OK**.

Save numbers with **Save**.



Level:

Set noise level sensitivity (**Low** or **High**).

- Save changes (page 21).

The function is now activated. With , you can move directly to settings.

Changing previously set external destination number

 →  → **Room Monitor**



Scroll to the **Call to:** line.

Edit



Press the display key.

<C

Delete existing number.

- Enter number as described in "Activating the room monitor and entering the number to be called" (page 13).
- Save changes (page 21).

Changing previously set internal destination number

 →  → **Room Monitor**



Scroll to the **Call to:** line.

Edit

Press the display key.

Yes

Press the display key to confirm the prompt.

- Enter number as described in "Activating the room monitor and entering the number to be called" (page 13).
- Save changes (page 21).

Deactivating the room monitor remotely

Requirements: The phone must support touch tone dialling and the room monitor is set for an external destination number.

- ▶ Take the call from the room monitor and press keys .

The room monitor function will deactivate after the call ends. There will be no further room monitor calls. The other room monitor settings on the handset (e.g. no ring-tone) will however remain activated until you press the display key **Off** on the handset.

To reactivate the room function with the same phone number:

- ▶ Turn on the activation again and save with (page 13).

Handset settings

Changing the display language

You can view the display texts in different languages.

Handset **Language**

The current language is indicated by .

Select a language and press .

Press and **hold** (idle status).

If you accidentally choose a language you do not understand:

Press keys one after the other.

Select the correct language and press .

Setting the display

You have a choice of four colour schemes and several different contrasts.

Display

Colour Scheme

Select and press .



Select a colour scheme and press (= current colour).



Press **briefly**.

Contrast

Select and press .



Select contrast.



Press the display key.



Press and **hold** (idle status).

Setting the screen picture

You can display a screen picture (picture or digital clock) when the handset is in idle status. This will replace the idle status display. It may conceal the date, time and name.

The screen picture is not displayed in certain situations, e.g. during a call or when the handset has been deregistered.

If a screen picture has been activated, the menu item **Screen Picture** is marked with .

Display **Screen Picture**

The current setting is displayed.

- ▶ Change multiple line input:

Activation:

Select **On** (screen picture is displayed) or **Off** (no screen picture).

Selection:


Change screen picture if necessary (see below).

- ▶ Save changes (page 21).

If the screen picture conceals the display, press the end call key briefly to show the idle display with time and date.

Changing the screen picture

 →  → **Display** → **Screen Picture**

 Scroll to the **Selection** line.

View Press the display key. The active screen picture is displayed

 Select Picture/Clock .

Save Press the display key.

► Save changes.

Setting display illumination

Depending on whether or not the handset is in the charging cradle you can set different levels of display illumination. If the charging cradle is switched on, the display is permanently dimmed.

 →  → **Display** → **Lighting**

The current setting is displayed.

► Change multiple line input:

In Charger

Select **On** or **Off** .

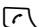
Outside Charger



Select **On** or **Off** .

Save Press the display key.

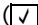
 Press and **hold** (idle status).

Activating/deactivating auto answer

If you have activated this function, when you get a call you can simply lift the handset out of the charging cradle without having to press the talk key .

 →  → **Handset**

Auto Answer

Select and press **OK** ( = on).


 Press and **hold** (idle status).

Adjusting the loudspeaker volume

You can set the loudspeaker volume for handsfree talking to five different levels and the earpiece volume to three different levels. You can only make these adjustments during a call.


The handsfree volume can only be adjusted when this function is set.

You are conducting an external call.

 Open menu.

 Select volume.

Save Press display key if necessary to save the setting permanently.

If  is assigned a different function:

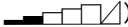

Options Open menu.

Volume Select and press **OK**.

Configure setting (see above).

Changing ringtones

◆ **Volume:**

You can choose between five volumes (1–5; e.g. volume 2 = ) and the "Crescendo" ring (6; volume increases with each ring = .

◆ **Ringtones:**

You can choose between 15 different melodies.

You can configure the following functions with different ringtones:

◆ **Ext. Calls** : For external calls


◆ **Internal Calls** : For internal calls

◆ **All**: The same for all functions

Settings for individual functions


Set the volume and melody depending on the type of signalling required.

 →  → **Audio Settings** → **Ringer Settings**

 Setting, e.g. select **Ext. Calls** and press **OK**.


► Change multiple line input:

 Set volume (1–6).

 Scroll to the next line.

 Select melody.

Save Press the display key to save the setting.

In idle status, you can also open the menu **Ringer Settings** by pressing  briefly.

Settings for all functions to ring the same

 →  → **Audio Settings** → **Ringer Settings** → **All**

► Set volume and ringtone (see "Settings for individual functions").


Yes Press the display key to confirm the prompt.


 Press and **hold** (idle status).

Activating/deactivating the ringtone

Before answering a call or while your handset is in idle status, it is possible for you to cancel the ringtone permanently or for the current call. The ringtone cannot be re-activated while an external call is in progress.

Deactivating the ringtone permanently

 Press the star key and hold until you can no longer hear the ringtone.

The  icon appears in the display.

Re-activating the ringtone


 Press and **hold** the star key.


Deactivating the ringtone for the current call

Silence Press the display key.

Activating/deactivating the alert tone

In place of the ringer tone you can activate an alert tone. When you get a call, you will hear a **short tone** ("Beep") instead of the ringtone.

 Press and **hold** the star key and **within 3 seconds**:

Beep Press the display key. A call is now signalled by **one** brief alert tone. You will now see  in the display.

Activating/deactivating advisory tones

Your handset uses 'advisory tones' to tell you about different activities and statuses. The following advisory tones can be activated and deactivated independently of each other:

◆ **Key beep**: Each key press is acknowledged.

◆ **Acknowledge tones**:

- **Confirmation tone** (rising tone sequence): at the end of the entry/setting and when an SMS or a new entry arrives in the answering machine list (depending on base) or the calls list
- **Error beep** (descending tone sequence): when you make an incorrect entry
- **Menu end tone**: when scrolling at the end of a menu

◆ **Battery tone**: the batteries need to be charged.

 →  → **Audio Settings** → **Advisory Tones**

► Change multiple line input:

Key Tones:

Select **On** or **Off**.

Confirm.:

Select **On** or **Off** .

Battery:

Select **On**, **Off** or **In Call**. The battery tone is activated/deactivated or only sounds during a call.


- Save changes (page 21).

You cannot deactivate the confirmation tone for placing the handset in the charging cradle.

Setting the alarm clock

Requirement: the date and time have already been set (page 6).

Activating/deactivating the alarm clock and setting the wake-up time



- Change multiple line input:

Activation:

Select **On** or **Off** .

Time:

Enter the wake-up time in 4-digit format.


Melody:

Select melody.

Volume:

Set the volume (1-6).

- Save changes (page 21).

You will see the  icon.

A wake-up call with the selected ringer melody is signalled on the handset. The wake up call sounds for 60 seconds. The display shows an **Alarm Clock** . If no key is pressed the wake-up call is repeated twice at five minute intervals and then switched off.

During a call, the wake-up call is signalled by a short tone.

Deactivating the wake-up call/ repeating after a pause (slumber mode)

Requirement: A wake-up call is sounding.

OFF

Press the display key. The wake-up call is deactivated.

or**Snooze**

Press the display key or any key. The wake-up call is deactivated and then repeated after 5 minutes. After the second repetition the wake-up call is deactivated completely.

Restoring the handset default settings

You can reset any individual settings and changes that you have made. This will not affect entries in the directory, call-by-call list or calls list, nor the handset's registration to the base station.

**Yes**

Press the display key.

Cancel the restoring process by pressing



or the display key **No**.



Press and **hold** (idle status).

Appendix

Care

- ▶ Wipe the charging cradle and the handset with a **damp** cloth (do not use solvent) or an antistatic cloth.

Never use a dry cloth. This can cause static.

Contact with liquid


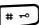

If the handset has come into contact with liquid:

1. **Switch the handset off and remove the batteries immediately.**
2. Allow the liquid to drain from the handset.
3. Pat all parts dry, then place the handset with the battery compartment open and the keypad facing down in a dry, warm place **for at least 72 hours** (not in a microwave, oven etc.).
4. **Do not switch on the handset again until it is completely dry.**

When it has fully dried out, you will normally be able to use it again.

Questions and answers

If you have any queries about the use of your telephone, you can contact us at any time at www.siemens.com/gigasetcustomercare. The table below contains a list of common problems and possible solutions.

The display is blank. <ol style="list-style-type: none">1. The handset is not switched on.<ul style="list-style-type: none">▶ Press and hold the end call key .2. The batteries are flat.<ul style="list-style-type: none">▶ Charge or replace the batteries (page 4).
The handset does not respond to a key press. <p>The keypad lock is activated.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Press and hold the hash key  (page 8).
"Base station x" is flashing in the display. <ol style="list-style-type: none">1. The handset is outside the range of the base station.<ul style="list-style-type: none">▶ Reduce the distance between handset/base station.2. The handset has been de-registered.<ul style="list-style-type: none">▶ Register the handset (page 5).
Base Search is flashing in the display. <p>Handset is set for Best Base and no base station is within range.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Reduce the distance between handset/base station.
Handset does not ring. <p>The ringtone is switched off.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Activate the ringtone (page 16).
The other party cannot hear you. <p>You have pressed the  (INT) key. The handset is "muted".</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Switch on the microphone again (page 8).
You hear an error tone when keying an input (a descending sequence of tones). <p>Action has failed/invalid input.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Repeat the operation. Watch the display and refer to the operating instructions if necessary.

Customer service (Customer Care)

We offer you support that is fast and tailored to your specific needs!

Our Online Support on the Internet:

www.siemens.com/customer-care

This site can be accessed at any time wherever you are. It will give you 24/7 support for all our products. It also provides interactive troubleshooting, a list of FAQs and answers plus operating instructions for you to download.

Replacement or repair services are not offered in countries where our product is not sold by authorised dealers.

Authorisation

This device is intended for use within the European Union and Switzerland. If used in other countries, it must first be approved nationally in the country in question.

Country-specific requirements have been taken into consideration.

We, Siemens AG, declare that this device meets the essential requirements and other relevant regulations laid down in Directive 1999/5/EC.

CE 0682

Specifications

Recommended batteries

(Valid at the time of going to press)

Nickel-metal-hydride (NiMH):

- ◆ Sanyo Twicell 650
- ◆ Sanyo Twicell 700
- ◆ Panasonic 700mAh "for DECT"
- ◆ GP 700mAh
- ◆ Yuasa Technology AAA Phone 700
- ◆ Varta Phone Power AAA 700mAh
- ◆ GP 850 mAh
- ◆ Sanyo NiMH 800
- ◆ Yuasa Technologies AAA 800

The handset is supplied with recommended batteries.

Handset operating times/charging times

Capacity	650 mAh
Standby time	approx. 170 hours (7 days)
Calling time	approx. 13 hours
Charging time	approx. 6 hours

The operating and charging times apply only when using the recommended batteries.

General specifications

Handset dimensions	144 x 52 x 29 mm (L x W x H)
Weight of handset with batteries	128 g

Notes on the operating instructions

This section explains the meaning of certain symbols and typographical conventions that are used in this user guide.

Symbols used

Copy Entry / Copy List (example)

Select one of the two menu functions specified.



Save

Enter digits or letters.

The display keys' current functions are shown reverse highlighted in the bottom display line.



Press the top or the bottom of the control key: scroll up or down.



Press the right or left of the control key: e.g. select setting.




etc.
Press the corresponding key on the handset.

Example: menu input

In the user guides, the steps you need to perform are shown in abbreviated form. This is illustrated below using the example of "Contrast". The things you have to do are explained in the boxes.



→  → Display

- ▶ With the handset in idle status, press on the right of the control key to open the main menu.
- ▶ Select the  icon using the control key - press the control key at the top or bottom.

In the display header, **Settings** is displayed.

- ▶ Press the display key **OK** to confirm the function **Settings**.

The **Settings** submenu is displayed.

- ▶ Press the bottom of the control key repeatedly until **Display** is selected.
- ▶ Press the display key **OK** to confirm the selection.

Contrast Select and press **OK**.

- ▶ Press the bottom of the control key repeatedly until **Contrast** is selected.
- ▶ Press the display key **OK** to confirm the selection.



Select contrast and press **OK**.

- ▶ Press right or left on the control key to select the contrast.
- ▶ Press the display key **Save** to confirm the selection.



Press and **hold** (idle status).

- ▶ Press and hold the end call key until the handset returns to idle status.

Example: multiple line input

There are many situations in which you can change the settings of a display or enter data in several lines.

In this user guide symbols are used to guide you step by step through multiple line input. This is illustrated below using the example of "Setting the date and time". The things you have to do are explained in the boxes.

You will see the following display (example):

Date:


Enter day, month and year in 6-digit format.

The second line is marked with [] to show it is active.

- ▶ Enter the date using the digit keys.

Time:



Enter hours/minutes in 4-digit format.

- ▶ Press the  key.

The fourth line is marked with [] to show it is active.

- ▶ Enter the date using the digit keys.





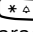
- ▶ Save changes.

- ▶ Press the display key .
- ▶ Then press and **hold** the  key.


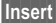
The handset changes to idle status.

Writing and editing a text message

The following rules apply when writing a text message:

- ◆ Control the cursor with    .
- ◆ Characters are added to the left of the cursor.
- ◆ Press the star key  to show the table of special characters.
- ◆ The first letter of the name of directory entries is automatically capitalised, followed by lower case letters.

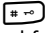

Entering special characters

You can call up the table of special characters when writing an SMS using the  key. Select the required character and insert it with .

Writing an SMS/name (without predictive text)

Requirement:

Your base station must support SMS.

Press and **hold** the hash key  to switch from "Abc" mode to "123" and from "123" to "abc" and from "abc" to "Abc" (upper case: 1st letter upper case, all others lower case). Press the hash key  **before** entering the letter.

The following applies when writing an SMS:

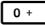

- ◆ The display shows whether upper case, lower case or digits is selected. "Abc", "abc" or "123" appears at the top right of the display.
- ◆ When you press a key and **hold** it, the characters of that key appear in the **bottom display line** and are highlighted one after the other. When you release the key the highlighted character is inserted into the input field.

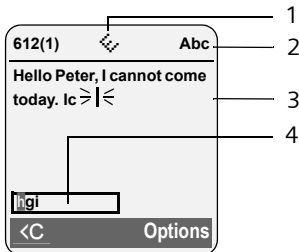
Writing SMS (with predictive text)

Requirement:


Your base station must support SMS.


EATONI predictive text helps you when you are writing text messages.

Each key between  and  is assigned several letters and characters. These appear in a selection line immediately under the text panel (above the display keys) as soon as you press a key. The letter you are most likely looking for is shown in reversed highlights and is at the beginning of the selection line. It is copied into the text panel.



- 1 EATONI is activated
- 2 Upper/lower case or digits
- 3 SMS text
- 4 Selection line

If this letter is the one you want, confirm it by pressing the next key. If it is not the one you want, **briefly** press the hash key  repeatedly until the required letter is reverse-highlighted on the display line and copied into the text panel.

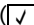
If you press and **hold** the hash key  you switch from "Abc" mode to "123" and from "123" to "abc" and from "abc" to "Abc".

Deactivating/activating predictive text

Requirement: You are writing a text message.

Options Press the display key.

Predictive Text

Select and press **OK** ( = on).



Press the end call key **briefly** to return to the text panel.
Enter the text.

Order of directory entries

The directory entries are usually sorted in alphabetical order. Spaces and digits take first priority. The sort order is as follows:

1. Space
2. Digits (0–9)
3. Letters (alphabetical)
4. Other characters

To get round the alphabetical order of the entries, insert a space or a digit in front of the name. These entries will then move to the beginning of the directory. Names which you have preceded with an asterisk will move to the end of the directory.

Accessories

All accessories and batteries are available from your mobile phone retailer.

Or you can order direct online via the online Shop: www.siemens.com/shop.

The Online Shop also has the latest product information.



Only use original accessories. This will avoid possible health risks and damage, and also ensure that all the relevant regulations are complied with.

Index

A

Accessories	23
Acknowledge tones	16
Activating	
advisory tones	16
call acceptance	15
handset	8
keypad lock	8
room monitor	13
Adjusting	
loud speaker volume	15
Advisory tones	16
Alarm clock	
setting	17
Alert tone	16
Anniversary	11
Answering a call	7
Auto answer	7, 15

B

Base station	
changing	7
Battery	
charging	1
display	1
fitting	4
icon	1
recommended batteries	19
symbol	1
Battery icon	6
Battery pack	
charging	6
Battery tone	16
Best base station	7

C

Call	
ending	7
external	7
internal	8
Call acceptance	15
Call duration	7
Call-by-call list	10
key	1
Call-by-Call numbers	10
Calls list	12
Cancelling (operation)	9

Care, phone	18
Changing	
destination number	13
display language	14
ringtone	15
Character set, see Special characters ..	21
Charge status display	1, 6
Confirmation beep	16
Control key	1, 8
Correcting incorrect input	10
Customer service	19

D

Deactivating	
handset	8
keypad lock	8
Default settings	
handset	17, 18
Delete key	9
Deleting	
characters	10
Dialling pause	
entering	1
Digital clock	14
Directory	10
managing entries	11
opening	8, 9
order of entries	22
saving anniversary	11
saving entry	10
sending entry/list to handset	11
Display	
changing display language	14
colour skin/contrast	14
display keys	1, 9
illumination	15
in idle status	9
memory	11
screen picture	14
setting	14
wrong language	14

E

Earpiece mode	7
Earpiece volume	15
EATONI (predictive text)	22
End call key	1, 7
Ending a call	7
Entering special characters	21
Error beep	16

Example	
menu input	20
multiple line entry	21

F

Fast access	
assigning key 1	1

G

Group call	8
----------------------	---

H

Handset	
activating/deactivating	8
advisory tones	16
changing to best reception	7
changing to different base station.	7
contact with liquid	18
display illumination	15
display language	14
idle status	9
list.	8, 9
loudspeaker volume	15
muting	8
operating and charging times.	19
registering	5
registering on another base station.	7
restoring default settings	17
screen picture	14
using room monitor	12
Handset charging times.	19
Handset operating time.	19
in room monitor mode	13
Handsfree	
key	1
Handsfree talking	7
Hash key.	1, 8
Headset socket	6
Hearing aids	3

I

Icon	
alarm clock	17
ringtone	16
Idle status (display)	9
Idle status, returning to	9
Incorrect input (correction)	10
Internal call.	8

K

Key 1 (fast access).	1
------------------------------	---

Key click.	16
Keypad lock	8
Keys	
assigning directory entry	10
call-by-call key.	1
cancel key.	9
control key	1, 8
delete key.	9
display keys.	1, 9
end call key.	1, 7
fast access	1
handsfree key	1
hash key.	1, 8
menu key	9
message key	1
On/Off key	1
quick dial	10
recall key	1
star key.	1, 16
talk key.	1, 7

L

Language, display.	14
Last number redial list	12
Last number redial, manual	12
Liquid	18
List	
call-by-call list	10
handsets.	8, 9
last number redial list	12
Lock	
activating/deactivating keypad lock	8
Loudspeaker volume.	15

M

Mains adapter	3
Making calls	
answering a call	7
external	7
internal.	8
Manual last number redial	12
Medical appliances.	3
Memory	
directory.	11
Menu	
back one menu level	9
end tone.	16
key.	9
open.	8
Menu input	20

Index

Message key	1
opening lists	12
Microphone	1
Multiple line entry	21
Muting	8

N

Network provider (number list)	10
Number	
as destination for room monitor	13
saving in directory	10
Number list (network provider)	10

O

On/Off key	1
Online Shop	23
Open	
menu	8
Opening	
directory	8, 9
Order of entries in directory	22

P

Pack contents	4
Phoning	
internal	8
Predictive text	22

Q

Quick dial	10, 11
----------------------	--------

R

Recall key	1
Registering (handset)	5
Reminder call	12
Reset	17
Ringtone	
changing	15
setting melody	16
setting volume	15
Room monitor	12
activating	13
entering destination number	13
sensitivity	13

S

Safety precautions	3
Screen picture	14
Searching in directory	10
Sending	
directory entry to handset	11

Setting

alarm clock	17
date	6
display illumination	15
display language	14
loud speaker volume	15
ringtone volume	15
screen picture	14
time	6
volume, melody	16

Setting melody	16
--------------------------	----

Setting the date	6
----------------------------	---

Setting the time	6
----------------------------	---

Settings, see Setting

Siemens Online Shop	23
-------------------------------	----

Signal beep, see Advisory tones

Slumber mode	17
------------------------	----

Sound

ringtone	15
--------------------	----

Specifications	19
--------------------------	----

Star key	1, 16
--------------------	-------

T

Talk key	1, 7
--------------------	------

Text

writing, editing	21
----------------------------	----

Troubleshooting	18
---------------------------	----

V

VIP	11
---------------	----

Volume

earpiece	15
--------------------	----

handset loudspeaker	15
-------------------------------	----

loudspeaker	15
-----------------------	----

ringtone	15
--------------------	----

setting	16
-------------------	----

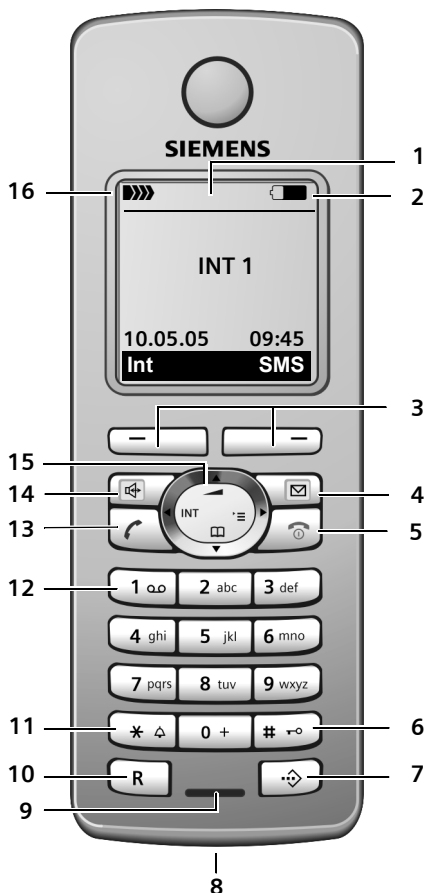
W

Wait melody	8
-----------------------	---

Warning beep, see Advisory tones

Writing	21
-------------------	----

Kort oversigt over håndsættet



- 1 **Display** i standbytilstand
- 2 **Batteriets opladningstilstand**
 [Full bar] (tom til helt opladet)
 [Blinking bar] blinker: Batterierne er næsten tomme
 [Blinking bar] blinker: Batterierne oplades
- 3 **Displaytaster** (s. 9)
- 4 **Beskedtast**
 Adgang til opkalds- og beskedlisten (afhænger af basestationen)
 Blinker: ny besked eller nyt opkald
- 5 **Afbryd-, tænd-/sluk-tast**
 Afslut en samtale, afbryd en funktion, ét menuniveau tilbage (kort tryk), tilbage til standbytilstand (langt tryk), tænd/sluk håndsættet (langt tryk i standbytilstand)
- 6 **Firkanttast**
 Tastaturspærring til/fra (tryk længe i standbytilstand), skift mellem store bogstaver, små bogstaver og tal
- 7 **Call-by-Call-listetast**
 Åbn Call-by-Call-listen
- 8 **Tilslutningsstik** til headsæt
- 9 **Mikrofon**
- 10 **R-tast**
 - Forespørgsel (Flash)
 - Indtast opkaldspause (langt tryk)
- 11 **Stjernetast**
 Ringetoner til/fra (langt tryk), åbn tabel med specialtegn
- 12 **Tast 1**
 Vælg telefonsvarer/telefonsvarer på nettet (langt tryk)
- 13 **Opkaldstast**
 Besvar opkald, åbn genopkaldslisten (tryk kort), start opkald (tryk længe)
- 14 **Håndfri funktion-tasten**
 Skift mellem brug af håndsæt og håndfri funktion
 Lyser: håndfri funktion er aktiveret
 Blinker: indgående opkald
- 15 **Styretast** (s. 8)
- 16 **Modtagestyrke**
 [Full bar] (god til dårlig)
 [Blinking bar] blinker: ingen modtagelse

Bemærk:

Visning af et håndsæt på en basestation, der understøtter SMS.

Indholdsfortegnelse

Kort oversigt over håndsettet .. 1

Sikkerhedsanvisninger 3

Gigaset S45 – et håndsat med mange ekstrafunktioner 4

Kom godt i gang 4

Pakkens indhold 4

Tag håndsettet i brug 4

Anvendelse af telefonen 7

Eksterne opkald 7

Afslutning af en samtale 7

Besvarelse af opkald 7

Håndfri funktion 7

Deaktivering af lyden 8

Interne opkald 8

Betjening af håndsettet 8

Tænd/sluk håndsettet 8

Aktivering/deaktivering af tastaturspærring 8

Styretasten 8

Displaytaster 9

Tilbage til standbytilstand 9

Vejledning til menuen 9

Rettelse af forkerte indtastninger 9

Anvendelse af telefonbogen ... 10

Telefonbogen og Call-by-Call-listen .. 10

Genopkaldslisten 12

Åbn lister med beskedtasten 12

Anvendelse af håndsettet som babysitter 12

Aktivering af babysitterfunktionen og indtastning af opkaldstelefonnummeret 13

Indstilling af håndsettet 14

Ændring af displaysproget 14

Indstilling af displayet 14

Indstilling af logo 14

Indstilling af displaybelysning 14

Aktivering/deaktivering af automatisk besvarelse af opkald 15

Ændring af talelydstyrken 15

Ændring af ringetone 15

Aktivering/deaktivering af

servicetoner 16

Indstilling af vækkeuret 17

Nulstilling af håndsettet til standardindstillingen 17

Bilag 17

Pleje 17

Kontakt med væske 17

Spørgsmål og svar 18

Kundeservice (Customer Care) 18

Tekniske data 19

Producentens garanti 19

Bemærkninger til

betjeningsvejledningen 20

Anvendte symboler 20

Eksempel på menuvalg 20

Eksempel på indtastning på flere

linjer 21

Skrivning og redigering af tekst 21

Tilbehør 23

Stikordsregister 24

Sikkerhedsanvisninger

Forsigtig:

Læs sikkerhedsanvisningerne og betjeningsvejledningen grundigt igennem, før telefonen tages i brug! Forklar dine børn indholdet af betjeningsvejledningen og sikkerhedsanvisningerne samt de risici, der er ved brug af telefonen!



Anvend kun den medfølgende strømforsyning som beskrevet på undersiden af laderen.



Sæt kun **anbefalede, genopladelige batterier** (s. 19) i! Dvs. ikke andre batterityper eller ikke-genopladelige batterier, da det i så fald ikke kan udelukkes, at der kan opstå helbreds- eller personskaade.



Medicinske apparaters funktion kan blive påvirket. Vær opmærksom på de tekniske betingelser, der gælder i det pågældende miljø, f.eks. en lægepraksis.



Håndsættet kan fremkalde en ubehagelig summen i høreapparater.



Laderen må ikke anbringes i badeværelser eller bruserum. Håndsættet og laderen er ikke beskyttet mod vandstæk (s. 17).



Anvend ikke telefonen i omgivelser, hvor der er fare for eksplosioner, f.eks. lakkerier.



Hvis du overlader din Gigaset til andre personer, skal betjeningsvejledningen følge med.



Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes separat fra det kommunale husholdningsrenovationssystem via særskilte indsamlingssystemer f.eks. på genbrugsstationerne.

Symbolet med affaldsspanden med et kryds over på produktet betyder, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EF.

Korrekt bortskaffelse og separat indsamling af dit gamle apparat vil bidrage til at undgå potentielt negative konsekvenser for miljøet og for den menneskelige sundhed. Det er en forudsætning for genbrug og genanvendelse af brugt elektrisk og elektronisk udstyr.

Yderligere oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat kan du få hos kommunalforvaltningen, renovationsselskabet eller i den butik, hvor du har købt produktet.

Bemærk:

Nogle af de funktioner, der beskrives i betjeningsvejledningen, er ikke tilgængelige i visse lande.

Gigaset S45 – et håndsæt med mange ekstrafunktioner

Din Gigaset S45 giver ikke blot mulighed for at gemme op til 150 telefonnumre (s. 10) – din Gigaset S45 kan mere:

- ◆ Angiv vigtige samtalepartnere som VIP – på denne måde kan du kende vigtige opkald på ringetonen (s. 10).
- ◆ Gem årsdage (s. 11) på telefonen – den minder dig om dem i rette tid.
- ◆ Vælg telefonnumre, som du ofte benytter, med **ét** tastetryk (s. 11).

God fornøjelse med din nye Gigaset S45!

Kom godt i gang

Pakkens indhold

- ◆ Et Gigaset S45 håndsæt
- ◆ en lader (inkl. strømforsyning)
- ◆ to batterier
- ◆ et batteridæksel
- ◆ en bælteclips
- ◆ en betjeningsvejledning

Tag håndsættet i brug

Oplysninger om, hvordan laderen tilsluttes og eventuelt monteres på en væg, finder du til sidst i denne betjeningsvejledning.

Isætning af batterier

Forsigtig:

Anvend kun de genopladelige batterier, der anbefales af Siemens (s. 19)! Dvs. under ingen omstændigheder almindelige (ikke-genopladelige) batterier, da det i så fald ikke kan udelukkes, at der kan opstå helbreds- eller personskade. F.eks. kan batterikappen eller batterierne blive ødelagt, eller batterierne kan eksplodere. Desuden kan der forekomme fejlfunktioner eller beskadigelser af apparatet.

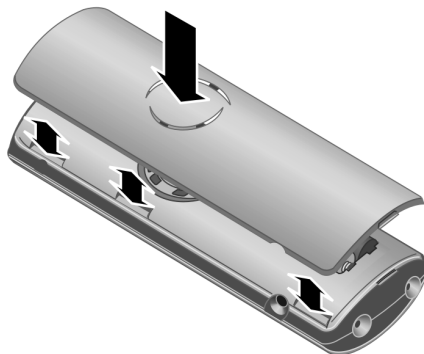
- Anbring batterierne, så polerne vender rigtigt (se den skematiske fremstilling).

Polernes placering er angivet på batterirummet.



Luk batteridækslet

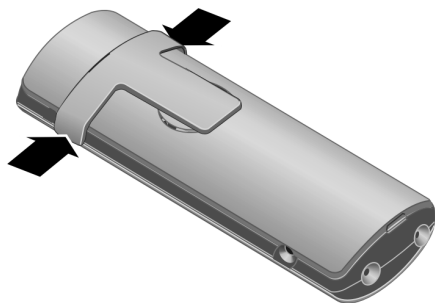
- Ret først batteridækslet med hakkene på siden mod fremspringene på inder-siden af kabinettet.
- Luk dækslet, til det går i indgreb.



Anbringelse af bælteclipsen

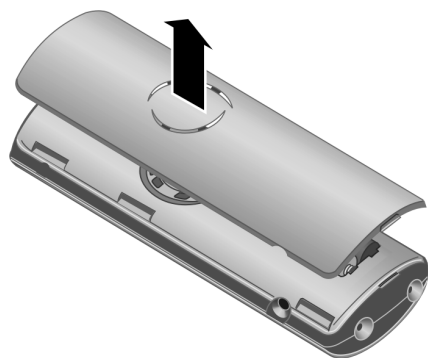
På siden af håndsettet på højde med displayet er der nogle hak, der er beregnet til bælteclipsen.

- ▶ Tryk bælteclipsen mod bagsiden af håndsettet, så bælteclipsens frem-spring går i indgreb i hakkene.



Åbning af batteridækslet

- ▶ Tag bælteclipsen af, hvis den er monteret.
- ▶ Grib med en fingernegl eller med en lille skruetrækker ind mellem hakkene til bælteclipsen og dækslet. Klap hele dækslet opad og ud af hakkene.



Tilmelding

Inden du kan tage din Gigaset S45 i brug, skal du tilmelde håndsettet til en basestation. Håndsettet kan tilmeldes op til fire basestationer. Tilmeldingsprocessen afhænger af basestationen.

Automatisk tilmelding af Gigaset S45 til Gigaset S450/S455

Forudsætning: Håndsettet er ikke tilmeldt en basestation.

Tilmeldingen af håndsettet til basestationen Gigaset S450 foregår automatisk.

- ▶ Sæt håndsettet i basestationen med **displayet opad**.

Tilmeldingen varer ca. ét minut. Under tilmeldingen vises **Tilmelder...** på displayet, og basestationens navn blinker, f.eks. **Base 1**. Efter tilmeldingen vises det tildelte interne nummer på håndsettets display, f.eks. **INT 2** for det interne nummer 2. Håndsettet får det laveste ledige interne nummer (1-6). Hvis alle interne numre 1-6 allerede er optaget, overskrives nummer 6, hvis håndsettet med det interne nummer 6 er i standbytilstand.

Bemærkninger:

- En automatisk tilmelding er kun mulig, når der ikke føres samtaler fra den basestation, hvorpå du vil tilmelde håndsettet.
- Et tryk på en tast afbryder den automatiske tilmelding.
- Hvis den automatiske tilmelding ikke fungerer, skal håndsettet tilmeldes manuelt.

Manuel tilmelding af Gigaset S45

Hvis håndsettet ikke tændes automatisk efter indsætning af batterierne, skal batterierne først oplades.

Den manuelle tilmelding af håndsettet skal startes på håndsettet og på basestationen.

Efter tilmeldingen skifter håndsettet automatisk til standbytilstand. I displayet vises håndsettets interne nummer, f.eks. **INT 1**. Ellers skal du gentage proceduren.

1. På håndsættet



→ → **Håndsæt** → **Tilslut apparat**



Vælg basestation, f.eks. **Base 1**, og tryk på **OK**.



Indtast basestationens system-PIN-kode (standardindstilling: 0000), og tryk på **OK**. På displayet blinker f.eks. **Base 1**.

2. På basestationen

Inden for 60 sek. skal du trykke **længe** (ca. 3 sek.) på tilmeldings-/Paging-tasten på basestationen (s. 1).

Headsættik

Du kan tilslutte headsættyperne (med jackstik) HAMA Plantronics M40, MX100 og MX150.

Opladning af batterier

- ▶ Sæt laderens strømforsyning i stikkontakten.
- ▶ Sæt håndsættet i laderen med displayet opad.

Lad håndsættet stå i laderen, så batterierne oplades. Hvis håndsættet er tændt, vises opladningen af batterierne på displayet øverst til højre ved at batterisymbolet blinker. Under brugen viser batterisymbolet batteriernes opladningstilstand (s. 1).

Første opladning og afladning af batterierne

Opladningstilstanden kan kun vises korrekt, hvis batterierne først oplades helt og derefter aflades helt.

- ▶ Derfor skal håndsættet stå i laderen **uden afbrydelser i ti timer**. Håndsættet behøver ikke at være tændt under opladningen.
- ▶ Tag derefter håndsættet ud af laderen, og sæt det først tilbage, når batterierne er helt afladet.

Bemærkninger:

- Håndsættet må kun sættes i den dertil beregnede lader eller basestation.
- Når håndsættet sidder i laderen, oplades det også, selvom det er slukket.
- Hvis håndsættet slukkes pga. tomme batterier og derefter lægges i laderen, tændes det automatisk.
- Når den første opladning og afladning er foretaget, kan du efter hver samtale sætte dit håndsæt tilbage i laderen.

Du skal være opmærksom på følgende:

- ◆ Gentag altid opladningen og afladningen, efter at batterierne er blevet taget ud af håndsættet og indsat igen.
- ◆ Batterierne kan blive varme under opladningen. Det er helt ufarligt.
- ◆ Batteriernes ladekapacitet reduceres af tekniske årsager efter et stykke tid.

Indstilling af dato og klokkeslæt

Så længe du endnu ikke har indstillet dato og klokkeslæt, skal du trykke på displaytasten **Tid** for at åbne indtastningsfeltet.

Hvis du vil ændre klokkeslættet, skal du åbne indtastningsfeltet med:



→ → **Dato/tid**

- ▶ Ændring af indtastninger på flere linjer:

Dato:

Indtast dato/måned/år (6-cifret).

Kl:

Indtast timer og minutter (4-cifret), f.eks. for kl. 7.15.

Gem

Tryk på displaytasten.

Skift basestation

Hvis håndsættet er tilmeldt flere basestationer, kan du indstille det til en bestemt basestation eller til den basestation, der har den bedste modtagelse (**Bedste base**).



Håndsæt → Vælg base



Vælg en af de tilmeldte basestationer eller **Bedste base**, og tryk på **OK**.

Anvendelse af telefonen

Eksterne opkald

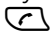
Eksterne opkald er opkald via det offentlige telefonnet.



Indtast nummeret, og tryk på opkaldstasten.

Eller:



Tryk **længe** på opkaldstasten , og indtast derefter nummeret.

Med afbrydrtasten  afbrydes opkaldet.

Under samtalen vises samtaleens varighed.

Bemærkninger:

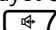
- Opkald med telefonbogen, Call-by-Call-listen (s. 1, s. 10) eller genopkaldslisten (s. 12 sparer dig for gentagne indtastninger af telefonnumre og forvalgsnumre til netudbydere ("Call-by-Call-numre").

Afslutning af en samtale


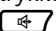


Tryk på afbrydrtasten.

Besvarelse af opkald

Et indgående opkald signaleres på tre måder på håndsettet: med en ringetone, med en visning på displayet og ved at håndfri funktion-tasten  blinker.

Du kan besvare opkaldet på følgende måder:

- ▶ Ved at trykke på opkaldstasten .
- ▶ Ved at trykke på håndfri funktion-tasten .

Hvis håndsettet står i laderen, og funktionen **Autosvar** er aktiveret (s. 15), kan du besvare et opkald ved at tage håndsettet ud af laderen.

Hvis ringetonen forstyrrer, kan du trykke på displaytasten **Ring fra**. Du kan besvare opkaldet, så længe det vises på displayet.

Håndfri funktion

Hold ikke håndsettet ved øret, når håndfri funktion er aktiveret, men stil f.eks. i stedet håndsettet foran dig på bordet. På denne måde kan andre personer også deltage i samtalen.

Aktivering/deaktivering af håndfri funktion

Aktivering under indtastning af nummer



Indtast nummeret, og tryk på håndfri funktion-tasten.

- ▶ Inden du bruger håndfri funktion, bør du informere din samtalepartner om det.

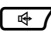
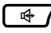
Skift mellem "brug af håndsett" og håndfri funktion



Tryk på håndfri funktion-tasten.

Under en samtale og ved aflytning af telefonsvareren (afhænger af basestationen) kan du aktivere eller deaktivere den håndfri funktion.

Hvis du vil sætte håndsettet i laderen under en samtale:

- ▶ Hold håndfri funktion-tasten  nede, når du sætter håndsettet i basestationen. Hvis håndfri funktion-tasten  ikke lyser, skal du trykke på tasten igen.

Ændring af lydstyrken, se s. 15.

Deaktivering af lyden

Håndsettets mikrofon kan slås fra under en ekstern samtale. Din samtalepartner hører så en ventemelodi.



Tryk til venstre på styretasten for at slå håndsettets lyd fra.



Tryk på displaytasten for at slå lyden til igen.

Interne opkald

Interne samtaler med andre håndsat, der er tilmeldt samme basestation, er gratis.

Ring til et bestemt håndsat



Start et internt opkald.



Indtast håndsettets nummer.

Eller:



Start et internt opkald.



Vælg håndsat.



Tryk på opkaldstasten.

Ring samtidig til alle håndsat ("Opkald til alle")



Start et internt opkald.



Tryk på stjernetasten. Der ringes op til alle håndsat.

Afslutning af samtale



Tryk på afbrydstasten.

Betjening af håndsettet

Tænd/sluk håndsettet




Tryk **længe** på afbrydstasten. Du hører bekræftelsestonen.

Aktivering/deaktivering af tastaturspærring

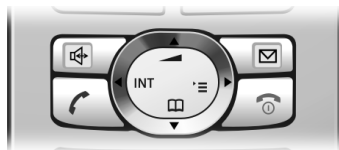



Tryk **længe** på firkanttasten.

Du hører bekræftelsestonen. Hvis tastaturspærringen er aktiveret, vises symbolet  på displayet.

Tastaturspærringen deaktiveres automatisk, når nogen ringer til dig. Når samtalen afsluttes, aktiveres den igen.

Styretasten



I det følgende er den side (øverst, nederst, til højre, til venstre) af styretasten, som du skal trykke på i den pågældende betjeningssituation, markeret med sort (f.eks.  for "tryk på højre side af styretasten").

Styretasten har forskellige funktioner:

Når håndsettet er i standbytilstand



Åbn telefonbogen.



Åbn hovedmenuen.

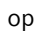
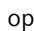
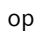
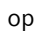


Åbn listen med håndsat.



Indstil håndsettets ringetoner (s. 15).

I hovedmenuen og i indtastningsfelter

Med styretasten bevæger du markøren opad , nedad , til højre  eller til venstre .

På lister og i undermenuer:



Bladre linje for linje op/ned.



Åbn hovedmenuen hhv. bekræft valget.



Gå et menuniveau tilbage, eller afbryd et menuniveau.

Under en ekstern samtale



Åbn telefonbogen.



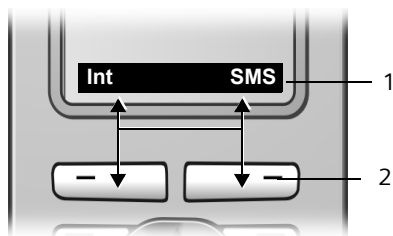
Start intern forespørgsel.



Indstilling af talelydstyrken for håndsettet hhv. håndfri funktion.

Displaytaster

Displaytasternes funktioner afhænger af betjeningsituationen. Eksempel:



- 1 Displaytasternes aktuelle funktioner vises på den nederste linje i displayet.
- 2 Displaytaster

Tryk på displaytasten derunder for at aktivere funktionen.

De vigtigste displaysymboler er:

	Åbn hovedmenuen.
	Åbner en situationsafhængig menu.
	Slettetast: Sletning tegn for tegn fra højre mod venstre.
	Går ét menuniveau tilbage, eller afbryder processen.
	Kopierer nummeret til telefonbogen.
	På basestationer med indbygget telefonsvarer: Viderestilling af eksterne opkald til telefonsvareren.
	Åbn genopkaldslisten (afhænger af basestationen).

Tilbage til standbytilstand

Vend tilbage til standbytilstand fra et vilkårligt sted i menuen på følgende måde:

- ▶ Tryk længe på afbrydrtasten.

Eller:

- ▶ Tryk ikke på nogen tast: Efter 2 min. skifter displayet **automatisk** til standbytilstand.

Ændringer, som du ikke har bekræftet eller gemt ved at trykke på **OK**, **Ja**, **Gem**, **Send** eller med **Gem OK**, annulleres.

Der vises et eksempel på displayet i standbytilstand på s. 1.

Vejledning til menuen

Din telefons funktioner vises via en menu, der indeholder flere niveauer.

Hovedmenu (første menuniveau)

- ▶ Tryk i standbytilstand på for at åbne hovedmenuen.

Funktionerne i hovedmenuen vises som en liste med symboler og navne i displayet.

Aktiver en funktion, dvs. åbn den tilhørende undermenu (næste menuniveau):

- ▶ Naviger til funktionen med styretasten . Tryk på displaytasten **OK**.

Undermenuer

Undermenuernes funktioner vises som lister.

Aktivering af en funktion:

- ▶ Blad til den ønskede funktion med styretasten , og tryk på **OK**.

Eller:

- ▶ Indtast den relevante talkombination.

Når du trykker én gang **kort** på afbrydrtasten , går du tilbage til det forrige menuniveau hhv. afbryder processen.

Rettelse af forkerte indtastninger

Forkerte tegn i teksten rettes ved at navigere til den forkerte indtastning med styretasten. Du kan derefter:

- ◆ slette tegnet til venstre for markøren med **<C**
- ◆ indsætte tegn til venstre for markøren

Anvendelse af telefonbogen

- ♦ overskrive tegnene (blikker) ved indstilling af klokkeslæt og dato osv.
- ♦ **Eksempler på anvendte symboler, menuindtastninger og indtastninger på flere linjer findes i bilaget til denne betjeningsvejledning, s. 20.**


Anvendelse af telefonbogen

I telefonbogen og Call-by-Call-listen kan du gemme i alt maks. 150 opslag (antallet afhænger af de enkelte opslags størrelse).


Telefonbogen og Call-by-Call-listen opretter du individuelt på dit håndsæt. Du kan dog sende listerne/opslagene til andre håndsæt eller til basestationen (s. 11).

Telefonbogen og Call-by-Call-listen

I **telefonbogen** kan du gemme telefonnumre og de tilhørende navne.

- Telefonbogen åbnes i standbytilstand med tasten .

I **Call-by-Call-listen** gemmer du forvalgsnumre til netudbydere (såkaldte "Call-by-Call-numre").

- Åbn Call-by-Call-listen i standbytilstand med tasten .

Opslagenes længde

Nummer: maks. 32 cifre

Navn: maks. 16 tegn

Bemærk:

For at muliggøre hurtig adgang til et nummer fra telefonbogen eller Call-by-Call-listen (kortvalg) kan du tildele nummeret til en tast.

Gem et telefonnummer i telefonbogen

 → **Nyt opslag**

- Ændring af indtastninger på flere linjer:

Nummer :

Indtast nummer.

Navn :

Indtast navn.

Fødselsd.:

Indtast eventuelt en årsdag (s. 11).

Genvej:

Vælg tast til kortvalg.

- Gem ændringerne.

Gem nummeret i Call-by-Call-listen

 → **Nyt opslag**

- Ændring af indtastninger på flere linjer:

Nummer :

Indtast nummer.


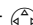
Navn :

Indtast navn.

Vælg et opslag i telefonbogen/Call-by-Call-listen


 /  Åbn telefonbogen eller Call-by-Call-listen.

Du har følgende muligheder:

- ♦ Med  bladres til opslaget, indtil det ønskede navn er blevet valgt.
- ♦ Indtast det første bogstav i navnet, eller bladr eventuelt  til opslaget.

Vælg med telefonbogen/Call-by-Call-listen

 /  →  (vælg opslag)

 Tryk på opkaldstasten. Nummeret ringes op.

Håndtering af opslag i telefonbogen/Call-by-Call-listen

 /  →  (vælg opslag)

Vis opslag

Info

Tryk på displaytasten.

Opslaget vises.

Tilbage med **OK**.




Redigering af opslag


Info Redigér

Tryk på displaytasterne efter hinanden.

- Foretag ændringerne, og gem dem.

Brug af yderligere funktioner

 /  →  (vælg opslag)
→ **Mulighed** (åbn menuen)

Du kan vælge følgende funktioner med :

Anvend nummer

Rediger eller supplér et gemt nummer. Derefter kan du ringe op eller aktivere yderligere funktioner ved at trykke på **Mulighed**.

Rediger opslag

Rediger det valgte opslag.

Slet opslag

Slet det valgte opslag.

Opslag som VIP (kun telefonbog)

Marker telefonbogsopslag med **VIP** (Very Important Person), og tildel dem en bestemt ringetone. Du kan nu genkende VIP-opkald på ringetonen.

Forudsætning: Vis nummer („CLIP“)

Kopiér opslag

Send et individuelt opslag til et hånd-sæt (s. 11).

Slet liste

Slet **alle** opslag i telefonbogen eller Call-by-Call-listen.

Kopiér liste (afhænger af modtageren)

Send hele listen til et hånd-sæt (s. 11).

Ledig hukommelse

Få vist antallet af ledige opslag i telefonbogen og Call-by-Call-listen (s. 10).

Opkald via kortvalgstasten

- ▶ Tryk **længe** på den pågældende kortvalgstast.

Overfør telefonbogen/Call-by-Call-listen til et andet hånd-sæt

Forudsætninger:

- ◆ Modtager- og afsenderhånd-sættet er tilmeldt den samme basestation.
- ◆ Det andet hånd-sæt og basestationen skal være i stand til at sende og modtage telefonbogsopslag. Yderligere

oplysninger finder du i den relevante betjeningsvejledning.

 /  →  (vælg opslag)

→ **Mulighed** (åbn menuen)

→ **Kopiér opslag / Kopiér liste**



Indtast det interne nummer på modtagerhånd-sættet. Der vises **Kopier opslag**.

Ja / Nej

Tryk på displaytasten.

Når overførslen er gennemført, signaleres dette med en meddelelse og en bekræftelsestone på modtagerhånd-sættet.

Du skal være opmærksom på følgende:

- ◆ Opslag med identiske numre overskrives ikke hos modtageren.
- ◆ Overførslen afbrydes, hvis telefonen ringer, eller hvis modtagerhånd-sættet hukommelse er fyldt op.

Gem en årsdag i telefonbogen

Du kan gemme en årsdag for hvert nummer i telefonbogen, og du kan angive et tidspunkt for, hvornår påmindelsessignalet skal aktiveres på årsdagen.

 →  (Vælg opslag; s. 10)

Info Redigér

Tryk på displaytasterne efter hinanden.



Gå til linjen **Fødselsd.:**

Redigér

Tryk på displaytasten.

- ▶ Ændring af indtastninger på flere linjer:

Dato:

Indtast dag/måned (4-cifret).

Kl:

Indtast timer/minutter (4-cifret) for påmindelsessignalet.

Signal:

Vælg signaleringstype, og tryk på **OK**.

- ▶ Gem ændringerne (s. 21).

Bemærk:

Der kræves en tidsangivelse for et påmindelsessignal. Hvis du har valgt den optiske signalering, er tidsangivelsen ikke nødvendig, og den sættes automatisk til 00:00.

Anvendelse af håndsættet som babysitter

Sletning af en årsdag

 →  (Vælg opslag; s. 10)

Info **Redigér**

Tryk på displaytasterne efter hinanden.



Gå til linjen **Fødselsd..**

Redigér **Slet** **Gem**

Tryk på displaytasterne efter hinanden.

Påmindelsessignal på en årsdag

Et påmindelsessignal høres med den valgte ringetonemelodi på håndsættet.

Ring fra

Tryk på displaytasten for at afslutte påmindelsessignalet.

Genopkaldslisten

De 10 sidst valgte telefonnumre for håndsættet står i genopkaldslisten (maks. 32 cifre). Hvis et nummer findes i telefonbogen, vises det tilhørende navn.

Manuelt genopkald



Tryk **kort** på tasten.



Vælg opslag.



Tryk igen på opkaldstasten. Nummeret ringes op.

Når der vises et navn, kan du få vist det tilhørende telefonnummer ved at trykke på displaytasten **Info**.

Administration af opslagene på genopkaldslisten



Tryk **kort** på tasten.



Vælg opslag.

Mulighed

Åbn menuen.

Du kan vælge følgende funktioner med



Anvend nummer (som i telefonbogen, s. 11)


Kopi t. tlf.bog


Overførsel af opslag til telefonbogen (s. 10).

Slet opslag (som i telefonbogen, s. 11)

Slet liste (som i telefonbogen, s. 11)

Åbn lister med beskedtasten

Så snart der ankommer et **nyt opslag** på en liste, høres en servicetone. Tasten  blinker (slukkes, når du trykker på tasten). I standbytilstand vises nye opkald eller beskeder med et symbol på displayet.

Hvis du trykker på tasten , åbnes de lister, der indeholder nye beskeder.

Anvendelse af håndsættet som babysitter

Hvis babysittertilstanden er aktiveret, ringes der op til det gemte opkaldsnummer, så snart det indstillede støjniveau nås. Som opkaldsnummer kan du gemme et internt eller eksternt nummer på håndsættet.

Et babysitteropkald til et eksternt nummer afbrydes efter ca. 90 sek. Et babysitteropkald til et internt nummer (håndsæt) afbrydes efter ca. 3 min. (afhængigt af basestationen). Under en babysitteralarm er alle taster undtagen afbrydstasten spærret. Højtaleren i håndsættet er slået fra.

I babysittertilstand signaleres indgående opkald på håndsættet **uden ringetone** og kun på displayet. Displayet og tastaturet oplyses ikke, og servicetonerne er også deaktiveret.



Hvis du besvarer et indgående opkald, afbrydes babysittertilstanden, så længe samtalen varer, men funktionen **forbliver** aktiveret.

Hvis du slukker håndsættet, afsluttes babysittertilstanden. Du skal aktivere funktionen igen, efter at håndsættet er blevet tændt igen.

Forsigtig!

- Før brug af denne funktion skal du kontrollere, om den fungerer. Kontroller f.eks. følsomheden. Kontroller forbindelsen, hvis du viderestiller babysitteralarmen til et eksternt nummer.
- En aktiveret babysitteralarm reducerer håndsættets driftstid betydeligt. Sæt eventuelt håndsættet i laderen. På den måde sikrer du, at batterierne ikke aflades.
- Afstanden mellem håndsættet og barnet skal være mellem 1 og 2 meter. Mikrofonen skal være rettet mod barnet.
- Det nummer, som babysitteralarmen viderestilles til, må ikke være blokeret af en telefonsvarer.

Aktivering af babysitterfunktionen og indtastning af opkaldstelefonnummeret

 →  → **Babyalarm**

- ▶ Ændring af indtastninger på flere linjer:


Babyalarm:

Vælg Til for at aktivere funktionen.

Alarm til:

Tryk på displaytasten **Redigér**, og indtast opkaldsnummeret.

Eksternt nummer: Vælg et nummer fra telefonbogen, eller indtast nummeret direkte. Kun **de sidste 4 cifre** vises.


Internt nummer: Slet et eventuelt lagret eksternt nummer. **INT**  (vælg håndsæt eller Til alle, hvis alle tilmeldte håndsæt skal ringes op) **OK**.

Gem nummeret med **Gem**.

Følsomhed:

Indstil følsomheden for støjniveauet (lav eller høj).

- ▶ Gem ændringerne (s. 21).

Funktionen er nu aktiveret. Med  kan du skifte direkte til indstillingerne.

Rediger det indstillede eksterne opkaldsnummer



→  → **Babyalarm**



Gå til linjen **Alarm til**.

Redigér

Tryk på displaytasten.



Slet det eksisterende telefonnummer.

- ▶ Indtast nummeret, som beskrevet under "Aktivering af babysitterfunktionen og indtastning af opkaldstelefonnummeret" (s. 13).
- ▶ Gem ændringerne (s. 21).

Redigering af tidligere indstillede interne opkaldsnumre



→  → **Babyalarm**



Gå til linjen **Alarm til**.

Redigér

Tryk på displaytasten.


Ja

Tryk på displaytasten for at bekræfte forespørgslen.

- ▶ Indtast nummeret, som beskrevet under "Aktivering af babysitterfunktionen og indtastning af opkaldstelefonnummeret" (s. 13).
- ▶ Gem ændringerne (s. 21).

Ekstern deaktivering af babysitter

Forudsætninger: Telefonen skal understøtte DTMF-signaler, og babysitteren skal ringe op til et eksternt opkaldsnummer.

- ▶ Besvar det opkald, som er blevet aktiveret af babysitteren, og tryk på tasten .

Når forbindelsen afbrydes, deaktiveres funktionen. Der kommer ikke flere opkald fra babysitteren. De øvrige babysitterindstillinger i håndsættet (f.eks. ingen ringetone) forbliver imidlertid aktiveret, indtil du trykker på displaytasten **Off** på håndsættet.

Indstilling af håndsættet

Hvis du vil aktivere babysitteren igen med det samme nummer:


- ▶ Slå aktivering til igen, og gem med **Gem** (s. 13).

Indstilling af håndsættet

Ændring af displaysproget

Du kan få vist teksterne på displayet på forskellige sprog.



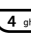
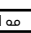
 →  → **Håndsæt** → **Sprog**

Det aktuelle sprog er markeret med  på postkasselisten.


 Vælg sprog, og tryk på **OK**.

 Tryk **længe** (standbytilstand).

Du er kommet til at vælge et sprog, som du ikke forstår:



  **5** jkl  **4** ghi  **1** aeo

Tryk på tasterne efter hinanden.

 Vælg det korrekte sprog, og tryk på **OK**.



Indstilling af displayet

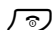
Du kan vælge mellem fire farveskemaer og flere kontrastniveauer.

 →  → **Skærm**

Farveskemaer

Vælg, og tryk på **OK**.

 Vælg farveskema. Tryk på **OK** ( = aktuel farve).

 Tryk **kort**.

Kontrast Vælg, og tryk på **OK**.

 Vælg kontrast.


Gem Tryk på displaytasten.

 Tryk **længe** (standbytilstand).

Indstilling af logo

Du kan vælge at få vist et logo (billede eller digitalur) i standbytilstand. Logoet erstatter visningen i standbytilstand. Det er muligt, at datoen, tiden og navnet dækkes.

Logoet vises ikke i visse situationer, f.eks. under en samtale, eller når håndsættet ikke er tilmeldt.

Hvis der er aktiveret et logo, er menupunktet **Screensaver** markeret med  på postkasselisten.

 →  → **Skærm** → **Screensaver**

Den aktuelle indstilling vises.

- ▶ Ændring af indtastninger på flere linjer:

Aktivering:

Vælg **Til** (logoet vises) eller **Fra** (intet logo).

Udvalg:


Skift eventuelt logo (se nedenfor).

- ▶ Gem ændringerne (s. 21).

Hvis logoet dækker visningen, kan du trykke kort på afbrydstasten for at vise standbydisplayet med klokkeslæt og dato.

Ændring af logoet

 →  → **Skærm** → **Screensaver**

 Gå til linjen **Udvalg**.

Info Tryk på displaytasten. Det aktive logo vises.

 Vælg billede/Ur.

Gem Tryk på displaytasten.

- ▶ Gem ændringerne.

Indstilling af displaybelysning

Du kan indstille, hvordan displaybelysningen skal være, alt afhængigt af om håndsættet står i laderen eller ej. Hvis belysningen er aktiveret, er displayet halvt oplyst.

 →  → **Skærm** → **Belysning**

Den aktuelle indstilling vises.

► Ændring af indtastninger på flere linjer:

I lader

Vælg Til eller Fra .

Udendørs lader

Vælg Til eller Fra .

Gem

Tryk på displaytasten.



Tryk **længe** (standbytilstand).

Aktivering/deaktivering af automatisk besvarelse af opkald

Hvis du har aktiveret denne funktion, skal du bare tage håndsættet ud af basestationen eller laderen, når du bliver ringet op. Du behøver ikke at trykke på opkaldstasten .



→ → Håndsæt

Autosvar

Vælg, og tryk på **OK** (= til).



Tryk **længe** (standbytilstand).

Ændring af talelydstyrken

Du kan indstille lydstyrken ved håndfri funktion i fem trin og lydstyrken i hånd-sættet i tre trin. Du kan kun foretage disse indstillinger under en samtale.

Du kan kun ændre lydstyrken for håndfri funktion, når funktionen er aktiveret.

Du er i gang med at føre en ekstern samtale.



Åbn menuen.



Vælg lydstyrke.

Gem

Tryk eventuelt på displayta-sten for at gemme indstillingen permanent.

Når er tildelt en anden funktion:

Mulighed

Åbn menuen.

Lydstyrke

Vælg, og tryk på **OK**.

Foretag indstillinger (se ovenfor).

Ændring af ringetone

◆ Lydstyrke:

Du kan vælge mellem fem lydstyrker (1–5; f.eks. lydstyrke 2 = og "Crescendo"-lydstyrken (6; lydstyrken bliver kraftigere for hver ringetone =).

◆ Ringetoner:

Du kan vælge mellem 15 forskellige melodier.

Du kan indstille ringetoner for følgende funktioner.

◆ **Til ekst. opkald** : For eksterne opkald

◆ **Til int. opk.** : For interne opkald

◆ **Alle ens**: Samme for alle funktioner

Indstillinger for individuelle funktioner

Du kan indstille lydstyrken og melodien, så de afhænger af signaleringstypen.



→ → **Lydindstilling** → **Til ekst. opk.**



Vælg indstilling, f.eks. **Til ekst. opkald**, og tryk på **OK**.

► Ændring af indtastninger på flere linjer:



Indstil lydstyrken (1-6).



Gå til den næste linje.



Vælg melodi.

Gem

Gem indstillingen ved at trykke på displaytasten.

I standbytilstand kan du også åbne menuen **Til ekst. opk.** ved at trykke **kort** på .

Samme indstillinger for alle funktioner

 →  → **Lydindstilling** → **Til ekst. opk.**
→ **Alle ens**

- ▶ Indstil lydstyrke og ringetone (se "Indstillinger for individuelle funktioner").

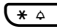
Ja Tryk på displaytasten for at bekræfte forespørgslen.


 Tryk **længe** (standbytilstand).

Deaktivering/aktivering af ringetonen

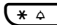
Inden du besvarer et opkald eller i standbytilstand kan du på håndsættet deaktivere ringetonen permanent eller for det aktuelle opkald. Du kan ikke genaktivere ringetonen under en ekstern samtale.

Permanent deaktivering af ringetonen

 Hold stjernetasten nede, indtil ringetonen ikke kan høres længere.

På displayet vises symbolet .

Genaktivering af ringetonen

 Tryk **længe** på stjernetasten.


Deaktiver ringetonen for det aktuelle opkald

Ring fra Tryk på displaytasten.

Aktivering/deaktivering af påmindelsestone

I stedet for ringetonen kan du aktivere en påmindelsestone. Der høres så **en kort tone** ("Bip") i stedet for ringetonen.

 Tryk **længe** på stjernetasten, og **inden 3 sek.:**

Bip Tryk på displaytasten. Nu signaleres et opkald med **én** kort påmindelsestone.  vises på displayet.

Aktivering/deaktivering af servicetoner

Håndsættet bruger lyde til at gøre opmærksom på forskellige begivenheder og tilstande. Du kan aktivere eller deaktivere følgende servicetoner uafhængigt af hinanden:

◆ **Tasteklik:** Alle tastetryk bekræftes.

◆ **Kvitteringstoner:**

- **Bekræftelsestone** (stigende tonesekvens): efter indtastning/indstilling, og når der modtages en SMS hhv. et nyt opslag i telefonsvarerlisten (afhænger af basestationen) eller opkaldslisten
- **Fejlstone** (faldende tonesekvens): ved indtastningsfejl
- **Menu-sluttone:** når du når til slutningen af en menu

◆ **Batteritone:** Batterierne skal oplades.

 →  → **Lydindstilling** → **Servicetoner**

- ▶ Ændring af indtastninger på flere linjer:

Tasteklik:

Vælg **Til** eller **Fra**.

Bekræft:

Vælg **Til** eller **Fra**.

Batt lav:

Til, **Vælg Fra** eller **V.samta.** Batteritonen aktiveres eller deaktiveres hhv. høres kun i samtaletilstand.


- ▶ Gem ændringerne (s. 21).

Bekræftelsestone ved placering af håndsættet i laderen kan ikke deaktiveres.

Indstilling af vækkeuret

Forudsætning: Dato og klokkeslæt er indstillet (s. 6).

Aktivering/deaktivering og indstilling af vækkeur



► Ændring af indtastninger på flere linjer:

Aktivering:

Vælg Til eller Fra .

Kl:

Indtast tidspunktet for vækningen (4-cifret).

Melodi:

Vælg melodi.

Lydstyrke:

Indstil lydstyrken (1-6).

► Gem ændringerne (s. 21).

Symbolet  vises.

En vækning signaleres med den valgte ringetonemelodi på håndsettet. Vækningen høres i 60 sek. På displayet vises **Alarm**. Hvis du ikke trykker på en tast, gentages vækningen to gange med fem minutters mellemrum, hvorefter den deaktiveres.

Under et opkald signaleres en vækning kun med en kort tone.

Deaktiver vækning/gentag efter pause (snooze)

Forudsætning: Der høres en vækning.

Off Tryk på displaytasten. Vækningen deaktiveres.

hhv.

Pause Tryk på displaytasten eller en vilkårlig tast. Vækningen deaktiveres og gentages efter 5 minutter. Efter den anden gentagelse deaktiveres vækningen helt.

Nulstilling af håndsettet til standardindstillingen


Du kan nulstille individuelle indstillinger og ændringer. Opslagene i telefonbogen, Call-by-Call-listen, opkaldslisten og tilmeldingen af håndsettet til basestationen bevares.



→  → **Håndsat** → **Nulstil håndsat**



Tryk på displaytasten.

Afbryd nulstillingen med  eller displaytasten **Nej**.



Tryk **længe** (standbytilstand).

Bilag

Pleje

► Tør basestationen og håndsettet af med en **fugtig** klud eller en antistatisk klud.

Brug **aldrig** en tør klud. En tør klud kan forårsage statisk elektricitet.

Kontakt med væske

Hvis håndsettet kommer i kontakt med væske:


1. **Sluk håndsettet, og tag med det samme batterierne ud.**
2. Lad væsken dryppe ud af håndsettet.
3. Tør (dup) alle dele forsigtigt, og lad derefter håndsettet ligge i **mindst 72 timer** med batterirummet åbent og tastaturet nedad på et tørt, varmt sted (**ikke:** mikrobølgeovn, bageovn eller lignende).
4. **Tænd først håndsettet igen, når det er tørt.**

Når håndsettet er helt tørt, kan det i mange tilfælde tages i brug igen.

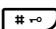
Spørgsmål og svar

Hvis brugen af håndsettet giver anledning til spørgsmål, kan du kontakte os via www.siemens.com/gigasetcustomercare 24 timer i døgnet. I den følgende tabel finder du desuden en liste over ofte forekommende problemer og mulige løsninger.

Der vises ikke noget på displayet.

1. Håndsettet er ikke aktiveret.
 - ▶ Tryk **længe** på afbrydasten .
2. Batterierne er tomme.
 - ▶ Oplad eller udskift batterierne (s. 4).

Håndsettet reagerer ikke på tastetryk.

Tastaturspærring er aktiveret.
▶ Tryk **længe** på firkanttasten  (s. 8).

På displayet blinker "Basestation x"

1. Håndsettet er uden for basestationens rækkevidde.
 - ▶ Formindsk afstanden mellem håndsett og basestation.
2. Håndsettet er blevet afmeldt.
 - ▶ Tilmeld håndsett (s. 5).


På displayet blinker Søger base.

Håndsettet er indstillet til **Bedste base**, og der ikke nogen basestation inden for rækkevidde.
▶ Formindsk afstanden mellem håndsett og basestation.

Håndsettet ringer ikke.

Ringetonen er slået fra.
▶ Aktiver ringetonen (s. 16).

Din samtalepartner kan ikke høre dig.

Du har trykket på tasten  (INT). Mikrofonen i håndsettet er slået fra.
▶ Slå mikrofonen til igen (s. 8).

Du hører en fejltone ved indtastningen (faldende tonesekvens).

Handlingen mislykkedes/indtastningen er forkert.
▶ Gentag proceduren.
Hold øje med displayet, og læs eventuelt i betjeningsvejledningen.

Kundeservice (Customer Care)

Hvis brugen af telefonen giver anledning til spørgsmål, kan du få fat i os via vores onlinesupport på web-adressen www.siemens.com/service 24 timer i døgnet. Her kan du få enkel og let tilgængelig hjælp ved tekniske spørgsmål og spørgsmål vedrørende betjening af din telefon.

Du kan også kontakte vores

HelpDesk

35 25 86 00

Spørgsmål vedrørende det offentlige telefonnet bedes rettet til den pågældende operatør.

Hvis en reparation er påkrævet, skal du henvende dig hos din forhandler eller hos et af vores serviceværksteder. Du kan finde en oversigt over servicepartnere på følgende web-adresse:

www.siemens.com/customercare

I lande, hvor vores produkt ikke sælges af autoriserede forhandlere, tilbyder vi ikke ombytning eller reparation.

Godkendelser

Denne enhed er beregnet til brug i EU og Schweiz, i andre lande afhængigt af nationale godkendelser.

Der er taget hensyn til særlige forhold i det enkelte land.

Siemens AG erklærer hermed, at denne enhed opfylder de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF.

Du kan finde en kopi af overensstemmelseserklæringen i henhold til 1999/5/EF på den følgende internetadresse:

<http://www.siemens.com/gigasetdocs>.

CE 0682

Tekniske data

Anbefalede batterier

(På det tidspunkt, hvor betjeningsvejledningen gik i trykken)

Nikkel-metal-hybrid (NiMH):

- ◆ Sanyo Twicell 650
- ◆ Sanyo Twicell 700
- ◆ Panasonic 700mAh "for DECT"
- ◆ GP 700mAh
- ◆ Yuasa Technology AAA Phone 700
- ◆ Varta Phone Power AAA 700mAh
- ◆ GP 850 mAh
- ◆ Sanyo NiMH 800
- ◆ Yuasa Technologies AAA 800

Håndsættet leveres med godkendte batterier.

Driftstider/opladningstider for håndsættet

Kapacitet	650 mAh
Driftstid	ca. 170 timer (7 dage)
Samtaletid	ca. 13 timer
Opladningstid	ca. 6 timer

Drifts- og opladningstiderne gælder kun ved anvendelse af de anbefalede batterier.

Generelle tekniske data

Mål (håndsæt)	144 x 52 x 29 mm (L x B x H)
Håndsættets vægt med batterier	128 g

Producentens garanti

Slutbrugeren ydes en af forhandleren uafhængig fabriksgaranti på nedenstående vilkår:

- ◆ Hvis der inden for de første 24 måneder efter køb opdages mangler på udstyret og de tilhørende komponenter som følge af produktions- og materialefejl, kan Siemens frit vælge, om man vil foretage ombytning med et nyt, tidsvarende udstyr eller afhjælpe manglen gennem reparation. På dele, som udsættes for slitage (batterier, tastatur og bælteclips), ydes 6 måneders produktgaranti.

◆ Producentens Garanti

Slutbrugeren ydes en af forhandleren uafhængig fabriksgaranti på nedenstående vilkår:

- ◆ Hvis der inden for de første 24 måneder efter køb opdages mangler på udstyret og de tilhørende komponenter som følge af produktions- og materialefejl, kan Siemens frit vælge, om man vil foretage ombytning med et nyt, tidsvarende udstyr eller afhjælpe manglen gennem reparation. På dele, som udsættes for slitage (batterier, tastatur og bælteclips), ydes 6 måneders produktgaranti.
- ◆ Garantien bortfalder, hvis manglen skyldes forkert anvendelse og/eller manglende overholdelse af betjeningsvejledningens instruktioner.
- ◆ Garantien kan ikke udstrækkes til at omfatte servicearbejde udført af den autoriserede forhandler eller kunden selv (f.eks. installation, konfiguration og downloadet software). Vejledninger og software leveret på et særskilt datamedium er heller ikke omfattet af garantien.
- ◆ Købskvitteringen skal sammen med købsdatoen anvendes ved fastlæggelsen af, om en given reklamation ligger inden for reklamationsperioden. Reklamationer under garantien skal

fremsættes senest to måneder efter, at manglen er blevet opdaget.

- ◆ Siemens har ret til at beholde udstyr og komponenter, der ombyttes eller returneres til Siemens.
- ◆ Garantien omfatter nyt udstyr købt inden for EU. For produkter, der er solgt i Danmark, er garantien udstedt af Siemens Mobile A/S, Dybendalsvænget 3, 2630 Tåstrup.
- ◆ Krav, der ikke er omfattet af garantien, kan ikke imødekommes. Siemens kan ikke holdes ansvarlig for driftsforstyrrelser, formuetab eller tab af data og software samt andre informationer, som bruger selv har downloadet/indtastet.
- ◆ Hvis der ikke foreligger mangler, der er omfattet af denne garanti, forbeholder Siemens sig ret til at debitere kunden for ombytning eller reparation.

Ovenstående regler ændrer ikke bevisbyrden til skade for kunden.

Bemærkninger til betjeningsvejledningen

I denne betjeningsvejledning anvendes symboler og skrivemåder, som forklares her.

Anvendte symboler

Kopiér opslag / Kopiér liste (Eksempel)

Vælg en af de to anførte menufunktioner.



Gem

Indtast tal eller bogstaver.


Displaytasternes aktuelle funktioner, som vises i nederste displaylinje, vises med negativ skrift.



Tryk øverst eller nederst på kontroltasten: blad op eller ned.



Tryk til højre eller til venstre på kontroltasten. Vælg f.eks. en indstilling.



osv.

Tryk på den afbildede tast på håndsettet.

Eksempel på menuvalg

I betjeningsvejledningen angives de trin, du skal udføre, i forkortet form. I det følgende forklares denne skrivemåde med „Kontrast” som eksempel. I kasserne står der, hvad du skal gøre.



Skærm

- ▶ Tryk på højre side af styretasten, mens håndsettet er i standbytilstand, for at åbne hovedmenuen.
- ▶ Vælg symbolet med styretasten – tryk øverst eller nederst på styretasten.

På displayets øverste linje vises **Indstillinger**.

- ▶ Tryk på displaytasten **OK** for at bekræfte funktionen **Indstillinger**.

Undermenuen **Indstillinger** vises.

- ▶ Tryk på styretasten, indtil menufunktionen **Skærm** er valgt.
- ▶ Tryk på displaytasten **OK** for at bekræfte valget.

Kontrast Vælg, og tryk på **OK**.

- ▶ Tryk på styretasten, indtil menufunktionen **Kontrast** er valgt.
- ▶ Tryk på displaytasten **OK** for at bekræfte valget.



Vælg kontrast, og tryk på **OK**.

- ▶ Tryk til højre eller til venstre på styretasten for at vælge kontrast.
- ▶ Tryk på displaytasten **Gem** for at bekræfte valget.



Tryk **længe** (standbytilstand).

- ▶ Tryk længe på afbrydstasten, så håndsettet skifter til standbytilstanden.

Eksempel på indtastning på flere linjer

I mange situationer kan du ændre indstillinger eller indtaste datoer på flere linjer i en visning.

Indtastning på flere linjer vises i denne betjeningsvejledning i en forkortet form. I det følgende forklares denne forkortede form med "Indstilling af dato og klokkeslæt" som eksempel. I kasserne står der, hvad du skal gøre.

Du ser den følgende visning (eksempel):

Dato/tid	
Dato:	[10.06.05]
Kl:	11:11
	Gem

Dato:

Indtast dato/måned/år (6-cifret).

Den anden linje angives som aktiv med [].

- ▶ Indtast datoen med taltasterne.

Kl:

Indtast timer/minutter (4-cifret).

- ▶ Tryk på tasten .

Den fjerde linje angives som aktiv med [].

- ▶ Indtast klokkeslættet med taltasterne.

- ▶ Gem ændringerne.

- ▶ Tryk på displaytasten **Gem**.

- ▶ Tryk derefter **længe** på tasten .

Håndsettet går tilbage til standbytilstand.

Skrivning og redigering af tekst

Når du skriver tekst, gælder der følgende regler:

- ◆ Du kan styre markøren med .
- ◆ Tegn tilføjes til venstre for markøren.
- ◆ Tryk på stjernetasten for at få vist tabellen med specialtegn.
- ◆ Ved indtastning i telefonbogen skrives det første bogstav i navnet automatisk med stort og resten med småt.

Indtastning af specialtegn

Når du skriver en SMS, kan du åbne tabellen med specialtegn med tasten , vælge det ønskede tegn og tilføje det med **Indsæt**.

Skriv SMS/ navn (uden tekstindtastningshjælp)

Forudsætning:

Din basestation understøtter SMS.

Tryk **længe** på firkanttasten for at skifte fra „Abc“ til „123“, fra „123“ til „abc“ og fra „abc“ til „Abc“ (store bogstaver: 1. bogstav skrives stort, de andre ikke).

Tryk på firkanttasten **inden** indtastningen af bogstaver.

Når du skriver en SMS:

- ◆ Du kan se på displayet, om du har valgt at skrive med store bogstaver, små bogstaver eller tal. Øverst til højre på displayet står der hhv. "Abc", "abc" og "123".
- ◆ Hvis du trykker **længe** på en tast, vises tegnene for den pågældende tast på den **nederste displaylinje** og markeret i rækkefølge. Når du slipper tasten, tilføjes det markerede tegn i indtastningsfeltet.

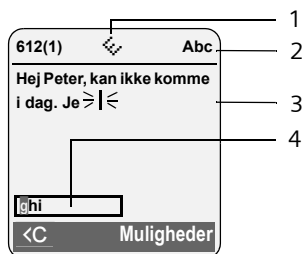
Skriv en SMS (med tekstindtastningshjælp)

Forudsætning:

Din basestation understøtter SMS.

Tekstindtastningshjælpen EATONI understøtter dig ved indtastning af tekstmeddelelser.

Hver af tasterne mellem **0 +** og **9 ways** er tilknyttet flere bogstaver og tegn. Disse tegn vises i valglinjen umiddelbart under tekstfeltet (oven for displaytasterne), så snart du trykker på en tast. Det mest sandsynlige bogstav vises med negativ skrift og står først på valglinjen. Det overføres til tekstfeltet.



- 1 EATONI er aktiveret
- 2 Store bogstaver, små bogstaver og tal
- 3 SMS-tekst
- 4 Valglinje

Hvis dette bogstav er det rigtige, kan du bekræfte det ved at trykke på den næste tast. Hvis bogstavet ikke er det rigtige, skal du trykke **kort** på firkanttasten **# =>**, indtil det ønskede bogstav vises med negativ skrift på displaylinjen og dermed overføres til tekstfeltet.

Hvis du trykker **længe** på firkanttasten **# =>**, skifter du fra „Abc“ til „123“, fra „123“ til „abc“ og fra „abc“ til „Abc“.

Deaktivering/aktivering af tekstindtastningshjælp

Forudsætning: Du skriver en SMS.

Mulighed Tryk på displaytasten.

Indtastn. hjælp

Vælg, og tryk på **OK** (**✓** = til).



Tryk **kort** på afbrydtasten for at vende tilbage til tekstfeltet. Indtast teksten.

Telefonbogsopslagenes rækkefølge

Telefonbogsopslagene sorteres som hovedregel alfabetisk. Mellemrum og tal har første prioritet. Sorteringsrækkefølgen er som følger:

1. Mellemrum
2. Tal (0–9)
3. Bogstaver (alfabetisk)
4. Øvrige tegn

Hvis du vil omgå opslagenes alfabetiske rækkefølge, skal du indsætte et mellemrum foran navnet. Dette opslag vil så komme til at stå først i telefonbogen. Navne med en stjerne foran står til sidst i telefonbogen.

Tilbehør

Alt tilbehør og batterierne kan fås i specialforretninger.

Du kan også bestille direkte på internettet i onlinebutikken: www.siemens.com/shop.

Her kan du også få de seneste produktoplysninger.



Anvend kun originalt tilbehør. På den måde undgår du risiko for helbreds- og tingsskader samtidig med at du sikrer, at alle relevante bestemmelser overholdes.

Stikordsregister

A

Advarselstone, se Servicetoner	
Afbryde (handling)	9
Afbryd-tast	1
Afbryd-tast	7
Afhjælp fejl	18
Afslutte, samtale	7
Automatisk besvarelse af opkald	7, 15

B

Babysitter	12
aktivere	13
følsomhed	13
indtaste opkaldstelefonnummer	13
Basestation	
skifte	6
Batteri	
anbefalede batterier	19
display	1
oplade	1
symbol	1
sætte i	4
Batteritone	16
Bedste base	6
Bekræftelsestone	16
Beskedtast	1
åbne liste	12
Besvare opkald	15
Besvarelse af opkald	7
Bruge telefonen	
besvarelse af opkald	7
ekstern	7
internt	8

C

Call-by-Call-liste	10
tast	1
Call-by-Call-numre	10

D

Dato, indstille	6
Deaktivering af lyden	8
Digitalur	14
Display	
belysning	14
displaytaster	1, 9
farveskema/kontrast	14

i standbytilstand	9
indstille	14
logo	14
skifte displaysprog	14
sprog, du ikke forstår	14

E

EATONI (hjælp til tekstindtastning)	22
Eksempel	
indtastning på flere linjer	21
menuvalg	20

F

Fejlstone	16
Firkanttast	1, 8
Forkerte indtastninger (rettelse)	9

G

Garanti	19
Genopkald, manuelt	12
Genopkaldsliste	12

H

Headsetbuchse	6
Hukommelse	
telefonbog	11
Hurtigopkald	
tilknytte tast 1	1
Høreapparater	3
Håndfri funktion	7
tast	1
Håndsæt	
aktivere/deaktivere	8
anvende babysitter	12
displaybelysning	14
displaysprog	14
drifts- og opladningstider	19
kontakt med væske	17
liste	8
logo	14
nulstille til standardindstilling	17
servicetoner	16
skifte til bedste modtagelse	6
skifte til en anden basestation	6
slå lyden fra	8
standbytilstand	9
talelydstyrke	15
tilmelde	5
tilmelde til endnu en basestation	6
Håndsæt, bruge	7

Håndsettets driftstid	19
ved aktiveret babysitter	13

I

Indstille	
dato	6
displaybelysning	14
displaysprog	14
klokkeslæt	6
logo	14
lydstyrke, melodi	15
ringetone/lydstyrke	15
talelydstyrke	15
vækkeur	17
Indstille melodi	15
Indstillinger, se Indstille	
Indtast opkaldspause	1
Indtastning af specialtegn	21
Indtastning på flere linjer	21
Intern samtale	8

K

Klokkeslæt, indstille	6
Kortvalg	10, 11
Kundeservice	18
Kvitteringstoner	16

L

Liste	
Call-by-Call-liste	10
genopkaldsliste	12
håndsat	8
Logo	14
Lyd	
ringetone	15
Lydstyrke	
højttaler	15
håndsat	15
indstille	15
Ringetone	15
ringetone	15
tale, håndsat	15
Lydstyrke i håndsettet	15

M

Manuelt genopkald	12
Medicinske apparater	3
Menu	
sluttone	16
tast	9
åbne	8

ét menuniveau tilbage	9
Menuvalg	20
Mikrofon	1

N

Netudbyder (nummerliste)	10
Nulstil	17
Nummer	
gemme i telefonbogen	10
som opkaldsnummer for babysitter	13
Nummerliste (netudbyder)	10

O

Onlinebutik	23
Opkald	
ekstern	7
internt	8
Opkald til alle	8
Opkaldsliste	12
Opkaldstast	1, 7
Opladningstider for håndsat	19
Opladningstilstand, visning	1

P

Pakkens indhold	4
Pleje, telefon	17
Producentens garanti	19
Påmindelse	12
Påmindelsestone	16

R

Redigere	
opkaldsnummer	13
Rette forkerte indtastninger	9
Ringetone	
indstille lydstyrke	15
indstille melodi	15
ændre	15
R-tast	1
Rækkefølge i telefonbogen	22

S

Samtale	
afslutte	7
ekstern	7
intern	8
Samtalevarighed	7
Sende	
telefonbogsopslag til håndsat	11
Servicetoner	16

Stikordsregister

Siemens onlinebutik	23
Signaltoner, se Servicetoner	
Sikkerhedsanvisninger	3
Skifte displaysprog	14
Skrivning	21
Slette tegn	9
Slettetast	9
Slukke håndsæt	8
tastaturspærring	8
Snooze	17
Sprog, display	14
Spærring aktivere/deaktivere tastaturspærring	8
Standardindstilling håndsæt	17
Standbytilstand (display)	9
Standbytilstand, vende tilbage til	9
Stjernetast	1, 16
Strømforsyning	3
Styretast	1
Styretasten	8
Symbol ringtone	16
vækkeur	17
Søg i telefonbogen	10

T

Talelydstyrke	15
Tast 1 (hurtigopkald)	1
Tastaturspærring	8
Tasteklik	16
Taster afbryd-tast	1, 7, 9
beskedtast	1
Call-by-Call-tast	1
displaytaster	1, 9
firkanttast	1, 8
hurtigopkald	1
håndfri funktion-tasten	1
kortvalg	10
menutast	9
opkaldstast	1, 7
R-tast	1
slettetast	9
stjernetast	1, 16
styretast	1, 8

tildele telefonbogsopslag	10
tænd/sluk-tast	1
Tegnsæt, se specialtegn	21
Tekniske data	19
Tekst skrive, redigere	21
Tekstindtastningshjælp	22
Telefonbog	10
gemme opslag	10
gemme årsdag	11
håndtere opslag	10
rækkefølge for opslag	22
sende opslag/liste til håndsættet	11
åbne	8
Tilbehør	23
Tilmelde (håndsæt)	5
Tænd/sluk-tast	1
Tænde babysitter	13
besvare opkald	15
håndsæt	8
servicetoner	16
tastaturspærring	8

V

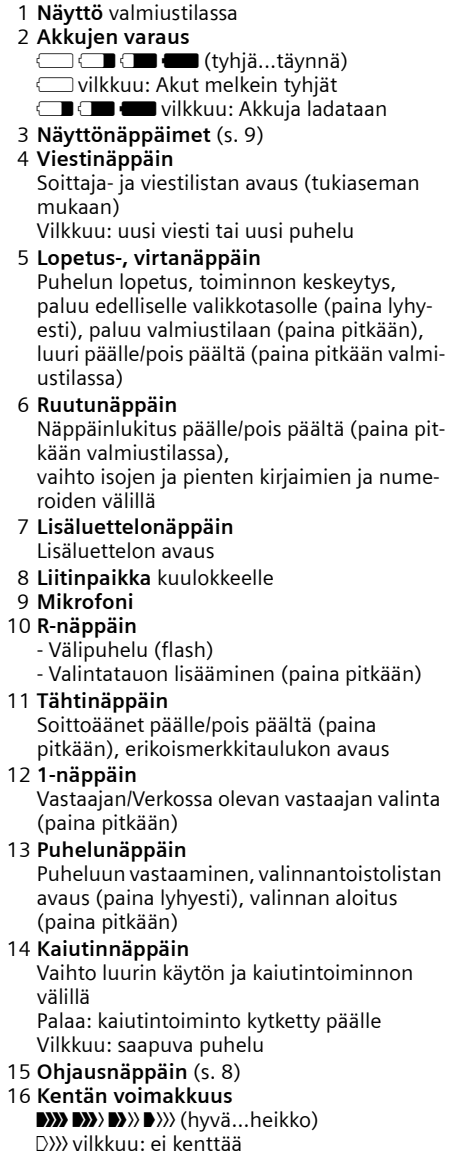
Ventemelodi	8
VIP	11
Vise hukommelse	11
Vækkeur indstille	17
Væske	17

Æ

Ændre Ringtone	15
talelydstyrke	15

Å

Åbne menu	8
telefonbog	8
Årsdag	11



Kuvassa oleva luuri on tekstiviestitoimintoa
tukevassa tukiasemassa.

Sisällysluettelo

Luurin yleiskuva	1
Turvaohjeet	3
Gigaset S45 – Monipuolinen puhelin	4
Puhelimen käyttöönotto	4
Pakkauksen sisältö	4
Luurin käyttöönotto	4
Puhelut	7
Ulkopuhelut	7
Puhelun lopetus	7
Puheluun vastaaminen	7
Kaiutintoiminto	7
Luurin mykistys	7
Sisäpuhelut	8
Luurin käyttö	8
Luuri päälle tai pois päältä	8
Näppäinlukitus päälle tai pois päältä	8
Ohjausnäppäin	8
Näyttönäppäimet	9
Paluu valmiustilaan	9
Valikko	9
Virheiden korjaus	10
Puhelinluettelo ja listat	10
Puhelinluettelo ja lisäluettelo	10
Valinnantoistolista	12
Listojen avaus viestinäppäimellä	12
Tilanvalvonta	13
Tilanvalvontatoiminnon kytkeminen päälle ja kohdenumeron tallennus	13
Luurin asetukset	14
Näytön kieli	14
Näytön asetukset	14
Logon asetus	15
Näytön taustavalon asetus	15
Automaattinen vastaus puheluun päälle ja pois päältä	15
Äänenvoimakkuuden säätö	15
Soittoäänien muuttaminen	16
Merkkiäänet päälle ja pois päältä	16
Herätys	17
Luurin tehdasasetusten palautus	17

Liite	18
Puhdistusohjeet	18
Laitteen kastuminen	18
Kysymykset ja vastaukset	18
Asiakaspalvelu (Customer Care)	19
Tekniset tiedot	19
Takuuehdot	20
Käyttöohjeen lukeminen	20
Symbolit	20
Esimerkki valikon käytöstä	21
Esimerkki monirivisen tiedon määrittämisestä	21
Tekstin kirjoitus ja muokkaus	22
Lisävarusteet	24
Hakemisto	25

Turvaohjeet

Tärkeää:

Lue turvaohjeet ja käyttöohje ennen puhelimen käyttöönottoa. Selitä lapsillesi ohjeiden sisältö ja kerro puhelimen käyttöön liittyvistä vaaroista.



Käytä vain mukana toimitettua verkkolaitetta, jonka tyyppikoodi on merkitty laturin pohjaan.



Käytä vain **Siemensin suosittelemia, ladattavia akkuja** (s. 19)! Älä käytä muita akkutyyppejä tai tavallisia (ei-ladattavia) akkuja, koska niiden käyttö luurissa voi olla vaarallista ja saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja.



Laite voi aiheuttaa häiriöitä terveydenhuollossa käytettäviin laitteisiin. Huomioi siis ympäristön tekniset rajoitukset ja vaatimukset (esim. sairaalassa).



Luuri voi aiheuttaa epämiellyttävän häiriöäänänen kuulolaitteessa.



Älä sijoita laturia kylpyhuoneeseen tai kosteisiin tiloihin. Luuria ja laturia ei ole roiskevesisuojattu (s. 18).



Älä käytä puhelinta räjähdysalttiissa ympäristössä (esim. lakkaamossa).



Kun luovutat Gigaset-puhelimen toiselle henkilölle, anna myös käyttöohje.



Hävitä käytetyt sähkö- ja elektroniikkalaitteet viemällä ne paikallisten viranomaisten järjestämiin asianomaisiin erilliskeräyspisteisiin. Älä laita niitä sekajätteeseen.

Kuvatunnus, jossa pyörillä varustetun jäteastian yli on vedetty risti, osoittaa, että tuote on Euroopan unionin direktiivin 2002/96/EY (WEEE) mukainen.

Käytettyjen laitteiden asianmukainen hävittäminen ja erilliskeräys vähentävät ympäristölle ja terveydelle aiheutuvia haittoja. Tämä on käytettyjen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden uudelleenkäytön ja kierrätyksen edellytys.

Lisätietoja käytetyn laitteen hävittämisestä saat paikallisilta viranomaisilta, jättehuoltoyrityiltä tai laitetta myyvistä liikkeistä.

Ohje:

Tässä käyttöohjeessa on kuvattu myös toimintoja, jotka eivät välttämättä ole käytettävissä kaikissa maissa.

Gigaset S45 – Monipuolinen puhelin

Puhelimessasi on monia käytännöllisiä toimintoja. Voit tallentaa Gigaset S45 -luuriin jopa 150 puhelinnumeroa (s. 10). Lisäksi luurissa on paljon muuta:

- ◆ Tallenna tärkeimmät henkilöt VIP-henkilöiksi, jolloin tunnistat heiltä tulevat puhelut jo soittoaänestä (s. 10).
- ◆ Tallenna vuosipäivät (s. 12) puhelimeesi, niin puhelin muistuttaa sinua niistä ajoissa.
- ◆ Tallenna tärkeimmät puhelinnumerot puhelimen näppäimiin, jolloin voit soittaa niihin **yhellä** painalluksella (s. 11).

Hauskoja hetkiä uuden Gigaset S45 -luurisi kanssa!

Puhelimen käyttöönotto

Pakkauksen sisältö

- ◆ Gigaset S45 -luuri
- ◆ laturi (sis. verkkolaitteen)
- ◆ kaksi akkua
- ◆ akkukotelon kansi
- ◆ vyöpidike
- ◆ käyttöohje.

Luurin käyttöönotto

Ohjeita laturin asetuksiin ja seinään asentamiseen on tämän käyttöoppaan lopussa.

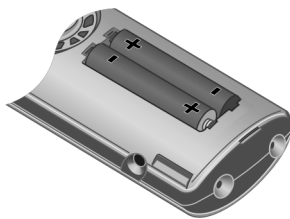
Akkujen asettaminen luuriin

Tärkeää:

Käytä vain Siemensin suosittelemia, ladattavia akkuja (s. 19)! Älä käytä missään tapauksessa tavallisia (ei-ladattavia) paristoja, koska sellaisen käyttö voi aiheuttaa terveydellisiä tai aineellisia vahinkoja. Vääränlaiset akut saattavat esimerkiksi rikkoa akkukotelon kannen tai akut saattavat räjähtää. Lisäksi laitteen toiminnassa voi esiintyä häiriöitä tai laite voi vioittua.

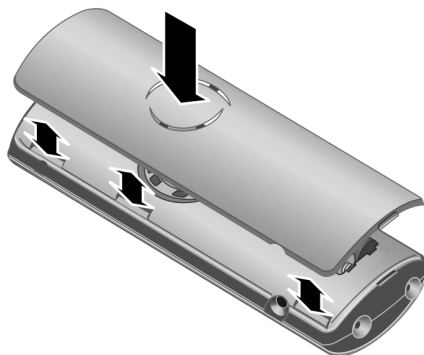
- Aseta akut akkukoteloon navat oikein päin (katso kuva).

Akkujen navat on merkitty akkukoteloon.



Akkukotelon kannen sulkeminen

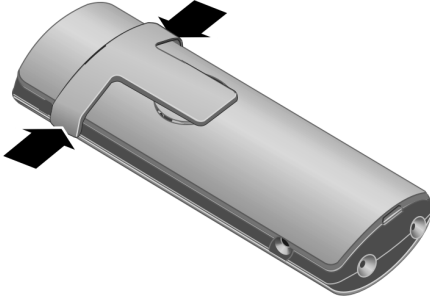
- Aseta akkukotelon kannen sivuaukot kotelon pidikkeiden kohdalle.
- Paina kansi kiinni.



Vyöpidikkeen kiinnitys

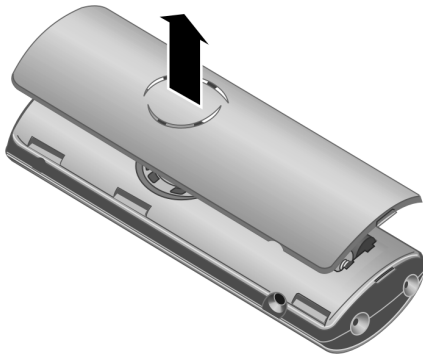
Luurissa on näytön kohdalla aukot vyöpidikkeelle.

- Paina vyöpidike luurin takaosaan niin, että vyöpidikkeen kiinnikkeet kiinnittyvät aukkoihin.



Akkukotelon kannen avaaminen

- Irrota ensin vyöpidike.
- Tartu kynsillä tai pienellä ruuvimeisselillä vyöpidikkeen aukkojen ja kannen väliin. Napsauta kansi irti.



Rekisteröinti

Gigaset S45 -luuri on rekisteröitävä tukiasemaan ennen käyttöönottoa. Luuri voidaan rekisteröidä jopa neljään eri tukiasemaan. Rekisteröinti tehdään tukiaseman mukaan.

Gigaset S45 -luurin automaattinen rekisteröinti Gigaset S450/S455 -tukiasemaan

Edellytys: Luuria ei ole rekisteröity mihinkään tukiasemaan.

Luuri rekisteröityy Gigaset S450 -tukiasemaan automaattisesti.

- Aseta luuri tukiasemaan niin, että sen näyttö osoittaa eteenpäin.

Rekisteröinti kestää noin minuutin. Sen aikana luurin näytöllä lukee **Rekisteröitym.** ja tukiaseman nimi vilkkuu, esim. **Tukiasema 1**. Kun luuri on rekisteröity, luurin sisänumero näkyy näytöllä, esim. **INT 2** tarkoittaa, että luurille on annettu sisänumero 2. Luurille annetaan pienin mahdollinen vapaa sisänumero (1–6). Jos sisänumerot 1–6 on jo varattu, uusi luuri korvaa sisänumerolle 6 määritetyn, valmiustilassa olevan luurin.

Ohjeita:

- Automaattinen rekisteröinti on mahdollista vain, kun sen tukiaseman kautta, johon haluat rekisteröidä luurin, ei soiteta parhaillaan puheluita.
- Automaattinen rekisteröinti keskeytyy, jos jotakin puhelimen näppäintä painetaan.
- Jos luuri ei rekisteröidy automaattisesti, rekisteröinti on tehtävä manuaalisesti.

Manuaalinen rekisteröinti

Jos luuri ei kytkeydy päälle automaattisesti akkujen asentamisen jälkeen, akut on ladattava.

Kun luuri rekisteröidään manuaalisesti, luurissa ja tukiasemassa on tehtävä joitakin asetuksia.

Kun luuri on rekisteröitynyt, se palaa valmiustilaan. Näytöllä näkyy luurin sisänumero, esim. **INT 1**. Jos näin ei käy, toista rekisteröinti.

1. Luurissa



Luuri → Rekisteröinti



Valitse tukiasema, esim. **Tukiasema 1** ja paina **OK**.



Näppäile tukiaseman järjestelmä-PIN (tehdasasetus: 0000) ja paina **OK**. Näytöllä vilkkuu esim. **Tukiasema 1**.

2. Tukiasemassa

Paina 60 sekunnin sisällä tukiaseman luurin haku/paging -näppäintä (s. 1) **pitkään** (n. 3 sekuntia).

Kuulokeliitäntä

Puhelimessa voidaan käyttää seuraavantyyppisiä kuulokkeita (jakkipistoke): HAMA Plantronics M40, MX100 ja MX150.

Akkujen lataus

- Kytke laturin verkkolaite pistorasiaan.
- Aseta luuri laturiin niin, että sen näyttö osoittaa eteenpäin.

Jätä luuri akkujen lataamisen ajaksi laturiin. Kun luuri on kytketty päälle, akkujen latautumisen merkinä näytön oikeassa yläkulmassa näkyy vilkkuva akkusymboli . Käytön aikana akkusymboli näyttää akkujen varauksen (s. 1).

Akkujen ensimmäinen lataaminen ja latauksen purku

Akkujen varaus näkyy oikein vain, kun akut ladataan ensin täyteen ja annetaan sitten purkautua täysin tyhjiksi.

- Anna luurin latautua **keskeytyksettä 10 tuntia** laturissa. Luuria ei tarvitse kytkeä päälle latauksen ajaksi.
- Ota luuri laturista ja aseta se siihen vasta, kun akut ovat täysin tyhjiä.

Ohjeita:

- Luurin saa asettaa vain sille tarkoitettuun laturiin tai tukiasemaan.
- Laturissa olevan luurin akut latautuvat myös silloin, kun luuri ei ole päällä.
- Kun tyhjentyneiden akkujen takia pois päältä kytkeytynyt luuri asetetaan laturiin, luuri kytkeytyy automaattisesti päälle.
- Ensimmäisen lataus- ja purkukerran jälkeen voit laittaa luurin laturiin jokaisen puhelun jälkeen.

Tärkeää:

- ◆ Toista akkujen täydellinen lataus ja purku joka kerran, kun irrotat akut luvusta ja laitat ne takaisin.
- ◆ Akut saattavat kuumentua käytön aikana. Se on vaaratonta.
- ◆ Akkujen latauskapasiteetti heikkenee teknisistä syistä ajan myötä.

Kellonajan ja päivämäärän asetus

Jos et ole vielä asettanut päivämäärää ja kellonaikaa, avaa tietokenttä painamalla **Aika**-näyttönäppäintä.

Muuta kellonaikaa avaamalla tietokenttä:



Pvm/kello

- Monirivisen tiedon muuttaminen:

Pvm:

Näppäile päivä, kuukausi ja vuosi kuusi-numeroisena.

Kello:

Näppäile tunnit ja minuutit nelinumeroisena, esim. tarkoittaa klo 07:15.

Talleta

Paina näyttönäppäintä.

Tukiaseman valinta

Jos luuri on rekisteröity useaan tukiasemaan, voit valita joko tietyn tukiaseman tai tukiaseman, johon luuri saa parhaan yhteyden (**Paras tukias.**).



Luuri → Valitse tukias.



Valitse tietty tukiasema tai **Paras tukias.** ja paina **OK**.

Puhelut

Ulkopuhelut

Ulkopuhelut ovat yleiseen puhelinverkkoon soitettuja puheluita.



Näppäile puhelinnumero ja paina puhelunäppäintä.

Tai:



Paina puhelunäppäintä **pitkään** ja näppäile numero.

Voit keskeyttää numeron valinnan painamalla lopetusnäppäintä .

Puhelun kesto näkyy näytöllä puhelun aikana.

Ohjeita:

- Kun käytät puhelinluetteloa, lisäluetteloa (s. 1, s. 10) tai valinnantoistolistaa (s. 12), samaa puhelinnumeroa ei tarvitse näppäillä monta kertaa.

Puhelun lopetus



Paina lopetusnäppäintä.

Puheluun vastaaminen

Luuri ilmoittaa saapuvasta puhelusta kolmella tavalla: soittoäänellä, näytöllä tekstinä ja vilkkuvana kaiutinnäppäimenä .

Voit vastata puheluun painamalla

- puhelunäppäintä .
- kaiutinnäppäintä .

Jos luuri on laturissa ja **Autom. vastaus** -toiminto on päällä (s. 15), luuri vastaa puheluun automaattisesti, kun otat sen laturista.

Jos soittoääni häiritsee, paina **Äänetön**-näyttönäppäintä. Voit vastata puheluun niin kauan, kun numero näkyy näytöllä.

Kaiutintoiminto

Kun kaiutintoiminto on käytössä, puhelinta ei tarvitse pitää korvaa vasten, vaan se voi olla esim. pöydällä. Myös muut voivat osallistua puheluun.

Kaiutintoiminto päälle tai pois päältä

Kytkeminen päälle numeron valinnan aikana



Näppäile numero ja paina kaiutinnäppäintä.

- Kerro puhekumppanillesi, jos toinen henkilö kuuntelee puhelua.

Vaihto luurin käytön ja kaiutintoiminnon välillä



Paina kaiutinnäppäintä.

Voit kytkeä kaiuttimen päälle ja pois päältä puhelun aikana ja vastaajaviestejä kuunnellessasi (tukiasemakohtainen toiminto).

Jos haluat laittaa luurin laturiin puhelun aikana:

- Paina kaiutinnäppäintä , kun asetat luurin paikalleen. Jos kaiutinnäppäimen valo ei pala, paina näppäintä uudelleen.

Äänenvoimakkuuden säätö, katso s. 15.

Luurin mykistys

Voit kytkeä luurin mikrofonin pois päältä ulkopuhelun ajaksi. Puhekumppanisi kuulee tällöin odotusmusiikkia.



Mykistä luuri painamalla ohjausnäppäimen vasenta reunaa.



Peruuta mykistys painamalla näyttönäppäintä.

Sisäpuhelut

Samaan tukiasemaan rekisteröityjen luurien väliset sisäpuhelut ovat maksuttomia.

Tiettyyn luuriin soittaminen



Avaa sisänumerolista.



Näppäile luurin sisänumero.

Tai:



Avaa sisänumerolista.



Valitse luuri.



Paina puhelunäppäintä.

Kaikkiin luureihin soittaminen (ryhmäkutsu)



Avaa sisänumerolista.



Paina tähtinäppäintä. Kaikkiin luureihin soitetaan.

Puhelun lopetus



Paina lopetusnäppäintä.

Luurin käyttö

Luuri päälle tai pois päältä




Paina lopetusnäppäintä **pitkään**. Kuulet vahvistusäänen.

Näppäinlukitus päälle tai pois päältä



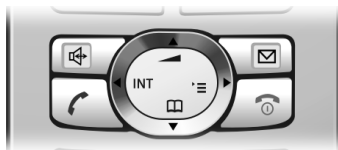
Paina ruutunäppäintä **pitkään**.


Kuulet vahvistusäänen. Kun näppäinlukitus on päällä, näytöllä näkyy -symboli.

Näppäinlukitus kytkeytyy automaattisesti pois päältä, kun puhelimeen soitetaan.

Puhelun loputtua näppäinlukitus kytkeytyy takaisin päälle.

Ohjausnäppäin



Tässä käyttöohjeessa on merkitty mustalla ohjausnäppäimen se reuna (ylä, ala, oikea, vasen), jota kyseisessä tilanteessa on painettava, esim.  tarkoittaa, että ohjausnäppäintä on painettava oikealta.

Ohjausnäppäimen toiminnot:

Luurin valmiustilassa



Puhelinluettelon avaus.



Päävalikon avaus.



Luurien sisänumerolistan avaus.






Luurin soittoäänien asetus (s. 16).

Päävalikossa ja tietokentissä

Siirrä kohdistinta ohjausnäppäimellä ylös



alas  , oikealle  ja vasemmalle .

Listoissa ja alavalikoissa



Edellinen/seuraava rivi.

Alavalikon avaus, valinnan vahvistus.

Edellinen valikkotaso, keskeytys.

Ulkopuhelun aikana



Puhelinluettelon avaus.



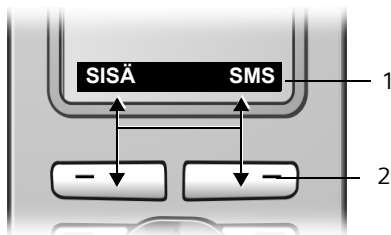
Sisäisen välipuhelun aloitus.



Luurin tai kaiutintoiminnon äänenvoimakkuuden säätö.

Näyttönäppäimet

Näyttönäppäinten toiminnot vaihtelevat tilanteen mukaan. Esimerkki:



- 1 Näyttönäppäimillä valittavat toiminnot näkyvät näytön alarivillä.
- 2 Näyttönäppäimet

Käynnistä toiminto painamalla näyttötoiminnon alla olevaa näyttönäppäintä.

Tärkeimmät näytön symbolit:

Valikko	Päävalikon avaus.
Valinnat	Tilannekohtaisen valikon avaus.
<C	Poistonäppäin: Tekstin poisto merkki kerrallaan oikealta vasemmalle.
↶	Paluu edelliselle valikkotasolle, toiminnon keskeytys.
→	Numeron kopioiminen puhelinluetteloon.
→	Tukiasema, jossa on sisäänrakennettu vastaaja: Ulkopuhelun siirtäminen vastaajaan.
→→	Valinnantoistolistan avaus (tukiasemakohtainen).

Paluu valmiustilaan

Voit palata valmiustilaan mistä tahansa valikosta seuraavasti:

- Paina lopetusnäppäintä **pitkään**.

Tai:

- Älä paina mitään näppäintä: Näyttö vaihtuu 2 minuutin kuluttua **auto-maattisesti** valmiustilaan.

Muutokset, joita et ole vahvistanut tai tallentanut painamalla **OK**, **Kyllä**, **Talleta**, **Lähetä** tai **Tallenna OK** häviävät.

Esimerkki valmiustilassa olevasta näytöstä on kuvassa s. 1.

Valikko

Puhelimen toiminnot ovat valikossa, jossa on useita tasoja.

Päävalikko (ensimmäinen valikkotaso)

- Avaa päävalikko painamalla , kun luuri on valmiustilassa.

Päävalikon toiminnot näkyvät näytöllä luettelona, jossa on toiminnon kuvake ja nimi.

Valitse toiminto eli alavalikko (valikon seuraava taso) seuraavasti:

- Siirry ohjausnäppäimellä toiminnon kohdalle. Paina **OK**-näyttönäppäintä.

Alavalikot

Alavalikoiden toiminnot näkyvät luettelona.

Toiminnon valinta:

- Siirry toiminnon kohdalle ohjausnäppäimellä ja paina **OK**.


Tai:

- Näppäile toiminnon pikavalinnan näpinyhdistelmä.

Palaa edelliselle valikkotasolle tai keskeytä toiminto painamalla lopetusnäppäintä kerran **lyhyesti**.

Virheiden korjaus

Voit korjata tekstin virheet siirtymällä ohjausnäppäimellä virheen kohdalle. Sen jälkeen voit

- ◆ poistaa virheellisen merkin kohdistimen vasemmalta puolelta painamalla 
- ◆ lisätä merkin kohdistimen vasemmalle puolelle
- ◆ korvata vanhan tiedon (vilkkuu) päivämäärää ja kellonaikaa näppäillessäsi.
- ◆ **Lisää esimerkkejä symbolien, valikoiden ja monirivisten tietojen käytöstä on tämän käyttöohjeen liitteessä, s. 20.**


Puhelinluettelo ja listat

Puhelinluetteloon ja lisäluetteloon voidaan tallentaa yhteensä 150 tietoa (määrä riippuu yksittäisten tietojen koosta).

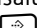
Jokaiselle luurille luodaan oma puhelinluettelo ja lisäluettelo. Voit kuitenkin kopioida oman luurisi listat ja tiedot toiseen luuriin tai tukiasemaan (s. 11).

Puhelinluettelo ja lisäluettelo

Puhelinluetteloon tallennetaan puhelinnumeroita, joille määritellään nimet.

- Avaa puhelinluettelo valmiustilassa painamalla -näppäintä.

Lisäluetteloon tallennetaan operaattoreiden suuntanumeroita (ns. Call-by-Call-numeroita).

- Avaa lisäluettelo valmiustilassa painamalla -näppäintä.

Tietojen pituus

Puh.nro: enintään 32 numeroa

Nimi: enintään 16 merkkiä

Ohje:

Voit määrittää puhelinluettelossa tai lisäluettelossa olevalle numerolle pikavalintanäppäimen.

Puhelinnumeron tallennus puhelinluetteloon

 → **Uusi tieto**

- Monirivisen tiedon muuttaminen:

Numero :

Näppäile numero.

Nimi :

Näppäile nimi.

Vuosip.:

Näppäile vuosipäivä (s. 12).

Pikavalinta:

Valitse pikavalintanäppäin.

- Tallenna muutokset.

Puhelinnumeron tallennus lisäluetteloon

 → **Uusi tieto**

- Monirivisen tiedon muuttaminen:



Numero :

Näppäile numero.



Nimi :

Näppäile nimi.

Tiedon haku puhelinluettelosta tai lisäluettelosta


 /  Avaa puhelinluettelo tai lisäluettelo.

Voit valita seuraavat toiminnot:

- ◆ Selaa tietoja painamalla , kunnes hakemasi nimi on valittu.
- ◆ Näppäile nimen ensimmäinen kirjain, siirry oikean nimen kohdalle tarvittaessa painamalla .

Numeroon soittaminen puhelinluettelosta tai lisäluettelosta

 /  →  (valitse tieto)

 Paina puhelunäppäintä. Numeroon soitetaan.

Puhelinluettelon tai lisäluettelon tietojen hallinta

 /  →  (valitse tieto)

Tiedon avaaminen


Katso Paina näyttönäppäintä.
Tieto näkyy näytöllä.
Paluu painamalla **OK**.


Tiedon muuttaminen

Katso Muuta Paina näyttönäppäimiä peräkkäin.

► Tee ja tallenna muutokset.

Muut toiminnot

 /  →  (Tiedon valinta)
→ **Valinnat** (Valikon avaus)

Voit valita seuraavat toiminnot -näppäimellä:

Käytä numeroa

Muuta tai täydennä tallennettua puhelinnumeroa ja soita siihen tai valitse muita toimintoja painamalla **Valinnat**.

Muuta tieto

Muuta valittua tietoa.

Poista tieto

Poista valittu tieto.

Tieto on VIP (vain puhelinluettelo)

Merkitse tärkeä henkilö **VIP**-henkilöksi ja määritä hänelle oma soittoaäni. Näin erotat VIP-puhelut soittoaänestä.

Edellytys: Puhelinnumeron näyttö (CLIP).

Kopioi tieto

Kopioi yksittäinen tieto toiseen luuriin (s. 11).

Poista lista

Poista **kaikki** tiedot tällä toiminnolla puhelinluettelosta tai lisäluettelosta.

Kopioi lista (riippuu vastaanottajasta)

Kopioi koko luettelo toiseen luuriin (s. 11).

Muistia vapaana

Vapaan muistin määrä puhelinluettelossa ja lisäluettelossa (s. 10).



Soittaminen pikavalintanäppäimillä

► Paina pikavalintanäppäintä pitkään.

Puhelinluettelon tai lisäluettelon kopiointi toiseen luuriin

Edellytykset:

- ◆ Vastaanottava ja lähettävä luuri on rekisteröity samaan tukiasemaan.
- ◆ Vastaanottava luuri ja tukiasema pystyvät lähettämään ja vastaanottamaan puhelinluettelon tietoja. Saat lisätietoja laitteiden käyttöoppaasta.

 /  →  (Tiedon valinta)
→ **Valinnat** (Valikon avaus) → **Kopioi tieto / Kopioi lista**



Näppäile vastaanottavan luurin sisänumero. Näytöllä näkyy **Tieto kopioidaan**.

Kyllä / Ei Paina näyttönäppäintä.

Onnistuneen tiedonsiirron jälkeen vastaanottavasta luurista kuuluu vahvistusääni ja luurin näytöllä näkyy vastaanottoilmoitus.

Tärkeää:

- ◆ Vastaanottavassa luurissa olevia tietoja, joissa on sama puhelinnumero kuin uusissa tiedoissa ei korvata uusilla tiedoilla.
- ◆ Tiedonsiirto keskeytyy, jos puhelin soi tai vastaanottavan luurin muisti on täynnä.

Vuosipäivän tallennus puhelinluetteloon

Voit tallentaa jokaiselle puhelinluetteloon tallennetulle numerolle vuosipäivän ja määrittää kellonajan, jolloin haluat kyseisenä vuosipäivänä muistutussoiton.

 →  (valitse tieto, s. 10)

Katso **Muuta**

Paina näyttönäppäimiä peräkkäin.



Siirry **Vuosip.:** -riville.

Muuta

Paina näyttönäppäintä.

► Monirivisen tiedon muuttaminen:

Pvm:

Näppäile päivä/kuukausi nelinumeroisena.

Kello:

Näppäile muistutussoiton tunnit ja minuutit nelinumeroisena.

Ilmoit.:


Valitse muistutussääni ja paina **OK**.

► Tallenna muutokset (s. 21).

Ohje:

Muistutussoittoa varten on valittava aika. Jos valitset ilmoituksen vain näytöllä, aikaa ei tarvita, vaan ilmoitus aika on automaattisesti 00:00.

Vuosipäivän poistaminen

 →  (valitse tieto, s. 10)

Katso **Muuta**

Paina näyttönäppäimiä peräkkäin.



Siirry **Vuosip.:** -riville.

Muuta

Poista **Talleta**

Paina näyttönäppäimiä peräkkäin.

Muistutussoitto vuosipäivänä

Voit valita vuosipäivän muistutussoiton soittoäänän.

Ääneton

Lopeta muistutussoitto painamalla näyttönäppäintä.

Valinnantoistolista

Valinnantoistolistalla on kymmenen viimeksi valittua numeroa (enintään 32 merkkiä). Jos listalla oleva numero on tallennettu puhelinluetteloon nimellä, näytöllä näkyy nimi.

Manuaalinen valinnantoisto



Paina näppäintä **lyhyesti**.



Valitse tieto.



Paina puhelunäppäintä uudelleen. Numeroon soitetään.

Jos näytöllä näkyy nimi, puhelinnumero avataan näytölle painamalla **Katso**-näyttönäppäintä.

Valinnantoistolistan tietojen hallinta




Paina näppäintä **lyhyesti**.



Valitse tieto.

Valinnat

Avaa valikko.

Voit valita seuraavat toiminnot -näppäimellä:

Käytä numeroa

(kuten puhelinluettelossa, s. 11)

Kopioi puh.luett

Tiedon kopiointi puhelinluetteloon (s. 10).


Poista tieto


(kuten puhelinluettelossa, s. 11)

Poista lista

(kuten puhelinluettelossa, s. 11)

Listojen avaus viestinäppäimellä

Kun jollekin listalle tulee **uusi tieto**, luurista kuuluu merkkiäni. -näppäin vilkkuu (sammuu nappia painamalla). Valmiustilassa luurin näytöllä näkyy uutta viestiä tarkoittava symboli:

Avaa listat, joissa on uusia tietoja painamalla -näppäintä

Tilanvalvonta

Kun tilanvalvonta on kytketty päälle, tallennettuun kohdenumeroon soitetaan heti, kun tietty äänentaso ylittyy. Voit tallentaa kohdenumeroksi luuriin sisä- tai ulkonumeron.

Tilanvalvontasoitto ulkonumeroon katkeaa noin 90 sekunnin kuluttua. Sisänumeroon (luuri) ohjattu tilanvalvontasoitto katkeaa noin kolmen minuutin kuluttua (tukiaseman mukaan). Tilanvalvontasoiton aikana kaikki näppäimet ovat lukittuja lopetusnäppäintä lukuunottamatta. Luurin kaiutin on mykistetty.

Kun tilanvalvontatoiminto on kytketty päälle, tilanvalvontaluuriin tulevista puheiluista **ei kuulu soittoaäntä**. Soitto näkyy vain näytöllä. Näytön ja näppäimistön valo ei pala, ja merkkiäänet on kytketty pois päältä.

Jos vastaat saapuvaan puheluun, tilanvalvontatoiminto keskeytyy puhelun ajaksi, mutta toiminto **on** edelleen päällä.

Jos kytket luurin välillä pois päältä, tilanvalvontatoiminto lopetetaan. Kun kytket luurin päälle, toiminto on kytkettävä uudelleen päälle.

Tärkeää!

- Tarkista tilanvalvontaluurin toiminta ja asetukset (esim. äänenherkkyystaso) käyttöäönnoton yhteydessä. Jos tilanvalvontasoiton kohteeksi on määritetty ulkonumero, tarkista yhteyden muodostuminen.
- Päällekytketty tilanvalvontatoiminto lyhentää luurin käyttöaikaa huomattavasti. Säilytä tilanvalvontaluuri laturissa, jotta akku ei pääse tyhjentymään.
- Luurin ja äänilähteen (esim. vauvan) välisen etäisyyden tulisi olla 1-2 metriä. Mikrofonin on osoitettava äänilähdettä (esim. vauvaa) kohti.
- Puhelinvastaaja ei saa olla kytketty päälle tilanvalvontasoiton kohteessa. Näin varmistetaan, että tilanvalvontasoitto tulee läpi.

Tilanvalvontatoiminnon kytkeminen päälle ja kohdenumeron tallennus



→  → Tilanvalvonta

- Monirivisen tiedon muuttaminen:


Tilanvalv.:

Kytke päälle valitsemalla **On**.

Kutsu:

Paina **Muuta**-näyttönäppäintä ja näppäile kohdenumero.

Ulkonumero: Valitse puhelinnumero puhelinluettelosta tai näppäilemällä. Vain **viimeiset neljä numeroa** näkyvät näytöllä.


Sisänumero: Poista tallennettu ulkonumero. Paina **INT**  (valitse luuri tai **Soitto kaikille**, jos haluat tilanvalvontasoiton menevän kaikille rekisteröidyille luureille) ja **OK**.

Tallenna numero painamalla **Talleta**.

Herkkyys:

Valitse äänenherkkyystaso (**Matala** tai **Korkea**).

- Tallenna muutokset (s. 21).

Toiminto on nyt kytketty päälle. Voit siirtä suoraan asetuksiin -näppäimellä.

Ulkoisen kohdenumeron muuttaminen



→  → Tilanvalvonta



Siirry **Kutsu:**-riville.

Muuta

Paina näyttönäppäintä.

<C

Poista tallennettu numero.

- Näppäile numero kuten kohdassa "Tilanvalvontatoiminnon kytkeminen päälle ja kohdenumeron tallennus" (s. 13) on kuvattu.
- Tallenna muutokset (s. 21).

Sisäisen kohdenumeron muuttaminen



Tilanvalvonta



Siirry Kutsu:-riville.

Muuta

Paina näyttönäppäintä.

Kyllä

Vahvista varmistuskysymys painamalla näyttönäppäintä.

- ▶ Näppäile numero kuten kohdassa "Tilanvalvontatoiminnon kytkeminen päälle ja kohdenumeron tallennus" (s. 13) on kuvattu.
- ▶ Tallenna muutokset (s. 21).

Tilanvalvonnan kytkeminen pois päältä ulkoa käsin

Edellytys: Puhelimen on tuettava äänitajuusvalintaa, ja tilanvalvontasoiton on mentävä ulkoiseen kohdenumeroon.

- ▶ Vastaa tilanvalvontasoittoon ja paina näppäimiä **9** ja **#**.

Toiminto kytkeytyy pois päältä, kun suljet yhteyden. Tämän jälkeen tilanvalvontaluurista ei enää tule tilanvalvontasoittoja. Luurin muut tilanvalvonta-asetukset (esim. ei soittoääntä) pysyvät kuitenkin niin kauan päällä, kunnes painat luurin näyttönäppäintä **Off**.

Jos haluat kytkeä tilanvalvonnan päälle samaan numeroon uudelleen:

- ▶ Kytke toiminto uudelleen päälle ja tallenna (s. 13) asetus painamalla **Talleta**.

Luurin asetukset

Näytön kieli

Voit valita näytön tekstien kielen.



Luuri → Kieli

Nykyisen kielen kohdalla on **✓**-merkki.



Valitse kieli ja paina **OK**.



Paina **pitkään** (valmiustilassa).

Jos olet vahingossa valinnut kielen, jota et ymmärrä:



Paina näppäimiä annetussa järjestyksessä.



Valitse oikea kieli ja paina **OK**.

Näytön asetukset

Voit valita neljä värityyppiä ja useita kontrasteja.



Näyttö

Värit



Valitse ja paina **OK**.



Valitse värityyppi ja paina **OK** (**✓** = nykyinen väri).



Paina **lyhyesti**.

Kontrasti



Valitse ja paina **OK**.



Valitse kontrasti.



Paina näyttönäppäintä.




Paina **pitkään** (valmiustilassa).

Logon asetus

Voit asettaa luurin näytölle näkymään logon (kuva tai digitaalikello) valmiustilassa. Se korvaa tavallisen valmiustilanäytön. Tällöin päivämäärä, kellonaika ja nimi saattavat jäädä piiloon.

Logo ei näy tietyissä tilanteissa, esim. puhelun aikana tai kun luurin rekisteröinti on peruttu.

Kun logo on otettu käyttöön, valikkokohdassa **Logo** on -merkki.

 →  → **Näyttö** → **Logo**

Nykyinen asetus näkyy näytöllä.

► Monirivisen tiedon muuttaminen:

Aktivointi:

Valitse **On** (logo näkyy) tai **Off** (ei logoa).

Valikoima:

Vaihda logo (katso jäljempänä).

► Tallenna muutokset (s. 21).


Jos logo peittää näytön, paina lyhyesti lopetusnäppäintä, ja näytölle avautuu normaali valmiustilanäyttö, jossa näkyvät kellonaika ja päivämäärä.

Logon vaihtaminen

 →  → **Näyttö** → **Logo**

 Siirry **Valikoima**-riville.

Katso Paina näyttönäppäintä. Nykyinen logo näkyy näytöllä.

 Valitse kuva/Kello .

Talleta Paina näyttönäppäintä.

► Tallenna muutokset.

Näytön taustavalon asetus

Voit kytkeä näytön taustavalon päälle tai pois luurin ollessa laturissa tai pois siitä. Kun taustavalo on kytketty päälle, näyttö on puolikirkas.

 →  → **Näyttö** → **Taustavalo**

Nykyinen asetus näkyy näytöllä.

► Monirivisen tiedon muuttaminen:

Latauksessa

Valitse **On** tai **Off** .

Ei latauksessa

Valitse **On** tai **Off** .

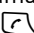
Talleta

Paina näyttönäppäintä.



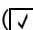
Paina **pitkään** (valmiustilassa).

Automaattinen vastaus puheluun päälle ja pois päältä

Kun tämä toiminto on kytketty päälle, voit vastata puheluun nostamalla luurin laturista. Puhelunäppäintä  ei tarvitse painaa.

 →  → **Luuri**

Autom. vastaus

Valitse ja paina **OK**
( = päällä).



Paina **pitkään** (valmiustilassa).

Äänenvoimakkuuden säätö

Voit asettaa kaiutintoiminnolle viisi ja kuulokkeelle kolme äänenvoimakkuutta. Voit muuttaa asetuksia vain puhelun aikana.

Kaiutintoiminnon äänenvoimakkuutta voit muuttaa vain, kun toiminto on kytketty päälle.

Puhut ulkopuhelua.




Avaa valikko.



Valitse äänenvoimakkuus.

Talleta

Tallenna asetus pysyvästi painamalla näyttönäppäintä.

Jos -näppäimelle on asetettu toinen toiminto:

Valinnat Avaa valikko.



Äänenvoimakkuus

Valitse ja paina **OK**.

Tee asetukset (katso edellä).

Soittoäänien muuttaminen

♦ Äänenvoimakkuus:

Voit valita äänenvoimakkuuden viidestä eri tasosta (1–5; esim. äänenvoimakkuus 2 =  tai voimistuvan äänen (6, äänenvoimakkuus kasvaa joka soitolla = ).

♦ Sävel:

Voit valita 15 eri säveltä.

Voit asettaa seuraaville toiminnoille eri soittoäännet:

♦ **Ulkopuhelut** : ulkopuheluille

♦ **Sisäpuhelut** : sisäpuheluille


♦ **Kaikille sama**: kaikille toiminnoille sama

Asetukset eri toiminnoille


Valitse äänenvoimakkuus ja sävel soittoään-
nen tyyppin mukaan.


 →  → **Ääniasetukset** →

Soittoäänet

 Valitse asetus, esim. **Ulkopuhe-**
lut, valitse ja paina **OK**.


► Monirivisen tiedon muuttaminen:

 Valitse äänenvoimakkuus
(1–6).

 Siirry seuraavalle riville.

 Valitse sävel.

Talleta Tallenna asetus painamalla
näyttönäppäintä.

Valmiustilassa voit avata **Soittoäänet**-vali-
kon myös painamalla **lyhyesti** -näp-
päintä.


Kaikille toiminnoille sama soittoääni

 →  → **Ääniasetukset** →

Soittoäänet → **Kaikille sama**

► Valitse äänenvoimakkuus ja sävel
(katso Asetukset eri toiminnoille).

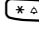
Kyllä Vahvista varmistuskysymys
painamalla näyttönäppäintä.

 Paina **pitkään** (valmiusti-
lassa).

Soittoääni päälle ja pois päältä

Voit kytkeä soittoäänien pois päältä pysy-
västi tai nykyisen puhelun ajaksi ennen
puheluun vastaamista tai valmiustilassa.
Soittoääntä ei voida kytkeä takaisin päälle
ulkopuhelun aikana.

Soittoääni pois päältä pysyvästi

 Paina tähtinäppäintä niin
kauan, kunnes soittoääni ei
enää kuulu.

Näytöllä näkyy -symboli.

Soittoääni päälle

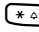
 Paina tähtinäppäintä **pitkään**.

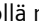
Nykyisen puhelun soittoääni pois päältä

Äänetön Paina näyttönäppäintä.

Huomioääni päälle ja pois päältä

Voit kytkeä soittoäänien sijaan päälle huo-
mioäänien. Puhelun saapuessa luurista
kuuluu **lyhyt merkkiääni** (Piippaus).

 Paina tähtinäppäintä **pitkään**
ja **kolmen sekunnin sisällä**:

Piippaus Paina näyttönäppäintä. Saapu-
vasta puhelusta ilmoitetaan
yhdellä lyhyellä huomioää-
nellä. Näytöllä näkyy .

Merkkiäänet päälle ja pois päältä

Luuri ilmoittaa eri toiminnoista ja tilan-
teista äänillä. Seuraavat merkkiäänet voi-
daan kytkeä päälle tai pois päältä toisis-
taan riippumatta:

♦ **Näppäinääni**: Jokaisesta näppäimen
painalluksesta kuuluu ääni.

♦ **Kuittausäänet**:

– **Vahvistusääni** (nouseva sävel): Tie-
don syötön tai asetuksen lopuksi
sekä tekstiviestin tai uuden puhelun
saapuessa puheposti- tai soittajalis-
talle (tukiasemakohtainen).

– **Virheääni** (laskeva sävel): Virheellis-
ten syöttöjen jälkeen.

- **Ääni valikon lopussa:** Valikkoa selatessa valikon lopussa.

- ◆ **Akkujen varoitusääni:** Akut on ladattava.



Merkkiäännet

- Monirivisen tiedon muuttaminen:

Näppäin:

Valitse **On** tai **Off**.

Kuittaus:

Valitse **On** tai **Off**.

Akku:

Valitse **On**, **Off** tai **Puhelu**. Akkujen merkkiääni kytkeytyy päälle tai pois päältä tai kuuluu vain puhelun aikana.


- Tallenna muutokset (s. 21).

Kuittausääntä, joka kuuluu, kun luuri asetetaan laturiin, ei voida kytkeä pois päältä.

Herätys

Edellytys: Päivämäärä ja kellonaika on asetettu (s. 6).

Herätyksen asetus ja kytkeminen päälle ja pois päältä



- Monirivisen tiedon muuttaminen:

Aktivierung:

Valitse **On** tai **Off**.

Kello:

Näppäile herätysaika nelinumeroisena.

Sävel:

Valitse sävel.

Äänenvoimakkuus:

Aseta äänenvoimakkuus (1–6).

- Tallenna muutokset (s. 21).

Näytöllä näkyy -symboli.

Luuri soittaa herätyssoiton valitulla soittotäänellä. Herätysääni soi 60 sekunnin ajan.

Näytöllä lukee **Herätys**. Jos mitään näppäintä ei paineta, herätyssoitto toistuu kaksi kertaa viiden minuutin välein.

Tämän jälkeen herätys kytkeytyy pois päältä.

Puhelun aikana herätys kuuluu lyhyenä merkkiäänenä.

Herätyssoitto pois päältä/ herätyssoiton toisto tauon jälkeen (torkku)

Edellytys: Herätyssoitto on asetettu.

Off

Paina näyttönäppäintä. Herätyssoitto kytkeytyy pois päältä.


Tai:

Torkku

Paina näyttönäppäintä tai mitä tahansa muuta näppäintä. Herätyssoitto kytkeytyy pois päältä ja toistetaan 5 minuutin kuluttua. Herätyssoitto kytkeytyy kokonaan pois päältä toisen soittokerran jälkeen.


Luurin tehdasasetusten palautus

Voit palauttaa yksittäisiä asetuksia. Puhelinluettelon tiedot, lisäluettelon numerot, soittajalista, ja luurin rekisteröintitiedot tukiasemaan säilyvät ennallaan.



Kyllä

Paina näyttönäppäintä.

Keskeytä palautus -näppäimellä tai **Ei**-näyttönäppäimellä.



Paina **pitkään** (valmiustilassa).

Liite

Puhdistusohjeet

- Pyyhi laturi ja luuri **kostealla** liinalla (älä käytä liuotinaineita) tai antistaattisella liinalla.

Älä koskaan käytä kuivaa liinaa. Laitteisiin saattaa muodostua staattista varausta.

Laitteen kastuminen

Jos luuri kastuu:


1. Kytke luuri heti pois päältä ja irrota akut.
2. Anna nesteen valua luurista.
3. Taputtele kaikki osat kuivaksi ja aseta luuri **vähintään 72 tunniksi** akkukoteloon avoinna ja näppäimistö alaspäin kuivaan, lämpimään paikkaan (ei mikroaaltouuniin, uuniin tms.).
4. Kytke luuri päälle vasta kun se on täysin kuiva.

Vain kuivaa luuria voidaan käyttää.

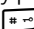
Kysymykset ja vastaukset

Jos sinulla on puhelimen käyttöön liittyviä kysymyksiä, olemme käytettävissä ympäri vuorokauden osoitteessa www.siemens.fi/gigaset. Lisäksi alla olevaan taulukkoon on koottu useimmin esiintyvät ongelmat ja niiden mahdolliset ratkaisut.

Näyttö on tyhjä.

1. Luuria ei ole kytketty päälle.
 - Paina lopetusnäppäintä  pitkään.
2. Akut ovat tyhjt.
 - Lataa tai vaihda akut (s. 4).

Luuri ei reagoi näppäinten painamiseen.

- Näppäinlukitus on kytketty päälle.
- Paina ruutunäppäintä  pitkään (s. 8).

Näytöllä vilkkuu "Tukiasema x".

1. Luuri on tukiaseman kantaman ulkopuolella.
 - Vie luuri lähemmäksi tukiasemaa.
2. Luurin rekisteröinti on poistettu.
 - Rekisteröi luuri (s. 5).


Näytöllä vilkkuu Tukiaseman haku.

- Luurin tukiasemavalinta on Paras tukias., mutta luuri ei ole minkään tukiaseman kantama-alueella tai lähellä ei ole päälle kytkettyä tukiasemaa.
- Vie luuri lähemmäksi tukiasemaa.

Luuri ei soi.

- Soittoääni on kytketty pois päältä.
- Kytke soittoääni päälle (s. 16).

Puhekumppanisi ei kuule sinua.

- Olet painanut -näppäintä (INT). Luuri on mykistetty.
- Kytke mikrofoni uudelleen päälle (s. 7).

Kuulet näppäilyn aikana virheäänen (laskeva sävel).

- Toiminto epäonnistui tai näppäilyvirhe.
- Toista toiminnot.
Seuraa näyttöä ja lue käyttöohjetta tarvittaessa.

Asiakaspalvelu (Customer Care)

Meiltä saat nopeaa ja henkilökohtaista neuvontaa.

Online-tukisivumme Internetissä:

www.siemens.fi/gigaset

Aina ja kaikkialla tavoitettavissa. Kaikki tuotteemme kattava online-tuki on käytettävissäsi 24 tuntia vuorokaudessa. Sieltä löydät interaktiivisen vianmäärittyspalvelun, yhteenvedon useimmin esitetyistä kysymyksistä ja niiden vastauksista sekä käyttöohjeet, jotka voit ladata itsellesi. Useimmin esitetyt kysymykset ja vastaukset löydät myös tämän käyttöohjeen kohdasta **Kysymykset ja vastaukset**.

Tuotteitamme koskevaa henkilökohtaista neuvontaa saat soittamalla HelpDesk-numeromme.

HelpDesk: 09-2294 3700

(aukioloaika: maanantai-perjantai klo 9-18)

Sinua palvelevat Siemensin asiantuntevat työntekijät, joilta saat tietoa tuotteista ja niiden asennuksesta. Jos haluat ottaa yhteyttä vaihto- ja korjauspalveluumme, tai sinulla on takuuseen liittyvää asiaa, ota yhteys asiakaspalveluumme, jossa asian-tuntijamme ovat käytössäsi.

Pidä tuotteen ostokuitti lähetyksillä.

Vaihto- ja korjauspalvelut eivät ole käytössä maissa, joilta tuotetta myyvät muut kuin valtuutetut jälleenmyyjät.

Hyväksyntä

Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi ETA-alueella ja Sveitsissä, muissa maissa riippuen kansallisesta hyväksynnästä.

Maakohtaiset vaatimukset on otettu huomioon.

Siemens AG vakuuttaa, että tämä laite täyttää sitä koskevat oleelliset vaatimukset ja muut direktiivin 1999/5/EY ehdot.

Kopio direktiivin 1999/5/EC mukaisesta vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta löytyy Internet-osoitteesta:
<http://www.siemens.com/gigasetdocs>.

CE 0682

Tekniset tiedot

Suosittelut akut

(suositus käyttöohjeen mennessä painoon)

Nikkeli-metalli-hybridi (NiMH):

- ◆ Sanyo Twicell 650
- ◆ Sanyo Twicell 700
- ◆ Panasonic 700mAh "for DECT"
- ◆ GP 700mAh
- ◆ Yuasa Technology AAA Phone 700
- ◆ VARTA Phone Power AAA 700mAh
- ◆ GP 850 mAh
- ◆ Sanyo NiMH 800
- ◆ Yuasa Technologies AAA 800

Luurin toimitussisältöön kuuluu hyväksytyt akut.

Luurin käyttöaika/latausaika

Kapasiteetti	650 mAh
Valmiusaika	noin 170 tuntia (7 päivää)
Puheaika	noin 13 tuntia
Latausaika	noin 6 tuntia

Yllä mainitut käyttö- ja latausajat pätevät vain käytettäessä suositeltuja akkuja.

Yleiset tekniset tiedot

Luurin mitat	144 x 52 x 29 mm (P x L x K)
Luurin paino akun kanssa	128 g

Takuuehdot

Tämä takuu ei rajoita niitä oikeuksia, joita laitteen käyttäjällä (ostajalla) on jälleenmyyjää kohtaan. Valmistaja myöntää laitteelle ja niiden osille seuraavien takuuehtojen mukaisen takuun:

- ◆ Siemens vastaa uusissa laitteissa ja niiden osissa ilmenevistä materiaali- ja valmistusvirheistä kahden vuoden ajan kuitissa näkyvästä ostopäivämäärästä lukien. Takuun perusteella Siemens valintansa mukaan joko korjaa viallisen laitteen tai vaihtaa sen vastaavan tuotteen. Kuluviin osien (esim. akut, näppäimistö, kuoret, kuorten pienet osat) takuu on voimassa kuusi kuukautta ostopäivästä lukien.
- ◆ Takuun piiriin eivät kuulu tuotteen käyttäjän huolimattomuudesta ja/tai käyttöohjeiden noudattamisen laiminlyönnistä aiheutuneet viat.
- ◆ Takuun piiriin eivät kuulu myöskään valtuutettujen jälleenmyyjien tai käyttäjän itsensä suorittamat työt (esim. asennus, määritysten asettaminen, ohjelmien lataus). Takuu ei kata käyttöohjeita tai erikseen toimitettuja ohjelmia.
- ◆ Ostopäivämäärän sisältävä ostokuitti on esitettävä takuuvaatimuksen yhteydessä. Takuuvaatimus on esitettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun takuuehtojen mukainen virhe on havaittu.
- ◆ Siemensin vaihtamat ja Siemensille palautetut laitteet ja osat ovat Siemensin omaisuutta.
- ◆ Tämä takuu koskee uusia laitteita, jotka on ostettu ja joita käytetään Euroopan Unionin alueella. Siemens Osakeyhtiö, osoite Majurinkatu 6, 02600 Espoo, Suomi myöntää tämän takuun Suomesta ostetuille tuotteille.
- ◆ Tämän takuun perusteella ostajalla ei ole oikeutta esittää muita kuin edellä mainittuja vaatimuksia Siemensiä kohtaan. Takuu ei kuitenkaan miltään osin

sulje pois tai rajoita ostajan kuluttajan-suojalain tai tuotevastuulain mukaisia oikeuksia.

- ◆ Takuuehtojen mukaiset vaihto- ja korjauspalvelut eivät pidennä takuuaikaa.
- ◆ Jos laitteessa ei havaita näiden takuuehtojen mukaista virhettä, Siemensillä on oikeus veloittaa ostajalta laitteen vaihto- tai korjauskulut.

Laitteen vikatapauksessa pyydämme teitä ottamaan yhteyttä ensisijaisesti jälleenmyyjäänne.

Takuuta koskevissa asioissa kannattaa ottaa yhteyttä Siemensin asiakaspalveluun. Asiakaspalvelun puhelinnumero löytyy tuotteen mukana toimitettavista käyttöohjeista.

Käyttöohjeen lukeminen

Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia symboleja ja kirjoitustapoja:

Symbolit

Kopioi tieto / Kopioi lista (esim.)

Valitse jompikumpi valikkotoiminnoista.



Näppäile numeroita tai kirjaimia.

Talleta

Näytön alimmalla rivillä näkyvät korostettuna kullakin hetkellä käytettävissä olevat näyttötoiminnot.



Paina ohjausnäppäimen ylä- tai alareunaa: selaus ylös- tai alaspäin.



Paina ohjausnäppäimen vasenta tai oikeaa reunaa: esim. asetuksen valinta.






[] / [0+] / [*] jne.

Paina kyseistä luurin näppäintä.

Esimerkki valikon käytöstä

Suoritettavat toiminnot on kuvattu tässä käyttöohjeessa lyhyessä muodossa. Seuraavassa käytetään esimerkkinä kontrasti-toimintoa. Tehtävät toiminnot näkyvät laatikoissa.

 →  → **Näyttö**

- ▶ Avaa päävalikko painamalla ohjausnäppäimen oikeaa reunaa luurin ollessa valmiustilassa.
- ▶ Valitse -symboli painamalla ohjausnäppäimen ylä- tai alareunaa.

Näytön ylimmällä rivillä lukee **Asetukset**.


- ▶ Vahvista **Asetukset**-toiminto painamalla **OK**-näyttönäppäintä.

Näytölle avautuu **Asetukset**-alavalikko.


- ▶ Paina ohjausnäppäimen alareunaa niin monta kertaa, kunnes **Näyttö**-toiminto on valittu.
- ▶ Vahvista valinta painamalla **OK**-näyttönäppäintä.

Kontrasti Valitse ja paina **OK**.

- ▶ Paina ohjausnäppäimen alareunaa niin monta kertaa, kunnes **Kontrasti**-toiminto on valittu.
- ▶ Vahvista valinta painamalla **OK**-näyttönäppäintä.

 Valitse kontrasti ja paina **OK**.

- ▶ Valitse kontrasti painamalla ohjausnäppäimen vasenta tai oikeaa reunaa.
- ▶ Vahvista valinta painamalla **Talleta**-näyttönäppäintä.

 Paina **pitkään** (paluu valmiustilaan).

- ▶ Luuri palaa valmiustilaa, kun lopetusnäppäintä painetaan pitkään.

Esimerkki monirivisen tiedon määrittämisestä

Useissa tilanteissa voit muuttaa asetuksia tai näppäillä tietoja monirivisellä näytöllä.


Monirivisen tiedon näppäily on kuvattu tässä käyttöohjeessa lyhyessä muodossa. Seuraavassa kuvataan esimerkin avulla päivämäärän ja kellonajan asetus. Tehtävät toiminnot näkyvät laatikoissa.

Näytöllä näkyy (esimerkki):

Pvm/kello

Pvm:
[10.6.2005]

Kello:
11:11


Talleta

Pvm:


Näppäile päivä, kuukausi ja vuosi kuusinumeroisena.

Toisella rivillä näkyy [].

- ▶ Näppäile päivämäärä numeronäppäimillä.

Kello:


Näppäile tunnit ja minuutit nelinumeroisena.

- ▶ Paina -näppäintä.

Neljännellä rivillä näkyy [].


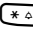
- ▶ Näppäile kellonaika numeronäppäimillä.

- ▶ Tallenna muutokset.


- ▶ Paina näyttönäppäintä **Talleta**.
- ▶ Paina lopuksi **pitkään** -näppäintä. Luuri palaa valmiustilaan.

Tekstin kirjoitus ja muokkaus

Tekstin kirjoituksessa pätevät seuraavat säännöt:

- ◆ Kohdistinta siirretään näppäimillä .
- ◆ Merkki lisätään kohdistimen vasemmalle puolelle.
- ◆ Erikoismerkkien luettelo avataan painamalla -tähtinäppäintä.
- ◆ Puhelinluetteloon kirjoitettavan nimen ensimmäinen kirjain kirjoitetaan automaattisesti isolla, muut kirjoitetaan pienellä.


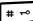
Erikoismerkit

Erikoismerkkien luettelo avataan tekstiviestin kirjoituksen aikana painamalla -näppäintä. Valitse sitten haluamasi merkki ja lisää se tekstiin painamalla **Liitä**.

Tekstiviestin/Nimen kirjoitus (ilman tekstinsyöttöapua)

Edellys:

Tukiasema tukee tekstiviestitoimintoa.

Paina -ruutunäppäintä **pitkään**: Vaihto Abc/123 ja 123/abc ja abc/Abc (isot kirjaimet: 1. kirjain kirjoitetaan isolla, muut pienellä). Paina ruutunäppäintä  **ennen** kirjaimen kirjoitusta.

Tekstin kirjoituksessa pätevät seuraavat säännöt:

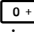

- ◆ Näytöllä näkyy, kirjoitetaanko isoja vai pieniä kirjaimia vai numeroita. Näytön oikeassa yläkulmassa lukee "Abc", "abc" tai "123".
- ◆ Kun painat näppäintä **pitkään**, näppäimen merkit näkyvät **näytön alimalla rivillä**. Merkit lisätään toisensa jälkeen. Kun vapautat näppäimen, valittu merkki lisätään tekstikenttään.

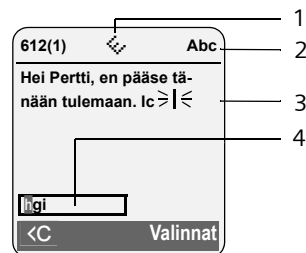
Tekstiviestin kirjoitus (tekstinsyöttöapua käyttäen)

Edellys:


Tukiasema tukee tekstiviestitoimintoa.


EATONI-tekstinsyöttöapu helpottaa tekstiviestien kirjoittamista.

Kullekin näppäimelle  -  on määriteltä useita eri kirjaimia ja merkkejä. Kun painat jotain näppäintä, merkit näkyvät näytöllä tekstikentän alapuolella (näyttönäppäinten yläpuolella) olevalla valintarivillä. Todennäköisin haluamasi kirjain näkyy korostettuna. Se näkyy valintarivin alussa. Kirjain lisätään tekstikenttään.



- 1 EATONI on käytössä
- 2 Isot ja pienet kirjaimet, numerot
- 3 Viestin teksti
- 4 Valintarivi

Jos näytöllä näkyvä kirjain on haluamasi, vahvista valinta painamalla seuraavaa näppäintä. Jos kirjain ei ollut haluamasi, paina -ruutunäppäintä niin monta kertaa **lyhyesti**, kunnes haluamasi kirjain näkyy merkittynä valintarivillä ja lisätään tekstikenttään.

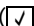
Jos painat -ruutunäppäintä **pitkään**, voit vaihtaa eri kirjoitustilojen välillä: Abc/123 ja 123/abc ja abc/Abc.

Tekstinsyöttöapu päälle tai pois päältä

Edellytys: Kirjoitat tekstiviestiä.

Valinnat Paina näyttönäppäintä.

Ennak. teksti

Valitse ja paina **OK** ( = päällä).



Palaa takaisin tekstikenttään painamalla lopetusnäppäintä **lyhyesti**. Näppäile teksti.

Puhelinluettelotietojen järjestys

Puhelinluettelotiedot tallentuvat aakkosjärjestykseen. Välilyönnit (tyhjät) ja numerot tulevat ennen kirjaimia. Järjestys on seuraava:

1. Välilyönti
2. Numerot (0–9)
3. Kirjaimet (aakkosjärjestyksessä)
4. Muut merkit

Jos haluat ohittaa aakkosjärjestyksen, lisää nimen alkuun välilyönti tai numero. Tällöin nimi tallennetaan puhelinluettelon alkuun. Nimet, joiden eteen lisäät tähden, tallennetaan puhelinluettelon loppuun.

Lisävarusteet

Lisävarusteita ja akkuja saa alan liikkeistä.

Tietoa tuotteista löydät Internet-osoitteesta: www.siemens.fi/gigaset.



Käytä ainoastaan alkuperäisiä Siemensin lisävarusteita. Näin vältetään henkilö-
vahingot ja laitevauriot ja varmistetaan, että kaikkia tärkeitä määräyksiä nouda-
tetaan.

Hakemisto

A

Akku	
Asetus paikalleen	4
Lataus	1
Näyttö	1
Suositellut akut	19
Symboli	1
Akkujen varoitusääni	17
Asetukset	
Herätyskello	17
Kellonaika	6
Logo	15
Melodian äänenvoimakkuus	16
Näyttötekstien kieli	14
Näytön taustavalo	15
Päiväys	6
Soittoäänen äänenvoimakkuus	16
Äänenvoimakkuus	15
Asiakaspalvelu	19
Automaattinen vastaus puheluun	7, 15
Avaaminen	
Puhelinluettelo	8
Valikko	8

D

Digitaalikello	15
--------------------------	----

E

EATONI (tekstinsyöttöapu)	22
Erikoismerkit	22
Esimerkki	
Monirivisen tiedon määrittäminen	21
Valikon käyttö	21

H

Haku puhelinluettelosta	10
Herätyskello	
Asetukset	17
Huolto, puhelin	18
Huomioääni	16

K

Kaiutinnäppäin	1
Kaiutintoiminto	7
Kastuminen (luuri)	18
Kellonajan asetus	6
Kieli	
Näyttö	14

Kopiointi

Puhelinluettelotietä luuriin	11
Kuittausäänet	16
Kuuloke	
Käyttö	7
Äänenvoimakkuus	15
Kuulokeliitäntä	6
Kuulolaitteet	3
Kytkeminen pois päältä	
Luuri	8
Näppäinlukitus	8
Kytkeminen päälle	
Luuri	8
Merkkiäänet	16
Näppäinlukitus	8
Vastaaminen	15
Käyttöaika (luuri)	19

L

Latausajat (luuri)	19
Lista	
Luurit	8
Valinnantoistolista	12
Lisäluettelo	
Näppäin	1
Operaattorin tunnus	10
Operaattorit	10
Lisävarusteet	24
Logo	15
Lopetus	
Puhelu	7
Toiminto	9
Lopetusnäppäin	1, 7
Luuri	
Kastuminen	18
Kuuluvuusalue	6
Käyttöajat	19
Latausajat	19
Listat	8
Logo	15
Merkkiäänet	16
Mykistys	7
Näytön kieli	14
Näytön taustavalo	15
Päälle/pois päältä	8
Rekisteröiminen	5
Rekisteröinti toiseen tukiasemaan	6
Tehdasasetusten palautus	17
Tilanvalvonta	13
Vaihto toiseen tukiasemaan	6

Hakemisto

Valmiustila	9
Äänenvoimakkuus	15
Luurin käyttöaika Tilanvalvonnassa	13

M

Manuaalinen valinnantoisto	12
Merkin poisto	10
Merkistö ks. erikoismerkit	22
Merkkiäänet	16
Mikrofoni	1
Monirivinen tieto	21
Muistutussoitto	12
Mykistys	7

N

Nollaus	17
Numerot Tallennus puhelinluettelo	10
Tilanvalvonnan kohdenumero	13
Näppäimet Kaiutinnäppäin	1
Lisäluettelonäppäin	1
Lopetusnäppäin	1, 7, 9
Näyttönäppäimet	1, 9
Ohjausnäppäin	1, 8
Painaminen	16
Pikavalinta	1, 10
Poistonäppäin	9
Puhelinluettelotietojen järjestäminen . 10	
Puhelunäppäin	1, 7
R-näppäin	1
Ruutunäppäin	1, 8
Tähtinäppäin	1, 16
Valikkonäppäin	9
Virtanäppäin	1
Näppäin 1 (pikavalinta)	1
Näppäinlukitus	8
Näppäinlukitus päälle/pois päältä	8
Näyttö Asetukset	14
Kielen muuttaminen	14
Kieli	14
Logo	15
Näppäimet	1
Näyttönäppäimet	9
Tallennustila	11
Taustavalo	15
Valmiustila	9

Värityyppi/kontrasti	14
Väärä kieli	14

O

Ohjausnäppäin	1, 8
Ongelmatilanteet	18
Operaattori	10
Operaattorin tunnus	10
Odotusmelodia	7

P

Pakkauksen sisältö	4
Paluu valmiustilaan	9
Paras tukiasema	6
Pikavalinta	10, 11
Näppäimen 1 määritys	1
Poistonäppäin	9
Puhe aika	7
Puhelinluettelo	10
Avaus	8
Numeron tallennus	10
Numeron/listan kopiointi luuriin	11
Tietojen hallinta	11
Tietojen järjestys	23
Vuosipäivän tallennus	12
Puhelu Lopetus	7
Sisäpuhelu	7, 8
Ulkopuhelu	7
Puhelunäppäin	1, 7
Puheluun vastaaminen	7
Päiväyksen asettaminen	6

R

Rekisteröinti (luuri)	5
R-näppäin	1
Ruutunäppäin	1, 8
Ryhmäkutsu	8

S

Siemensin lisävarusteet	24
Sisäpuhelu	8
Soittajalista	12
Soittaminen Puheluun vastaaminen	7
Sisäpuhelu	8
Ulkopuhelu	7
Soittoäänet Äänenvoimakkuuden säätö	16
Soittoääni Symboli	16

Sävelen asetus	16
Vaihtaminen	16
Symboli	
Herätys	17
Sävel.	16

T

Takuuehdot.	20
Tallennustila	
Puhelinluettelo	11
Tehdasasetukset	
Luuri	17, 18
Tekniset tiedot	19
Tekstin kirjoitus ja muokkaus	22
Tekstinsyöttöapu	22
Terveystuolilaitteet.	3
Tietojen järjestys puhelinluettelossa	23
Tilanvalvonta	13
Kohdenumeron näppäileminen.	13
Kohdenumeron vaihto	13
Kytkeminen päälle/pois päältä.	13
Torkkutoiminto	17
Tukiasema	
Vaihto	6
Turvaohjeet.	3
Tähtinäppäin.	1, 16

V

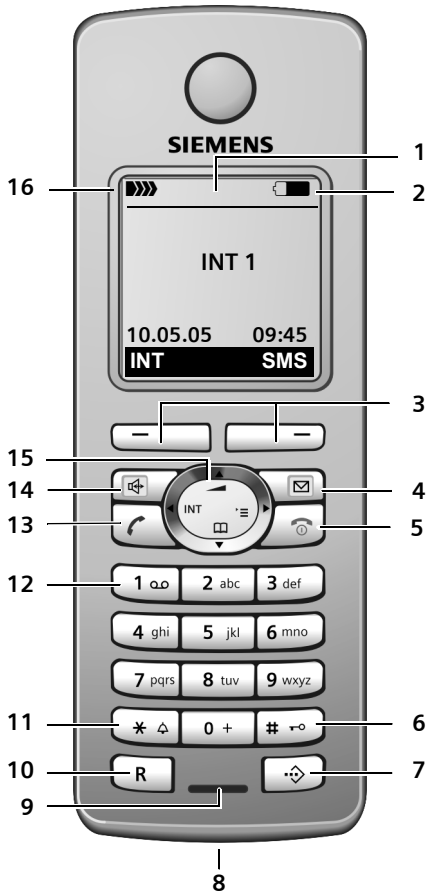
Vahvistusääni	16
Vaihtaminen	
Soittoäänet	16
Äänenvoimakkuus	16
Valikko	
Avaus	8
Käyttö	21
Näppäin.	9
Paluu edelliselle tasolle	9
Päätymisääni	17
Valinnantoisto, manuaalinen	12
Valinnantoistolista.	12
Valintatauon lisääminen	1
Valmiustila	9
Varauksen näyttö	1
Varoitus- ja merkkiäänet	16
Vastaaminen puheluun	15
Verkkolaite	3
Viestinäppäin	1
Listan avaus.	12
Näppäimet.	1
VIP	11

Virheiden korjaus	10
Virheääni	16
Virtanäppäin	1
Vuosipäivä	12

Ä

Äänenvoimakkuus	15
Kaiutin	15
Kuuloke	15
Luuri.	15
Soittoäänet.	16
Säätö	16
Äänet	
Soittoääni.	16

Kortfattet oversikt over håndsettet



- 1 **Display** (visningsfelt) i hviletilstand
- 2 **Batterienes ladetilstand**
 - ☐ (tomt til fullt)
 - ☐ blinker: batterier er nesten tomme
 - ☐ blinker: batteriene blir ladet
- 3 **Displaytaster** (s. 8)
- 4 **Beskjedtast**
 - Tilgang til anrops- og beskjedlister (baseavhengig);
 - Blinker: ny beskjed eller nytt anrop
- 5 **På/av/avslutt-tast**
 - Avslutt samtale, avbryt funksjon, ett menynivå tilbake (kort trykk), tilbake til hviletilstand (langt trykk), håndsett på/av (langt trykk i hviletilstand)
- 6 **Firkanttast**
 - Tastelås på/av (langt trykk)
 - Bytt mellom store/små bokstaver og tallinntasting
- 7 **Prefikslistetast**
 - Åpne prefikslisten
- 8 **Kontakt for headset**
- 9 **Mikrofon**
- 10 **R-tast**
 - Tilbakeringing (flash)
 - Angi signaleringspause (langt trykk)
- 11 **Stjernetast**
 - Ringetoner på/av (langt trykk)
 - Åpne tabell med spesialtegn
- 12 **Tast 1**
 - Velg telefonsvarer/nettpostkasse (langt trykk)
- 13 **Svartast**
 - Besvar samtale, åpne repetisjonslisten (kort trykk), start oppringing (trykk lenge)
- 14 **Handsfree-tast**
 - Veksle mellom telefonrør- og handsfreemodus
 - Lyser: handsfreemodus innkoblet
 - Blinker: innkommende anrop
- 15 **Styretast** (s. 8)
- 16 **Mottaksstyrke**
 - ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ (god til svak)
 - ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ blinker: intet mottak

Merknad:

Gjelder håndsett på en SMS-aktivert base.

Inholdsfortegnelse

Kortfattet oversikt over håndsettet	1
--	----------

Sikkerhetsanvisninger	3
------------------------------	----------

Gigaset S45 – et håndsett med mye ekstrautstyr 4	
---	--

Første skritt	4
----------------------	----------

Pakningsinnhold	4
-----------------	---

Ta håndsettet i bruk	4
----------------------	---

Telefonfunksjoner	6
--------------------------	----------

Ringe opp eksternt	6
--------------------	---

Avslutt en samtale	7
--------------------	---

Besvare anrop	7
---------------	---

Handsfree	7
-----------	---

Slå av mikrofonen	7
-------------------	---

Internt anrop	7
---------------	---

Betjening av håndsettet	8
--------------------------------	----------

Slå håndsettet på eller av	8
----------------------------	---

Slå tastelås på/av	8
--------------------	---

Styretast	8
-----------	---

Displaytaster	8
---------------	---

Tilbake til hviletilstand	9
---------------------------	---

Menyføring	9
------------	---

Korrigerings av feilinntastinger	9
----------------------------------	---

Bruk av telefonboken og andre lister	9
---	----------

Telefonbok og prefiksliste	10
----------------------------	----

Repetisjonsliste	12
------------------	----

Åpne lister med beskjedtasten	12
-------------------------------	----

Bruk av håndsettet som babyalarm	12
---	-----------

Aktiver barnevaktmodus og angi et telefonnummer	13
---	----

Innstilling av håndsettet	13
----------------------------------	-----------

Endre menyspråk	13
-----------------	----

Stille inn displayet	14
----------------------	----

Valg av logo	14
--------------	----

Stille inn displaybelysning	14
-----------------------------	----

Slå automatisk anropssvar av/på	14
---------------------------------	----

Endre talevolum	14
-----------------	----

Endre ringetoner	15
------------------	----

Slå varseltoner av eller på	16
-----------------------------	----

Stille vekkerklokken	16
Tilbakestilling av håndsettet til leverings-tilstand	16

Tillegg	17
----------------	-----------

Vedlikehold	17
-------------	----

Kontakt med væsker	17
--------------------	----

Spørsmål og svar	17
------------------	----

Kundeservice	17
--------------	----

Tekniske data	18
---------------	----

Garanti	18
---------	----

Merknader om brukerveiledningen	19
---------------------------------	----

Symboler som benyttes	19
-----------------------	----

Eksempel på menyoppføring	20
---------------------------	----

Eksempel på oppføring med flere linjer	20
--	----

Skrive og redigere tekst	21
--------------------------	----

Tilbehør	23
-----------------	-----------

Stikkordregister	24
-------------------------	-----------

Sikkerhetsanvisninger

Merk:

Les sikkerhetsanvisningene og brukerveiledningen før bruk. Forklar innholdet for dine barn og gjør dem oppmerksom på mulige farer ved bruk av telefonen.



Bruk bare den medfølgende strømadapteren. Adaptertypen er angitt på undersiden av laderen.



Bruk kun **anbefalte, oppladbare batterier** (s. 18) Dvs. ingen andre typer oppladbare batterier og ikke batterier som ikke er oppladbare, ellers er det fare for betydelige helse- og personskader.



Funksjonen til medisinsk utstyr kan påvirkes. Ta hensyn til de tekniske forholdene på stedet du er (f.eks. et legekantor).



Håndsettet kan fremkalle ubehagelig during i høreapparater.



Ikke plasser laderen på bad eller våtrom. Håndsett og lader er ikke sprutvannbeskyttet (s. 17).



Bruk ikke telefonen i eksplosjonsfarlige omgivelser (f.eks. på et lakkeringsverksted).



Husk alltid å gi brukerveiledningen for Gigaset videre til nye brukere.



Kvitt deg med ubrukelige batterier og telefoner på forskriftsmessig måte.

Merknad:

Ikke alle funksjoner som er beskrevet i denne brukerveiledningen, er tilgjengelige i alle land.

Gigaset S45 – et håndsett med mye ekstrautstyr

Gigaset S45 gir deg ikke bare mulighet til å lagre inntil 150 telefonnumre og e-post-adresser (s. 9) – Gigaset S45 kan mer:

- ◆ Registrer viktige samtalepartnere som VIP – dermed gjenkjenner du viktige anrop allerede på ringetonen (s. 10).
- ◆ Lagre merkedager (s. 11) i telefonen – du blir påminnet til riktig tid.
- ◆ Ring ofte brukte telefonnumre med bare **ett** tastetrykk (s. 11).

God fornøyelse med din nye Gigaset S45!

Første skritt

Pakningsinnhold

- ◆ et håndsett Gigaset S45
- ◆ en bordlader (inkl. strømadapter)
- ◆ to batterier
- ◆ et batterideksel
- ◆ et belteklips
- ◆ en brukerveiledning

Ta håndsettet i bruk

På slutten av denne brukerveiledningen finner du en anvisning for tilkobling og eventuell veggmontering av laderen.

Sette inn batterier

Merk:

Bruk kun oppladbare batterier som er anbefalt av Siemens (s. 18). Du må altså under ingen omstendigheter bruke vanlige (ikke-oppladbare) batterier, da dette kan skade personer og gjenstander. Det kan f.eks. føre til at batterimantelen ødelegges, eller at batteriene eksploderer. Det kan dessuten oppstå driftsforstyrrelser eller skader på apparatet.

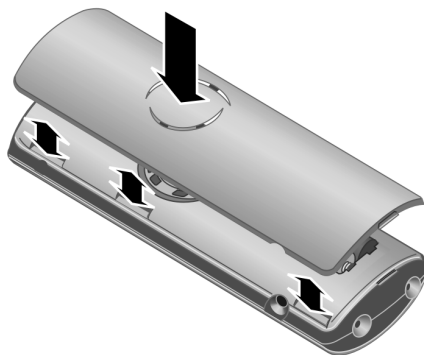
- ▶ Legg inn batteriene med riktig polretning (se illustrasjonen).

Polretningen er også angitt i batterirommet.



Lukk batteridekselet

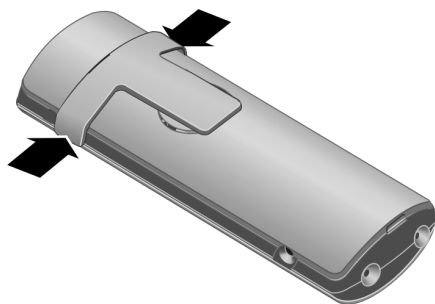
- ▶ Før batteridekselet inn i kabinettet med de to nederste knastene først.
- ▶ Sett på dekselet til det går i lås.



Sette på belteklipsen

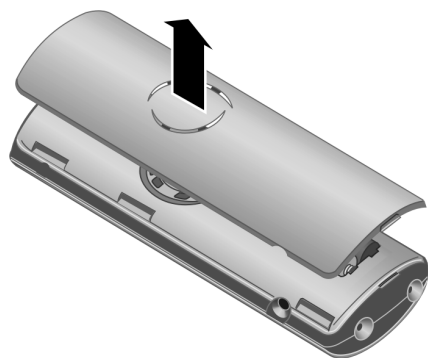
På siden av håndsettet, omtrent på høyde med displayet, er det spor for feste av belteklips.

- Trykk belteklipsen mot baksiden av håndsettet slik at takkene på belteklipsen smekker på plass i sporene.



Åpne batteridekselet

- Ta av belteklipsen hvis den er montert.
- Stikk en fingernekl eller en liten skruetrekker inn mellom fordypningen for belteklipsen og dekselet. Dra hele dekselet opp og ut av åpningen.



Oppmelding:

Før du kan ta i bruk ditt Gigaset S45-apparat, må det meldes opp på basen. Det kan være oppmeldt på inntil fire baser. Oppmeldingsprosedyren avhenger av basen.

Automatisk oppmelding av Gigaset S45 på Gigaset S450/S455

Forutsetning: Håndsettet er ikke oppmeldt til noen base.

Oppmelding av håndsettet på basen S450 skjer automatisk.

- Sett håndsettet med **displayet vendt fremover** i basen.

Oppmeldingen tar ca. ett minutt. Under oppmelding vises **Melder opp...** i displayet, og basens navn, f.eks. **Base 1**, blinker. Etter vellykket oppmelding vises håndsettets interne nummer i displayet, f.eks. **INT 2** for internummer 2. Håndsettet får laveste ledige nummer (1-6). Hvis internummere 1-6 allerede er opptatt, overskrives nummer 6 så sant håndsettet med internummer 6 befinner seg i hviletilstand.

Merknader:

- Automatisk oppmelding kan kun skje når det ikke ringes fra basen som håndsettet skal oppmeldes til.
- Et tastetrykk vil avbryte den automatiske oppmeldingen.
- Hvis den automatiske oppmeldingen ikke fungerer, må håndsettet meldes opp manuelt.

Manuell oppmelding av Gigaset S45

Hvis håndsettet ikke slår seg på automatisk etter at batteriet er satt inn, må batteriet lades først.

Manuell oppmelding må du innlede på håndsettet og på basen.

Etter vellykket oppmelding går håndsettet i hviletilstand. I displayet vises håndsettets internummer, f.eks. **INT 1**. I motsatt fall må prosedyren gjentas.

1. På håndsettet

 →  → **Håndsett** → **Oppmelding**



Velg base, f.eks. **Base 1**, og trykk på **OK**.



Tast inn basens system-PIN (fabrikkinnstilling: 0000) og bekreft med **OK**. I displayet blinker f.eks. **Base 1**.

2. På basen

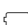
Trykk **lenge** (ca. 3 sekunder) på oppmeldings-/pagingtasten på basen (s. 1).

Headset-kontakt

Du kan koble til Headset-typene (med jackplugg) HAMA Plantronics M40, MX100 og MX150.

Lading av batteriene

- ▶ Sett laderens strømadapter i stikkontakten.
- ▶ Sett håndsettet i laderen med displayet vendt fremover.

La håndsettet stå i laderen for lading av batteriene. Hvis håndsettet er slått på, blinker batterisymbolet  øverst til høyre i displayet. Under bruk viser batterisymbolet batterienes ladetilstand (s. 1).

Første opplading og utlading av batteriene.

Korrekt visning av ladetilstanden er først mulig når batteriet har vært helt ladet og utladet igjen.

- ▶ La håndsettet stå **uavbrutt ti** timer i laderen. Håndsettet trenger ikke å være slått på under lading.
- ▶ Ta håndsettet ut av laderen, og ikke sett det tilbake før batteriene er helt utladet.

Merknader:

- Håndsettet må kun settes i den tilhørende laderen eller i basen.
- Hvis håndsettet står i laderen, blir det ladet selv om det er avslått.
- Hvis håndsettet har slått seg av pga. tomme batterier, slår det seg automatisk på når det settes i laderen.
- Etter den første oppladingen og utladingen kan du sette håndsettet tilbake i laderen etter hver samtale.

Merk:



- ◆ Gjenta oppladings-/utladingsprosedyren hver gang batteriene tas ut og settes inn igjen i håndsettet.
- ◆ Under opplading kan batteriene bli varme. Dette er ufarlig.

- ◆ Av tekniske årsaker reduseres batterienes ladekapasitet etter en tid.

Still inn dato og klokkeslett

Hvis dato og klokkeslett ennå ikke er innstilt, trykker du på displaytasten for å åpne inntastingsfeltet **Tid**.

Hvis du vil endre klokkeslettet, åpner du inntastingsfeltet via:

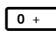
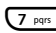
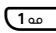
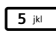
 →  → **Dato/Tid**

- ▶ Endre inntastinger over flere linjer:

Dato:

Angi dag, måned og år med 6 sifre.

Tid:

Tast inn timer/minutter 4-sifret, f.eks.     for klokken 7.15.

Lagre

Trykk på displaytasten.

Bytte av base

Hvis håndsettet er oppmeldt på flere baser, kan du stille det inn på en bestemt base eller på basen med det beste signalmottaket (**Beste base**).

 →  → **Håndsett** → **Velg base**



Velg en av de oppmeldte basene, eller velg **Beste base** og trykk på **OK**.

Telefonfunksjoner

Ringe opp eksternt

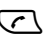
Eksterne anrop er anrop i det offentlige telefonnettet.



Tast inn nummeret og trykk på svartasten.

Eller:



Trykk på svartasten  **leng** og tast deretter inn nummeret.

Med avslutt-tasten  kan du avbryte prosedyren.

Under samtalen vises samtalevarigheten.

Merknader:

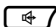
- Ved oppringing med telefonbok, prefiksliste (s. 1, s. 10) eller repetisjonsliste (s. 12) slipper du gjentatt inntasting av numre og nettoperatørprefikser.

Avslutt en samtale


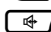


Trykk på avslutt-tasten.

Besvare anrop

Et innkommende anrop varsles på tre måter på håndsettet: ved ringing, visning i displayet og blinkende handsfreetast .

Du har følgende muligheter for å besvare anropet:

- Trykk på  (svartasten).
- Trykk på  (handsfreetasten).

Hvis håndsettet står i laderen og funksjonen **Auto. Svar** er innkoblet (s. 14), tar håndsettet automatisk imot anropet når du tar det ut av laderen.

Hvis du blir forstyrret av ringetonen, kan du trykke på displaytasten **Ring av**. Du kan besvare anropet så lenge det vises i displayet.

Handsfree

Med handsfreefunksjonen innkoblet skal håndsettet ikke holdes opp mot øret, men f.eks. legges på et bord foran deg. Slik kan også andre delta i telefonsamtalen.

Koble handsfreefunksjonen inn/ut

Koble inn under oppringing



Tast inn nummeret og trykk på handsfreetasten.

- Hvis du har tilhørere, må du informere din samtalepartner om dette.

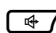
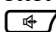
Bytte mellom telefonrør- og handsfreemodus



Trykk på handsfreetasten.

Under en samtale og avspilling av telefonsvarer (baseavhengig) kobler du handsfree inn eller ut.

Hvis du under en samtale vil plassere håndsettet i laderen:

- Hold handsfreetasten  nedtrykket mens du setter håndsettet i laderen. Hvis handsfreetasten  ikke lyser, trykker du på tasten en gang til.

Hvordan lydstyrken justeres, se s. 14.

Slå av mikrofonen

Under en ekstern samtale kan du slå av håndsettets mikrofon. Samtalepartneren hører da en ventemelodi.



Trykk til venstre på styretasten for å gjøre håndsettet stumt.



Trykk på displaytasten for å slå på lyden igjen.

Internt anrop

Interne samtaler med andre håndsett som er oppmeldt på samme base, er gratis.

Ring opp et bestemt håndsett



Start internt anrop.



Tast inn nummeret på håndsettet.

Eller:



Start internt anrop.



Velg et håndsett.



Trykk på svartasten.

Ring til alle håndsett samtidig («fellesanrop»)



Start internt anrop.



Trykk på stjernetasten. Samtlige håndsett anropes.

Betjening av håndsettet

Avslutt samtalen



Trykk på avslutt-tast.

Betjening av håndsettet

Slå håndsettet på eller av

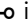


Langt trykk på avslutt-tasten.
Du hører en bekreftelsestone.

Slå tastelås på/av



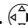
Firkantast, **langt** trykk.

Du hører en bekreftelsestone. Når tastelåsen er innkoblet, vises symbolet  i displayet.

Tastelåsen slås av automatisk ved innkommende anrop. Når samtalen er slutt, slås den på igjen.

Styretast



Nedenfor er styretasten merket med svart (oppe, nede, høyre, venstre) på siden der du må trykke i den aktuelle betjeningssituasjonen (f.eks.  for «trykk på høyre side av styretasten»).

Styretasten har forskjellige funksjoner:

I håndsettets hviletilstand



Åpne telefonboken.



Åpne hovedmenyen.




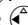


Åpne håndsettlisten.



Still inn ringetone på håndsettet (s. 15).

På hovedmenyen og i inntastingsfelt

Med styretasten flytter du markøren oppover , nedover , til høyre  eller venstre .

I lister og undermenyer:



Bla opp-/nedover linje for linje.



Åpne undermenyen eller bekreft valget.



Gå ett menynivå tilbake, eventuelt avbryt.

I løpet av en ekstern samtale



Åpne telefonboken.



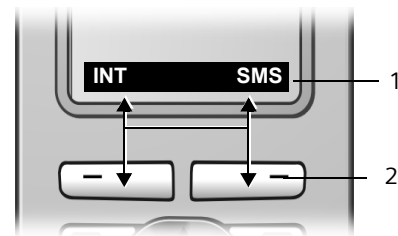
Start internt spørreanrop.



Endre høyttalervolum for telefonrør- eller handsfreemodus.

Displaytaster

Displaytastenes funksjoner avhenger av den aktuelle betjeningssituasjonen. Eksempel:



1 Displaytastens aktuelle funksjon vises på nederste linje i displayet.

2 Displaytaster

Trykk på nedenforliggende displaytast for å aktivere funksjonen.

De viktigste displaysymbolene er:



Åpne hovedmenyen.






Åpne en situasjonsavhengig meny.



Slettetast: Slett tegn for tegn fra høyre mot venstre.




Ett menynivå tilbake eller avbryt prosessen.

-  Kopier et nummer til telefonboken.
-  Til basen med innebygd telefonsvarer: Viderekoble eksterne anrop til telefonsvareren.
-  Åpne repetisjonslisten (baseavhengig).

Tilbake til hviletilstand

Fra et vilkårlig sted på menyen går du tilbake til hviletilstand på denne måten:

- ▶ **Langt** trykk på avslutt-tasten .

Eller:

- ▶ Ikke trykk på noen tast: Etter 2 minutter går displayet **automatisk** i hviletilstand.


Endringer som du ikke har bekreftet eller lagret med henholdsvis **OK**, **Ja**, **Lagre**, **Send** eller **Lagre oppføring OK**, blir forkastet.

Et eksempel med displayet i hviletilstand er vist på s. 1.

Menyføring


Telefonens funksjoner tilbys via en meny, som består av flere nivåer.

Hovedmeny (første menynivå)

- ▶ Trykk på  med håndsettet i hviletilstand for å åpne hovedmenyen.

Hovedmenyfunksjonene vises i displayet som lister med symboler og navn.


Du får tilgang til en funksjon ved å åpne den tilhørende undermenyen (neste menynivå):

- ▶ Bla deg frem til funksjonen med styretasten . Trykk på displaytasten **OK**.

Undermenyer

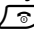
Undermenyenes funksjoner vises i form av lister.

Kall opp en funksjon:

- ▶ Bla deg frem til funksjonen med styretasten  og trykk på **OK**.

Eller:

- ▶ Tast inn den aktuelle tallkombinasjonen.

Hvis du trykker en gang **kort** på avslutt-tasten , kommer du tilbake til det forrige menynivået eller avbryter prosessen.

Korrigerende feilinntastinger

Feilaktige tegn i teksten retter du ved å navigere til feilinntastingen med styretasten. Du kan:

- ◆ slette tegnet til venstre for skrivemerket med **<C**
- ◆ sette inn tegn til venstre for skrivemerket
- ◆ overskrive blinkende tegn for klokkeslett/dato og lignende
- ◆ **Eksempler på symboler, menykommandoer og inntastinger over flere linjer finner du i tillegg til denne brukerveiledningen, s. 19.**


Bruk av telefonboken og andre lister

I telefonboken og prefikslisten kan du lagre inntil 150 oppføringer (antallet avhenger av omfanget av de enkelte oppføringene).

Telefonbok og prefiks-liste fører du på individuelt grunnlag for ditt eget håndsett. Du kan også sende listene/oppføringene til andre håndsett eller til basen (s. 11).

Telefonbok og prefiksliste

I **telefonboken** lagres numre og tilhørende navn.

- ▶ Åpne telefonboken i hviletilstand med tasten .

I **prefikslisten** lagrer du prefiks til nettoperatører.

- ▶ Åpne prefikslisten med tasten .

Lengde på oppføring

Nummer: maks. 32 sifre

Navn: maks. 16 tegn

Merknad:

Hvis du vil ha hurtigtilgang til et nummer fra telefonboken eller prefikslisten (kortvalg), kan du legge inn nummeret på en tast.

Lagre et telefonnummer i telefonboken

 → **Ny oppføring**

- ▶ Endre inntastinger over flere linjer:

Nummer :

Tast inn nummeret.

Navn :

Tast inn navnet.

Merked.:

Tast evt. inn merkedag (s. 11).

Hurtigvalg:

Velg taster for hurtigvalg.

- ▶ Lagre endringer.

Lagre numre i prefikslisten

 → **Ny oppføring**

- ▶ Endre inntastinger over flere linjer:



Nummer :

Tast inn nummeret.



Navn :

Tast inn navnet.




Velg oppføringer i telefonbok/prefiksliste

 /  Åpne telefonboken eller prefikslisten.

Du har følgende muligheter:

- ◆ Bla til oppføringen med  inntil ønsket navn er valgt.
- ◆ Tast inn det første tegnet i navnet, eventuelt bla med  til oppføringen.




Oppringing med telefonbok og prefiksliste

 /  →  (Velg en oppføring)



Trykk på (svartast). Nummeret ringes opp.

Administrering av oppføringer i telefonbok/prefiksliste

 /  →  (Velg en oppføring)

Se på oppføring

Vis

Trykk på displaytasten.
Oppføringen vises.
Tilbake med **OK**.

Endre oppføring


Vis **Endre**

Trykk på displaytastene i rekkefølge.

- ▶ Utfør og lagre endringene.

Bruk av andre funksjoner

 /  →  (Velg oppføring)
→ **Alternat.** (Åpne menyen)

Med  kan du velge følgende funksjoner:

Bruk nummer

Endring eller komplettering av et lagret nummer. Deretter kan du ringe eller aktivere andre funksjoner ved å trykke på **Alternat.**

Endre oppføring

Redigering av den valgte oppføringen.

Slett oppføring

Slett valgt oppføring.

VIP oppføring (kun telefonbok)

Marker en telefonbokoppføring som **VIP** (Very Important Person) og tildel den en bestemt ringemelodi. Slik

gjenkjenner du VIP-anrop på ringemelodien.

Forutsetning: Nummeroverføring («CLIP»)

Send oppf.

Send en oppføring til et håndsett (s. 11).

Slett liste

Slett **alle** oppføringer i telefonboken/prefikslisten.

Send liste (avhengig av mottaker)

Send en komplett liste til et annet håndsett (s. 11).

Ledig minne

Vis antallet ennå ledige oppføringer i telefonboken og prefikslisten (s. 10).

Ringe opp med hurtigvalgtasten


- **Langt** trykk på den aktuelle hurtigvalgtasten.

Overfør telefonbok/prefiksliste til et annet håndsett

Forutsetninger:

- ◆ Mottaker- og senderhåndsett er oppmeldt på samme base.
- ◆ Det andre håndsettet og basen må kunne sende og motta telefonbokoppføringer. Les om dette i den aktuelle brukerveiledningen.

 /  →  (Velg oppføring)
→ **Alternat.** (Åpne menyen)
→ **Send oppf. / Send liste**

 Tast inn internnummeret til mottakerhåndsettet. Du ser **Kopierer oppføring.**

Ja / Nei Trykk på displaytasten.

Vellykket overføring kvitteres med en melding og en bekreftelsestone på mottakerhåndsettet.



Merk:

- ◆ Oppføringer med identiske numre blir ikke overskrevet hos mottakeren.

- ◆ Overføringen avbrytes hvis telefonen ringer eller lagringsplassen i mottakerhåndsettet er full.

Lagre merkedager i telefonboken

For hvert nummer i telefonboken kan du lagre en merkedag, samt angi et tidspunkt for et påminnelsestegn om merkedagen.

 →  (Velg oppføring; s. 10)

Vis Endre

Trykk på displaytastene i rekkefølge.



Gå til linjen **Merked.:**

Endre

Trykk på displaytasten.

- Endre inntastinger over flere linjer:

Dato:

Angi dag/måned 4-sifret.

Tid:

Tast inn timer/minutter 4-sifret for påminnelseanropet.

Signal:



Velg typen signal og trykk på **OK**.

- Lagre endringer (s. 21).

Merknad:

Tidsangivelse er nødvendig for et påminnelseanrop. Hvis du har valgt optisk signalering, er tidsangivelsen ikke nødvendig og blir automatisk satt til 00:00.

Slett en merkedag

 →  (Velg oppføring; s. 10)

Vis Endre

Trykk på displaytastene i rekkefølge.



Gå til linjen **Merked.:**

Endre Slett Lagre

Trykk på displaytastene i rekkefølge.

Påminnelseanrop på merkedag

Et påminnelseanrop avspilles med den valgte ringetonen på håndsettet.

Ring av

Trykk på displaytasten for å avslutte påminnelsen.

Repetisjonsliste

I repetisjonslisten står de ti sist oppringte numrene (maks. 32 sifre). Hvis et nummer står i telefonboken, vises også det tilhørende navnet.

Manuell repetisjon



Kort trykk.



Velg oppføring.



Trykken gang til på svartasten. Nummeret ringes opp.

Ved visning av et navn kan du bruke displaytasten **Vis** til å vise det tilhørende nummeret.

Administrering av oppføringer i repetisjonslisten




Kort trykk.



Velg oppføring.

Alternat.

Åpne menyen.

Med  kan du velge følgende funksjoner:

Bruk nummer (som i telefonboken, s. 10)


Kopier til t.bok


Kopier oppføring til telefonboken (s. 10).

Slett oppføring (som i telefonboken, s. 10)

Slett liste (som i telefonboken, s. 11)

Åpne lister med beskjedtasten

Så snart en **ny oppføring** mottas i en liste, høres en servicetone. Tasten  blinker (slukkes etter trykking på tasten). I hviletilstand vises et symbol i displayet for den nye beskjeden.

Når du trykker på den blinkende tasten , åpner du listen som inneholder nye beskjeder.

Bruk av håndsettet som babyalarm

Hvis babyalarm er aktivert, blir det lagrede målnummeret oppringt så snart et forhåndsdefinert støynivå blir nådd. Som målnummer kan du lagre interne eller eksterne numre på håndsettet.

Babyalarm til et eksternt nummer avbrytes etter ca. 90 sekunder. Babyalarm til et internt nummer (håndsett) avbrytes etter ca. 3 minutter (avhenger av basen). Med unntak av avslutt-tasten er samtlige taster sperret på et håndsett under babyalarm-modus. Høytaleren på håndsettet er gjort stum.

I babyalarm-modus blir innkommende anrop på håndsettet varslet **uten ringetone** og kun vist i displayet. Display og tastatur er uten belysning; også servicetoner er utkoblet.



Hvis du mottar et innkommende anrop, blir babyalarm-modus avbrutt i telefonsamtalens varighet, men funksjonen er **fortsatt** aktivert.

Hvis du kobler ut håndsettet, avsluttes babyalarmen. Du må aktivere funksjonen på nytt etter at håndsettet er slått på.

Merk:

- **Test funksjonen før den tas i bruk. Test f.eks. følsomheten. Kontroller oppkoblingen hvis du viderekobler babyalarmen til et eksternt nummer.**
- Den aktiverte funksjonen reduserer driftstiden til håndsettet betraktelig. Sett eventuelt håndsettet i laderen. Dermed sikrer du at batteriet ikke tømmes.
- Avstanden mellom håndsettet og babyen skal helst være mellom 1 og 2 meter. Mikrofonen må peke mot babyen.
- Abonnementen som babyalarmen viderekobles til, må ikke være blokkert av en innkoblet telefonsvarer.

Aktiver barnevaktmodus og angi et telefonnummer

 →  → **Babyalarm**

- Endre inntastinger over flere linjer:


Babyalarm:

Velg **På** for å aktivere.

Alarm til:

Trykk på displaytasten **Endre** og tast inn målnummeret.

Eksternt nummer: Velg nummeret fra telefonboken eller tast det inn. Bare **de siste fire sifrene** blir vist.


Internt nummer: Slett et eventuelt lagret eksterntnummer. **INT**  (velg håndsett eller **Fellesanrop**, hvis alle oppmeldte håndsett skal anropes) **OK**.

Lagre nummeret med **Lagre**.



Alarmnivå:


Still inn følsomhet for støynivå (**Lavt** oder **Høyt**).

- Lagre endringer (s. 21).

Babyalarmen er nå aktivert. Med  kan du gå direkte til innstillingene.

Endre innstilt eksternt målnummer

 →  → **Babyalarm**

 Gå til linjen **Alarm til:**.

Endre Trykk på displaytasten.

<C Slett eksisterende nummer.

- Tast inn nummeret som beskrevet under «Aktiver barnevaktmodus og angi et telefonnummer» (s. 13).
- Lagre endringer (s. 21).

Endre allerede innstilt internt målnummer

 →  → **Babyalarm**

 Gå til linjen **Alarm til:**.

Endre Trykk på displaytasten.

Ja

Trykk på displaytasten for å bekrefte.

- Tast inn nummeret som beskrevet under «Aktiver barnevaktmodus og angi et telefonnummer» (s. 13).
- Lagre endringer (s. 21).

Slå av babyalarmen fra en eksternt telefon

Forutsetninger: Telefonen må støtte tonesignaler, og babyalarmen må gå til et eksternt målnummer.

- Ta imot babyalarmen som ble utløst og trykk på tastene **9** **#**.

Etter avslutning av forbindelsen blir funksjonene deaktivert. Det vil ikke komme flere babyalarmer. De øvrige babyalarmfunksjonene på håndsettet (f.eks. ingen ringetone) blir beholdt inntil du trykker på displaytasten **Av** på håndsettet.

Hvis du vil aktivere babyalarmen på nytt med samme nummer:


- Koble inn aktiveringen igjen og lagre med **Lagre** (s. 13).

Innstilling av håndsettet

Endre menyspråk

Du kan vise displaytekstene på ulike språk.

 →  → **Håndsett** → **Språk**

Den aktuelle innstillingen er merket med .



Velg språk og trykk på **OK**



Langt trykk (hviletilstand).

Hvis du uforvarende har stilt inn et språk du ikke forstår:



5 **jkl** **4** **ghi** **1** **ao**



Trykk på tastene etter hverandre.



Velg riktig språk og trykk på **OK**.

Stille inn displayet

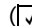
Du kan velge mellom fire fargeplaner og flere kontrasttrinn.

 →  → **Display**

Fargeskjema

Velg og trykk på **OK**.



Velg fargeplan og trykk på **OK**
( = aktuell farge).



Kort trykk.

Kontrast

Velg og trykk på **OK**.



Velg kontrast.

Lagre

Trykk på displaytasten.




Langt trykk (hviletilstand).

Valg av logo

Du kan vise en logo (bilde eller digital-klokke) i hviletilstand. Denne erstatter normalvisningen i hviletilstand. Dermed kan dato, tid og navn bli overdekket.

I visse situasjoner blir logoen ikke vist, f.eks. under en samtale eller når håndsettet er avmeldt.

Hvis en logo er aktivert, er menyvalget **Logo** markert med .



→  → **Display** → **Logo**

Den aktuelle innstillingen vises.

► Endre inntastinger over flere linjer:

Aktivering:

Velg **På** (logoen blir vist) eller **Av** (ingen logo).

Utvalg:

Endre evt. logoen (se nedenfor).

► Lagre endringer (s. 21).

Når logoen fyller skjermen, kan du trykke kort på avslutt-tasten for å vise hviletilstand med klokkeslett og dato.

Endre logo



→  → **Display** → **Logo**



Gå til linjen **Utvalg**.

Vis

Trykk på displaytasten. Den aktive logoen vises.



Velg bilde/Klokke .

Lagre

Trykk på displaytasten.

► Lagre endringer.

Stille inn displaybelysning

Avhengig av om håndsettet står i laderen eller ikke, kan du stille inn ulik displaybelysning. Hvis håndsettet er påslått, lyser displayet dempet hele tiden.



→  → **Display** → **Lys**

Den aktuelle innstillingen vises.

► Endre inntastinger over flere linjer:

I lader

Velg **På** eller **Av** .

Uten lader

Velg **På** eller **Av** .

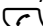
Lagre

Trykk på displaytasten.




Langt trykk (hviletilstand).

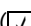
Slå automatisk anropssvar av/på

Hvis du har slått på denne funksjonen, kan du ved et anrop bare løfte håndsettet ut av laderen, uten at du må trykke på svartasten .



→  → **Håndsett**

Auto. Svar

Velg og trykk på **OK** ( = på).



Langt trykk (hviletilstand).

Endre talevolum

Du kan endre volumet for handsfree i fem trinn og telefonrørvolumet i tre trinn. Innstillingene kan kun foretas under en samtale.

Volumet for handsfree kan kun innstilles når denne funksjonen er valgt.

Du fører en ekstern samtale.




Åpne menyen.



Velg lydstyrke.

Lagre Trykk på displaytasten for å lagre innstillingen permanent.

Når  er programmert med en annen funksjon:



Alternat. Åpne menyen.

Volum Velg og trykk på **OK**.

Foreta innstillingen (se ovenfor).

Endre ringetoner

◆ Volum:

Du kan velge mellom fem lydstyrker (1-5); f.eks. lydstyrke 2 = ) og «crescendo» (6; lyden blir sterkere for hver ringetone = ).

◆ Ringetoner:

Du kan velge 15 forskjellige melodier.


Du kan stille inn forskjellige ringetoner for følgende funksjoner:

- ◆ **For eks. anrop** : For eksterne anrop
- ◆ **For int. anrop** : For interne anrop
- ◆ **For alle**: Likt for alle funksjoner


Innstillinger for enkeltfunksjoner


Still inn lydstyrke og melodi avhengig av typen signalering.

 →  → **Lydinnstilling**
→ **Lydinnstillinger**

 Velg innstilling, f.eks. **For eks. anrop**, og trykk på **OK**.


► Endre inntastinger over flere linjer:

 Still inn lydstyrke (1-6).

 Gå til neste linje.

 Velg melodi.

Lagre Trykk på displaytasten for å lagre innstillingen.


I hviletilstand kan du også åpne menyen **Lydinnstillinger** ved å trykke **kort** på .

Samme innstilling for alle funksjoner

 →  → **Lydinnstilling**
→ **Lydinnstillinger** → **For alle**

► Still inn lydstyrke og ringetone (se Innstillinger for enkeltfunksjoner).

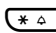
Ja Trykk på displaytasten for å bekrefte.


 **Langt** trykk (hviletilstand).

Aktivering/deaktivering av ringetone

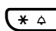
Du kan koble ut ringetonen permanent eller for det aktuelle anropet på et håndsett, enten før du svarer eller i hviletilstand. Gjeninnkobling under et eksternt anrop er ikke mulig.

Slå av ringetonen permanent

 Hold stjernetasten inne inntil ringetonen ikke høres lenger.

I displayet vises symbolet .

Reaktivering av ringetonen

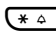
 Trykk **lenge** på stjernetasten.

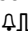
Slå av ringetonen for det aktuelle anropet

Ring av Trykk på displaytasten.

Slå oppmerksomhetstone på/av

I stedet for ringetonen kan du slå på en oppmerksomhetstone. Ved et anrop lyder deretter **en kort tone** ("Pip") i stedet for ringetonen.

 **Langt** trykk på stjernetasten **innen 3 sekunder**:

Pip Trykk på displaytasten. Et anrop blir nå varslet med **en** kort oppmerksomhetstone. I displayet står .

Slå varseltoner av eller på

Håndsettet gir deg akustisk informasjon om ulike handlinger og tilstander. Følgende henvisningstoner kan du slå av og på uavhengig av hverandre:

- ◆ **Tasteklikk:** Hvert tastetrykk blir bekreftet.
- ◆ **Kvitteringstoner:**
 - **Bekreftelsestone** (stigende tonesekvens): på slutten av inntasting/innstilling og når det kommer en SMS-melding eller en ny oppføring i telefonsvarerlisten (baseavhengig) eller anropslisten
 - **Feiltone** (synkende tonesekvens): ved feilinntasting
 - **Meny-avslutningstone:** ved blailing til slutten av en meny
- ◆ **Batteritone:** Batteriene må lades.



→ **Lydinntstilling** → **Servicetoner**

► Endre inntastinger over flere linjer:

Tastetoner:

Velg **På** eller **Av**.

Bekr.tone:

Velg **På** eller **Av**.

Bat.ton.:

På, Velg **Av** eller **Samtale**. Batteritonen blir slått på eller av, eller lyder bare i samtaletilstand.


► Lagre endringer (s. 21).

Bekreftelsestone ved plassering av håndsettet i laderen kan du ikke koble ut.

Stille vekkerklokken

Forutsetning: Dato og klokkeslett er innstilt (s. 6).

Slå vekkerklokken på/av og stille den



► Endre inntastinger over flere linjer:

Aktiviering:

Velg **På** eller **Av**.

Tid:

Tast inn vekketidspunkt (4-sifret).

Melodi:

Velg melodi.

Volum:

Still inn lydstyrke (1-6).

► Lagre endringer (s. 21).

Symbolet  vises.

Vekking varsles med den valgte ringetonen på håndsettet. Vekkeanropet lyder i 60 sekunder. I displayet vises **Vekkerklokke**. Hvis du ikke trykker på noen taster, gjenntas vekkingen to ganger med fem minutters mellomrom, før den kobles ut.

Under et anrop blir vekking bare signalisert med en kort tone.

Slå av vekking / gjenta etter pause (slumring)

Forutsetning: Vekking pågår.

Av

Trykk på displaytasten. Vekkingen blir avbrutt.

eller

Slumre

Trykk på displaytasten eller en vilkårlig tast. Vekkingen blir avbrutt og gjentatt etter 5 minutter. Etter andre gjentakelse blir vekkingen helt utkoblet.

Tilbakestilling av håndsettet til leveringstilstand


Du kan tilbakestille individuelle innstillinger og endringer. Oppføringer i telefonboken, prefikslisten, anropslisten, og oppmelding av håndsettet til basen beholdes.



→ **Håndsett** → **Reset håndsett**

Ja

Trykk på displaytasten.

Med  eller displaytasten **Nei** avbrytes tilbakestillingen.



Langt trykk (hviletilstand).

Tillegg

Vedlikehold

- ▶ Tørk av basen og håndsettet med en **fuktig** klut (ingen løsemidler) eller en antistatisk klut.

Bruk **aldri** en tørr klut. Det er fare for statisk opplading.

Kontakt med væsker

Hvis håndsettet kommer i kontakt med væske, gå du frem som følger:

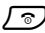
1. **Slå av håndsettet og ta ut batteriene umiddelbart.**
2. La væsken dryppe ut av håndsettet.
3. Tørk av alle deler og la deretter håndsettet ligge **minst 72 timer** med åpent batterirom og tastaturet ned på et tørt, varmt sted (**ikke**: mikrobølgeovn, stekeovn eller lignende).
4. **Vent til håndsettet er helt tørt, før du slår det på igjen.**

Når håndsettet er helt tørt, kan du i mange tilfeller ta det i bruk igjen.

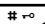
Spørsmål og svar

Hvis det oppstår spørsmål rundt bruk av telefonen, er vi tilgjengelige døgnet rundt på www.siemens.no/qigasettservice. I tillegg presenterer vi vanlige problemer og mulige løsninger nedenfor.

I displayet vises inngenting.

1. Håndsettet er ikke innkoblet.
 - ▶  **Langt** trykk på avslutt-tasten.
2. Batteriene er tomme.
 - ▶ Lad opp eller bytt ut batteriene (s. 4).

Håndsettet reagerer ikke på tastetrykk.

- Tastelåsen er innkoblet.
- ▶  **Langt** trykk på firkanttasten (s. 8).

I displayet blinker "Base x".

1. Håndsettet er utenfor basens rekkevidde.
 - ▶ Reduser avstanden mellom håndsett og base.
2. Håndsettet ble avmeldt.
 - ▶ Meld opp håndsettet (s. 5).

I displayet blinker Søker base.

Håndsettet er innstilt på **Beste base**, og ingen aktivert base er innen rekkevidde.

- ▶ Reduser avstanden mellom håndsett og base.

Håndsettet ringer ikke.

Ringetonen er utkoblet.

- ▶ Slå på ringetonen (s. 15).

Samtalepartneren hører deg ikke.

Du har trykket på tasten  (INT). Håndsettet er «gjort stumt».

- ▶ Slå på mikrofonen igjen (s. 7).

Du hører en feiltone ved inntasting (synkende melodi).

Handlingen mislyktes / inntasting feilaktig.

- ▶ Gjenta fremgangsmåten.
Se i displayet og les eventuelt brukerveiledningen.

Kundeservice

Vår online-brukerstøtte på Internett:

www.siemens.no/qigasettservice

I forbindelse med nødvendige reparasjonsarbeider, evt. garantikrav, eller telefonisk support får du rask og pålitelig bistand hos vår helpdesk

Servicesenter 22 70 84 00

Hold kjøpsdokumentet klart når du tar kontakt.

I land der vårt produkt ikke selges av autoriserte forhandlere, blir det ikke tilbudt utskiftings- eller reparasjonsarbeider.

Bruksområde

Denne enheten er ment for bruk i den Europeiske Union og Sveits. Hvis den ønskes brukt i andre land må den godkjennes i det gjeldende landet.

Lands-spesifikke krav er tatt høyde for.

We, Siemens AG, erklærer at denne enheten er i tråd med de krav og andre relaterte reguleringer som er befestet i Directive 1995/5/EC.

En kopi av 1999/5/EC Declaration of Conformity er tilgjengelig på denne nettsiden
<http://www.siemens.com/qigasetdocs>.

CE 0682

Tekniske data

Anbefalte batterier

(tilstand når brukerveiledningen går i trykken)

Nikkel-metall-hydrid (NiMH):

- ◆ Sanyo Twicell 650
- ◆ Sanyo Twicell 700
- ◆ Panasonic 700mAh «for DECT»
- ◆ GP 700mAh
- ◆ Yuasa Technology AAA Phone 700
- ◆ Varta Phone Power AAA 700mAh
- ◆ GP 850 mAh
- ◆ Sanyo NiMH 800
- ◆ Yuasa Technologies AAA 800

Håndsettet blir levert med tillatte batterier.

Driftstider/ladetider for håndsettet

Kapasitet	650 mAh
Standbytid	ca. 170 timer (7 døgn)
Samtaletid	ca. 13 timer
Ladetid	ca. 6 timer

Drifts- og ladetider gjelder bare ved bruk av anbefalte batterier.

Generelle tekniske data

Mål, håndsett	144 x 52 x 29 mm (l x b x h)
Vekt håndsett med batterier	128 g

Garanti

Gyldighet

Denne apparatgarantien gjelder for sluttbrukeren («Kunden»). Kundens lovfestede krav overfor forhandler/selger blir ikke ugyldiggjort eller begrenset av denne garantien.

- ◆ Garantien omfatter de leverte apparatene med alle tilhørende deler, men ikke installasjon, konfigurasjon og tjenester som er utført av forhandler. Håndbøker og evt. programvare på separate datamedier omfattes ikke av garantien. Denne garantien gjelder ikke for dekorerte deksler eller andre personaliserte deler eller programvare som ikke var en del av den opprinnelige leveransen. Garantien gjelder heller ikke for dekorerte over- eller underdeksler fra spesialserier.
- ◆ Garantien oppfylles ved at apparater eller deler som på grunn av fabrikk- og/eller materialfeil er blitt defekte, byttes ut eller repareres, alt etter hva vi finner mest hensiktsmessig. Det er en forutsetning at apparatet/delene er behandlet på riktig måte og at bruksanvisningen er fulgt. Garantien

gjelder ikke ved normal slitasje. Alternativt forbeholder vi oss retten til å bytte ut det defekte apparatet mot et nyere produkt.

- ◆ Det kan ikke fremsettes garantikrav dersom
 - Mangelen eller skaden er oppstått på grunn av ukyndig bruk.

Som ukyndig bruk regnes blant annet følgende:

 - Åpning av apparatet (regnes som fremmed inngrep)
 - Manipulering av enkeltkomponenter i komponentgruppen
 - Manipulering av programvaren
 - Mangler eller skader som er oppstått på grunn av fall, brudd, lynnedslag eller spilt væske. Dette omfatter også skader som er forårsaket av mekaniske, kjemiske, radiotekniske og termiske forhold (f. eks. mikrobølgeovn, badstu osv.).
 - Reparasjoner eller inngrep som er foretatt av personer som ikke er autorisert av oss.
 - Apparater som er utstyrt med ekstrautstyr eller tilbehør som ikke er godkjent av Siemens.
- ◆ Garantikrav må fremsettes umiddelbart etter at en feil/mangel er påvist.
- ◆ Som garantibevís må kvittering eller kjøpsbevis kunne fremlegges. All garanti/reklamasjonskrav mottas med det uttrykkelige forbehold at det ved en senere kontroll kan bekreftes at garantibetingelsene er oppfylt.
- ◆ Eiendomsretten til utskiftede apparater og deler tilhører oss.
- ◆ Kostnadene for materialer og arbeidstid bæres av oss.
- ◆ Vi er berettiget til å foreta tekniske endringer etter eget forgodtbefinnende for å oppgradere apparatet til gjeldende tekniske stand. Kostnadene ved dette blir ikke belastet kunden. Kunden har ingen rettslige krav på dette.

- ◆ Garantien gjelder i landet der apparatet ble kjøpt. Garantien kommer kun til anvendelse dersom apparatet blir brukt i det geografiske området som er angitt på emballasjen og i bruksanvisningen.

Det kan ikke fremsettes ytterligere krav av noen art. Siemens påtar seg ikke i noe tilfelle ansvar for driftsavbrudd, tappt fortjeneste eller tap av data eller annen informasjon. Sikring av dette er utelukkende kundens ansvar.

Garantiperiode

- ◆ Lovfestede minimumsperioder for tilsvarende garantier vil alltid gå foran våre regler, men ikke mer enn 24 måneder.
- ◆ Garantiperioden begynner den datoen kunden kjøper apparatet.
- ◆ En utført garantiytelse medfører ikke at garantiperioden forlenges.
- ◆ Garantiytelser behandles over hele landet i våre kundeservicesentre.

Garantigiver er Siemens Aktiengesellschaft Tyskland, Schlavenhorst 88, D-46395 Bocholt.

Merk:

Ved innfrielse av garantien ber vi deg kontakte ditt nærmeste «Kundeservice (Customer Care)»

Merknader om brukerveiledningen

I brukerveiledningen brukes bestemte symboler og skrivemåter, som forklares nedenfor.

Symboler som benyttes

Send oppf. / Send liste (Eks.)

Velg en av de aktuelle menyfunksjonene.



Tast inn tall eller bokstaver.

Tillegg

Lagre

De aktuelle displayfunksjonene som tilbys på nederste displaylinje, vises i negativ skrift.



Trykk oppe eller nede på styretasten: bla opp- eller nedover.



Trykk til høyre eller venstre på styretasten: f.eks. velg innstilling.



/ / osv.

Trykk håndsett-tasten som vist på bildet.

Eksempel på menyoppføring

De nødvendige trinnene presenteres i brukerveiledningen med en forkortet skrivemåte. I eksemplet nedenfor som omhandler kontrast, blir denne skrivemåten forklart. I de respektive rutene står det hva du må gjøre.



→ Display

- ▶ Med håndsettet i hviletilstand trykker du på styretastens høyre side for å åpne hovedmenyen.
- ▶ Velg symbolet med styretasten – trykk oppe eller nede på styretasten.

Displayets overskriftslinje viser **Innstillinger**.

- ▶ Trykk på displaytasten **OK** for å bekrefte funksjonen **Innstillinger**.

Undermenyen **Innstillinger** vises.

- ▶ Trykk flere ganger nederst på styretasten inntil menyfunksjonen **Display** er valgt.
- ▶ Trykk på displaytasten **OK** for å bekrefte valget.

Kontrast Velg og trykk på **OK**.

- ▶ Trykk flere ganger nederst på styretasten inntil menyfunksjonen **Kontrast** er valgt.
- ▶ Trykk på displaytasten **OK** for å bekrefte valget.



Velg kontrast og trykk på **OK**.

- ▶ Trykk til høyre eller venstre på styretasten for å stille inn kontrast.
- ▶ Trykk på displaytasten **Lagre** for å bekrefte valget.



Langt trykk (hviletilstand).

- ▶ Trykk lenge på avslutt-tasten for å sette håndsettet i hviletilstand.

Eksempel på oppføring med flere linjer

I mange situasjoner kan du endre innstillinger eller taste inn data med en visning på flere linjer.

Inntastinger på flere linjer blir gjengitt i denne brukerveiledningen på forkortet vis. I eksemplet nedenfor om innstilling av dato og klokkeslett blir denne skrivemåten forklart. I de respektive rutene står det hva du må gjøre.

Du ser følgende visning (eksempel):

Dato/Tid	
Dato:	
	[10.06.05]
Tid:	
	11:11
	Lagre

Dato:


Angi dag, måned og år 6-sifret.

Den andre linjen er merket som aktiv med [].

- ▶ Tast inn dato med talltaster.

Tid:

Angi timer/minutter 4-sifret.


- ▶ Trykk på tasten .

Den fjerde linjen er merket som aktiv med [].

- ▶ Tast inn klokkeslett med talltastene.

- ▶ Lagre endringer.


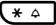
- ▶ Trykk på displaytasten **Lagre**.

- ▶ Trykk deretter **lenge** på tasten .

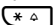
Håndsettet går i hviletilstand.

Skrive og redigere tekst

Ved skrijving av tekst gjelder følgende regler:

- ◆ Skrivemarkøren (Cursor) styres med .
- ◆ Tegn settes inn tegn til venstre for skrivemarkøren.
- ◆ Trykk på stjernetasten  for å vise en tabell med spesialtegn.
- ◆ Ved innlegging i telefonboken blir første bokstav i navnet automatisk skrevet med stor bokstav, fulgt av små bokstaver.

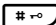
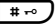
Sette inn spesialtegn

Når du skriver en SMS-melding, kan du åpne spesialtegn tabellen med tasten , velge ønsket tegn og sette det inn med **Lim inn**.

Skrive SMS/navn (uten skrivehjelp)

Forutsetning:

Basen støtter SMS.

Trykk  **lenge** på firkanttasten for å bytte fra modusen «Abc» til «123», fra «123» til «abc» og fra «abc» til «Abc» (Store bokstaver: 1. bokstav stor, påfølgende små). Trykk på firkanttasten  **før** inntasting av bokstaver.

Ved skrijving av en SMS gjelder:


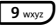
- ◆ Det angis om skrijving med store bokstaver, små bokstaver eller tall er innstilt. Til høyre øverst i displayet står «Abc», «abc» eller «123».
- ◆ Når du trykker på en tast **lenge**, vises tegnene på den tilsvarende tasten på **nederste displaylinje** og markert etter hverandre. Når du slipper tasten, blir det markerte tegnet satt inn i inntastingsfeltet.

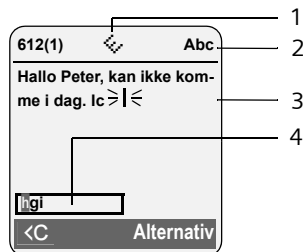
Skrive en SMS (med skrivehjelp)

Forutsetning:

Basen støtter SMS.

EATONI skrivehjelp hjelper deg ved skrijving av SMS.

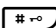
Hver tast mellom  og  representerer flere bokstaver og tegn. Disse vises på en utvalgslinje rett under tekstfeltet (over displaytastene) så snart du trykker på en tast. Bokstaven som systemet tror skal skrives neste gang, står i omvendt skrift og på begynnelsen av utvalgslinjen. Den blir kopiert til tekstfeltet.

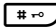


- 1 EATONI er aktivert
- 2 Skrive store/små bokstaver eller tall
- 3 SMS-tekst

Tillegg

4 Utvalgslinje

Hvis denne bokstaven tilsvarer den du ønsker, bekreft ved å trykke neste tast. Hvis den ikke er riktig, trykker du **kort** på firkanttasten , inntil ønsket tegn vises i omvendt skrift på visningslinjen og dermed kopieres til tekstfeltet.

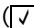
Trykk **lenge** på firkanttasten  for å bytte fra modusen «Abc» til «123», fra «123» til «abc» og fra «abc» til «Abc».


Aktivering/deaktivering av skrivehjelpe

Forutsetning: Du skriver en SMS.

Alternat. Trykk på displaytasten.

Skrivehjelpe

Velg og trykk på **OK** ( = på).

Kort trykk to ganger på avslutt-tasten  for å gå tilbake til inntastingsfeltet. Tast inn teksten.

Rekkefølge av telefonbokoppføringer

Telefonbokoppføringer blir vanligvis sortert alfabetisk. Mellomrom og tall har dermed første prioritet. Sorteringsrekkefølgen er som følger:

1. Mellomrom
2. Tall (0-9)
3. Bokstaver (alfabetisk)
4. Øvrige linjer

Hvis du vil omgå den alfabetiske rekkefølgen til oppføringene, kan du sette et mellomrom eller et tall foran et navn. Disse oppføringene rykker da frem til begynnelsen av telefonboken. Navn med stjerne foran står på slutten av telefonboken.

Tilbehør

Alle tilbehørdeler og batterier kan bestilles hos forhandler.

Du kan også bestille direkte via Online-Shop på Internett: www.siemens.no/shop.

Der får du også aktuell produktinformasjon.



Bruk kun originalt tilbehør. Slik unngår du personskader og materielle skader og sikrer at alle relevante bestemmelser blir overholdt.

Stikkordregister

A

Angi signaleringspause	1
Anrop	
eksternt	6
internt	7
Anropsliste	12
Anropssvar	14
Automatisk anropssvar	7, 14
Avbryte (prosess)	8
Avslutte samtale	7
Avslutt-tast	1, 6, 7

B

Babyalarm	12
aktivering	13
følsomhet	13
tast inn målnummeret	13
Base	
bytte	6
Batteri	
anbefalte batterier	18
lading	1
sette inn	4
symbol	1
visning	1
Batteritone	16
Bekreftelsestone	16
Beskjedtast	1
åpne lister	12
Beste base	6
Besvare anrop	7

D

Digital klokke	14
Display	
belysning	14
displaytaster	1, 8
endre menyspråk	13
fargeplan/kontrast	14
i hviletilstand	9
logo	14
stille inn	14
uforståelig språk	13

E

EATONI (skrivehjelp)	21
Eksempel	

inntasting over flere linjer	20
menyoppføring	20

Endre

menyspråk	13
måltelefonnummer	13
ringetone	15
talevolum	14

F

Fabrikkinnstilling	
håndsett	16, 17
Feilinntastinger (korrigering)	9
Feilsøking	17
Feiltone	16
Fellesanrop	7
Firkanttast	1, 8

G

Garanti	18
---------	----

H

Handsfree	7
tast	1
Headset-kontakt	6
Hurtigvalg	11
programmering av tast 1	1
Hviletilstand (display)	9
Hviletilstand, gå tilbake til	9
Høreapparater	3
Håndsett	
bruk som babyalarm	12
bytte til beste mottak	6
bytte til en annen base	6
displaybelysning	14
drifts- og ladetider	18
gjenoppretting av	
fabrikkinnstillinger	16
gjøre stumt	7
hviletilstand	9
kontakt med væsker	17
liste	8
logo	14
menyspråk	13
oppmelding	5
oppmelding også på	
en annen base	6
slå på og av	8
talevolum	14
varseltoner	16
Håndsettets driftstid	18

i babyalarm-modus	12
Håndsettets ladetid	18
I	
Innstilling	
dato	6
displaybelysning	14
klokkeslett	6
logo	14
lydstyrke, melodi	15
menyspråk	13
ringetonelydstyrke	15
talevolum	14
vekkerklokke	16
Inntasting over flere linjer	20
Intern samtale	7
K	
Korrigerings av feilinntastinger	9
Kortvalg	10
Kundeservice	17
Kvitteringstoner	16
L	
Lagringsplass	
telefonbok	11
Liste	
håndsett	8
prefiksliste	10
repetisjonsliste	12
Logo	14
Lyd	
ringetone	15
Lås	
slå tastelås på/av	8
M	
Manuell repetisjon	12
Medisinsk utstyr	3
Meny	
avslutningstone	16
ett menynivå tilbake	8
tast	8
åpne	8
Menyoppføring	20
Merkedag	11
Mikrofon	1
N	
Nettoperator (nummerliste)	10

Nummer	
lagre i telefonboken	10
som mål for babyalarm	13
Nummerliste (nettoperator)	10
O	
Online-Shop	23
Oppmelding av håndsett	5
Oppmerksomhetstone	15
P	
Pakningsinnhold	4
Prefiksliste	10
tast	1
Prefiksnumre	10
På/av-tast	1
Påminnelsesanrop	11
R	
Rekkefølge i telefonboken	22
Repetisjon, manuell	12
Repetisjonsliste	12
Ringe	
eksternt	6
internt	7
Ringetone	
endre	15
stille inn volum	15
velge melodi	15
R-tast	1
S	
Samtale	
avslutte	7
ekstern	7
internt	7
Samtalevarighet	7
Send	
telefonbokoppføring	
til et håndsett	11
Sette inn spesialtegn	21
Siemens-Online-Shop	23
Signaltoner,	
se oppmerksomhetstone	
Sikkerhetsanvisninger	3
Skrive	21
Skrivehjelp	21
Slette	
tegn	9
Slettetast	8
Slumring	16

Stikkordregister

Slå av	
håndsett	8
tastelås	8
Slå av mikrofonen	7
Slå på	
anropssvar	14
babyalarm	13
håndsett	8
tastelås	8
varseltoner	16
Språk, display	13
Still klokkeslett	6
Stille inn dato	6
Stille inn: se Innstillinger	
Stjernetast	1, 15
Strømadapter	3
Styretast	1, 8
Svartast	1, 6
Symbol	
ringtone.	15
vekkerklokke	16
Søk i telefonboken.	10

T

Talevolum	14
Tast 1 (hurtigvalg)	1
Tasteklikk	16
Tastelås	8
Taster	
avbryttast	8
avslutt-tast	1, 6, 7
beskjedast	1
displaytaster	1, 8
firkantast	1, 8
handsfreetast.	1
hurtigvalg	1
kortvalg	10
menytast	8
prefikstast	1
på/av-tast	1
R-tast.	1
slettetast	8
stjernetast	1, 15
styretast	1, 8
svartast	1, 6
tilordne telefonbokoppføringer.	10
Tegntabell, se Spesialtegn	21
Tekniske data	18
Tekst	
skrive, redigere	21

Telefonbok.	10
administrering av oppføringer	10
lagre merkedag	11
lagre oppføring	10
rekkefølge av oppføringer	22
sende oppføring/liste til håndsett.	11
åpne.	8
Telefonering	
besvare anrop	7
Telefonrørmodus	7
Telefonrørvolum.	14
Tilbakestilling.	16
Tilbehør	23

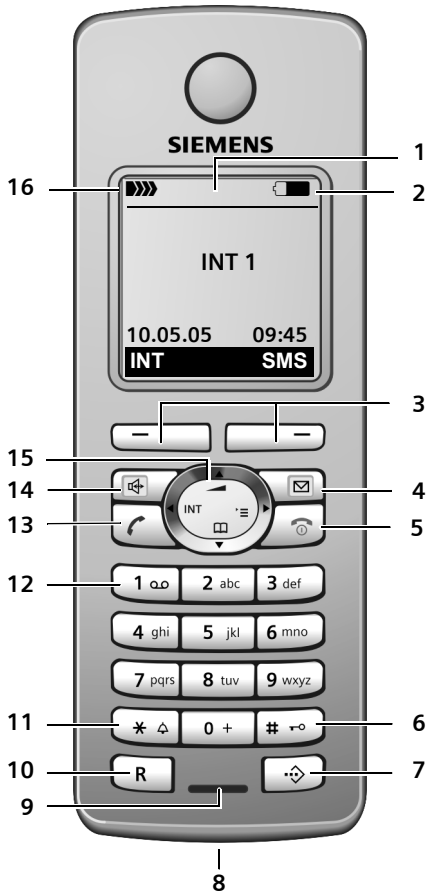
V

Varseltone,	
se oppmerksomhetstone	
Varseltoner	16
Vedlikehold, telefon	17
Vekkerklokke	
stille	16
Velge melodi	15
Ventemelodi	7
VIP.	10
Vis	
lagringsplass.	11
Visning av ladetilstand	1
Volum	
høyttaler.	14
ringtone	15
stille inn	15
tale, håndsett	14
telefonrør	14
Væsker.	17

Å

Åpne	
meny	8
telefonbok	8

Kortfattad översikt – handenhet



- 1 **Display** (visningsfält) i viloläge
- 2 **Batteriernas laddningstillstånd**
 [Full battery icon] (tomt till fullt)
 [Blinking battery icon] blinkar: Batterierna nästan tomma
 [Full battery icon] blinkar: Batterierna laddas
- 3 **Displayknappar** (s. 9)
- 4 **Meddelandeknapp**
 Åtkomst till samtals- och meddelandelistor (beroende på basstation)
 Blinkar: nytt meddelande eller nytt samtal.
- 5 **Knappen På/Av/Lägg på**
 Avsluta samtal, avbryta funktion, en meny nivå tillbaka (tryck kort), tillbaka till viloläge (håll nedtryckt), aktivera/avaktivera handenhet (håll nedtryckt i viloläge)
- 6 **Knappen Fyrkant**
 Knapplös på/av (håll nedtryckt i viloläge)
 Växla mellan stora/små bokstäver och siffror
- 7 **Knapp för snabbvalslistor**
 Öppna snabbvalslista
- 8 **Anslutning för headset**
- 9 **Mikrofon**
- 10 **R-knapp**
 – Förfrågan (flash)
 Infoga paus i nummer (håll nedtryckt)
- 11 **Knappen stjärna**
 Aktivera/avaktivera ringsignaler (håll nedtryckt),
 Öppna tabell med specialtecken
- 12 **Knapp 1**
 Välj telefonsvarare/nättelefonsvarare (håll nedtryckt)
- 13 **Lyft luren-knapp**
 Ta emot samtal, öppna listan för senast slagna nummer listan (tryck kort), slå nummer (håll nedtryckt)
- 14 **Högtalarknapp**
 Växla mellan normal- och högtalarläge
 Lyser: Högtalare aktiverad
 Blinkar: Inkommande samtal
- 15 **Navigationsknapp** (s. 8)
- 16 **Mottagningsvolym**
 [Full volume icon] (stark till svag)
 [Blinking volume icon] blinkar: ingen mottagning

Obs!

Visning av handenhet på en SMS-kompatibel basstation.

Innehållsförteckning

Kortfattad översikt – handenhet 1

Säkerhetsanvisningar 3

Gigaset S45 – en handenhet med mycket att erbjuda 4

Komma igång 4

Förpackningens innehåll 4

Börja använda handenheten 4

Ringa samtal 7

Ringa externt samtal 7

Avsluta samtal 7

Ta emot samtal 7

Högtalare 7

Sekretess 7

Ringa internt samtal 8

Använda handenheten 8

Slå på/stänga av handenheten 8

Slå på/stänga av knapplås 8

Navigationsknapp 8

Displayknappar 9

Återgå till viloläge 9

Menyhantering 9

Korrigera felaktiga inmatningar 9

Använda telefonbok och listor . 10

Telefonbok och snabbvalslista 10

Lista över senast slagna nummer ... 12

Öppna listor med meddelandeknappen 12

Använda handenhet för rumsövervakning 12

Aktivera rumsövervakningen och skriv in målnumret 13

Ställa in handenheten 14

Ändra displayspråk 14

Ställa in displayen 14

Ställa in logotyp 14

Ställa in displaybelysningen 14

Aktivera/avaktivera autosvar 15

Ändra volym 15

Ändra ringsignaler 15

Aktivera/avaktivera aviseringstoner .. 16

Ställa in väckarklocka 17

Återställa handenheten till fabriksinställning 17

Bilaga 18

Skötsel 18

Kontakt med vätska 18

Frågor och svar 18

Kundservice (Customer Care) 19

Tekniska data 19

Anvisningar till bruksanvisning 20

Symboler som används 20

Exempel på menyinmatning 21

Exempel på menyinmatning på flera rader 21

Skriva och redigera text 22

Tillbehör 24

Sakregister 25

Säkerhetsanvisningar

Obs!

Läs igenom bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna noggrant före användning. Förklara innehållet för dina barn och se till att de är medvetna om vilka faror användningen av telefonen kan innebära.



Använd endast medföljande nätadapter i enlighet med instruktionerna på bordsladdarens undersida.



Lägg endast i det **rekommenderade uppladdningsbara batteriet** (s. 19) ! Det vill säga: använd aldrig andra typer av batterier eller batterier som inte är laddningsbara eftersom det kan vara hälsovådligt och leda till personskada.



Medicinsk utrustning kan störas av trådlösa telefoner. Observera de tekniska villkoren för aktuell omgivning (t.ex. läkarmottagning).



Handenheten kan orsaka en obehaglig brummande ton i hörapparater.



Placera inte bordsladdaren i bad- och duschutrymmen. Handenhet och laddare är inte stänkskyddade (s. 18).



Använd inte telefonen i miljöer med explosionsrisk, t.ex. i lackeringsverkstäder.



Se till att bruksanvisningen medföljer Gigaset vid ägarbyte.



Avfallshandtera batterier och telefon på ett miljövänligt sätt.

Obs!

Alla funktioner som beskrivs i denna bruksanvisning finns inte i alla länder.

Gigaset S45 – en handenhet med mycket att erbjuda

Du har i din Gigaset S45 inte bara möjlighet att spara upp till 150 telefonnummer (s. 10) – telefonen kan mycket mer:

- ◆ Markera viktiga samtalspartner som VIP – så hör du på ringsignalen om det är ett viktigt samtal (s. 10).
- ◆ Spara högtidsdagar (s. 11) i din telefon. Telefonen påminner dig i rätt tid.
- ◆ Ring upp telefonnummer som du ofta använder med **en** knapptryckning (s. 11).

Vi önskar dig mycket nöje med din nya Gigaset S45!

Komma igång

Förpackningens innehåll

- ◆ en handenhet Gigaset S45,
- ◆ en bordsladdare (inkl. nätadapter),
- ◆ två batterier,
- ◆ ett batterilock,
- ◆ ett bältesclip,
- ◆ en bruksanvisning.

Börja använda handenheten

Information om hur du ansluter bordsladdaren och eventuellt fäster den på väggen hittar du längst bak i denna bruksanvisning.

Sätta i batterierna

Obs!

Använd endast de laddningsbara batterier som Siemens rekommenderar (s. 19)! Använd aldrig andra typer av batterier (eller batterier som inte är laddningsbara) eftersom det kan leda till både personskada och materiell skada. Exempelvis kan batteriets mantel förstöras eller så kan batteriet explodera. Även apparatens funktioner eller apparaten som sådan kan skadas.

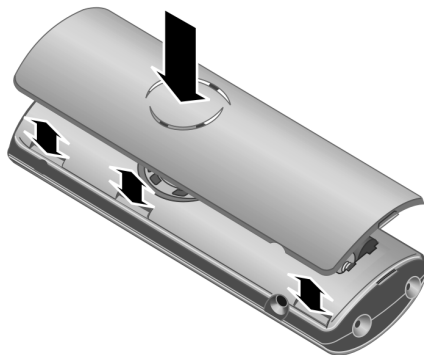
- Sätt i batterierna rätt polade (se schematisk bild).

Polningen har markerats i resp. batterifack.



Stäng batterilocket

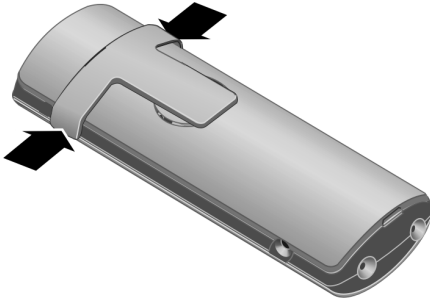
- Sätt i batterilocket med urfräsningarna i fästena på höljets insida.
- Tryck sedan på locket tills det snäpper på plats.



Montera bältesclip

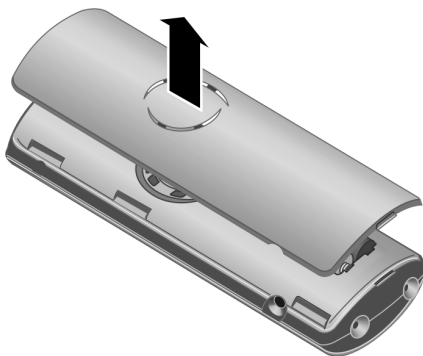
I höjd med displayen på handenheten har hål förberetts för bältesclipet på sidorna.

- ▶ Tryck fast bältesclipet på handenhets baksida så att dess spetsar snäpper in i hålen.



Öppna batterilocket

- ▶ Ta loss bältesclipet om det har monterats.
- ▶ Stick in nageln eller en liten skruvmejsel mellan urfräsningen för bältesclipet och locket. Fäll hela locket uppåt ur fästena.



Registrering

Innan du kan börja använda din Gigaset S45 måste du registrera den på en basstation. Den kan registreras på upp till fyra basstationer. Registreringen skiljer sig åt beroende på basstationen.

Automatisk registrering av Gigaset S45 på Gigaset S450/S455

Förutsättning: Handenheten har inte registrerats på någon basstation.

Registreringen av handenheten på basstationen Gigaset S450 sker automatiskt.

- ▶ Placera handenheten i basstationen med **displayen vänd framåt**.

Detta tar ungefär en minut. Under tiden visas meddelandet **Registrerar** i displayen och namnet på basstationen, t.ex. **Basstation 1** blinkar. Efter framgångsrik registrering visas det interna numret på handenhetsens display, t.ex. INT 2 för det interna numret 2. Handenheten får det interna numret (1–6) som är ledigt. Om de interna numren 1-6 redan är upptagna, skrivs numret 6 över förutsatt att den handenheten befinner sig i viloläge.

Obs!

- Automatisk registrering är endast möjlig när inga samtal pågår via den basstation som du vill registrera handenheten på.
- Knapptryckningar avbryter den automatiska registreringen.
- Om inte den automatiska registreringen fungerar måste du registrera handenheten manuellt.

Manuell registrering av Gigaset S45

Om inte handenheten slås på automatiskt när du har satt i batterierna måste du först ladda dessa.

Du måste starta registreringen manuellt på handenheten och basstationen.

När registreringen har slutförts övergår handenheten i viloläge. I displayen visas handenhetsens interna nummer, t.ex.

INT 1. I annat fall måste du upprepa registreringen.

1. På handenheten



Handenhet → Registrera



Välj basstation, t.ex. **Basstation 1** och tryck på **OK**.



Basstationens system-PIN (leveransläge: 0000) och tryck **OK**. I displayen blinkar t.ex. **Basstation 1**.

2. På basstationen

Inom 60 sek. ska du hålla registrerings-/Söknappen på basstationen (s. 1) **nedtryckt** (ca 3 sekunder).

Headset-uttag

Du kan ansluta headset-typerna (med stereokontakt) HAMA Plantronics M40, MX100 och MX 150.

Ladda batterierna

- ▶ Anslut bordsladdarens nätadapter till ett vägguttag.
- ▶ Placera handenheten i bordsladdaren med displayen vänd framåt.

Låt handenheten stå i basstationen för att ladda batterierna. Om handenheten har kopplats in visas uppladdningen av batterierna i displayen uppe till höger genom att batterisymbolen blinkar . När telefonen är i drift visar batteriindikatorn batteriernas laddningstillstånd (s. 1).

Första laddning och urladdning av batterierna

En korrekt indikering av batteriets laddningstillstånd kan bara ske om batteriet först laddas helt **och** sedan laddas ur.

- ▶ Lämna handenheten **oavbrutet 10** timmar i laddaren. Handenheten får inte vara påslagen under laddningen.
- ▶ Ta därefter ut handenheten ur bordsladdaren och ställ tillbaka den först när batteriet laddats ur helt.

Obs!

- Handenheten får endast placeras i en laddare som är avsedd för densamma.
- När handenheten är placerad i laddaren laddas den även om den inte är påslagen.
- Om handenheten har stängts av på grund av urladdade batterier slås den på automatiskt igen när den placeras i laddaren.
- Efter den första laddningen **och** urladdningen kan du ställa tillbaka handenheten i laddaren efter varje samtal.

Observera:

- ◆ Om batterierna tas ur handenheten och sedan sätts tillbaka igen ska den första laddningen och urladdningen upprepas.
- ◆ Batterierna kan bli varma under laddningen. Detta är ofarligt.
- ◆ Av tekniska skäl minskar batteriernas laddningskapacitet med tiden.

Ställa in datum och tid

Om inte datum och tid har ställts in trycker du på displayknappen **Klocka** så att inmatningsfältet öppnas.

Om du ska ändra tid öppnar du inmatningsfältet via:



Datum/tid

- ▶ Ändra flersiffrig inmatning:

Datum:

Skriv in dag, månad och år med sex siffror.

Tid:

Skriv in timmar och minuter med 4 siffror, t.ex. för klockan 7.15.

Spara

Tryck på displayknappen.

Växla basstation

Om handenheten är registrerad på flera basstationer kan du ställa in den på en av dem eller på den som har den bästa mottagningen (**Bästa bas**).



→  → **Handenhet** → **Välj basstation**

Välj en av de registrerade basstationerna eller **Bästa bas** och tryck på **OK**.

Ringa samtal

Ringa externt samtal

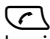
Externa samtal är samtal ut på det allmänna telefonnätet.



Mata in telefonnumret och tryck på Lyft luren-knappen.

Eller



Håll lyft luren-knappen  **nedtryckt** och mata sedan in numret.

Du kan avbryta nummerslagningen med Lagg på-knappen .

Under samtalets gång visas samtalstiden.

Obs!

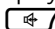
- Om du använder telefonboken, snabbvals-listan (s. 1, s. 10) eller listan över senast slagna nummer (s. 12) behöver du inte skriva in samma nummer och förval till nätoperatörer ("snabbvalsnummer") gång på gång.

Avsluta samtal


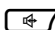


Tryck på Lagg på-knappen.

Ta emot samtal

Ett inkommande samtal indikeras på tre sätt på handenheten: Genom ringsignal, meddelande på displayen och genom att högtalarknappen  blinkar.

Du har följande alternativ för att ta emot samtal:

- Tryck på Lyft luren-knappen .
- Tryck på högtalarknappen .

Om handenheten står i bordsladdaren och funktionen **Auto. svar** är aktiverad (s. 15)

behöver du bara ta handenheten ur bordsladdaren för att besvara samtalet.

Om ringsignalen är störande trycker du på displayknappen **Tyst**. Du kan besvara telefonsamtalet så länge det indikeras i displayen.

Högtalare

När högtalaren är aktiverad ska du inte hålla handenheten mot örat utan lägga ner den på t.ex. ett bord. På så vis kan även andra medverka i telefonsamtalet.

Aktivera/avaktivera högtalaren

Aktivera när du slår numret



Mata in telefonnumret och tryck på högtalarknappen.

- Om du låter en eller flera personer lyssna på telefonsamtalet ska du meddela din samtalspartner detta.

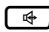
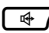
Växla mellan normal- och högtalarläge



Tryck på högtalarknappen.

Under samtal och när telefonsvararen avlyssnas (beroende på basstation) kopplar du på eller slår av högtalarfunktionen.

Om du vill placera handenheten i bordsladdaren under ett samtal:

- Håll högtalarknappen  nedtryckt medan du ställer ner handenheten. Om högtalarknappen  inte lyser, tryck på knappen en gång till.

Ställa in volym, se s. 15.

Sekretess

Du kan stänga av handenhetens mikrofon under ett externt samtal. Din samtalspartner hör då pausmusik.



Tryck till vänster på navigationsknappen för att ställa handenheten på sekretess.



Tryck på displayknappen för att upphäva sekretessen.

Ringa internt samtal

Interna samtal mellan handenheter som är registrerade på samma basstation är kostnadsfria.

Ringa en specifik handenhet



Påbörja internt samtal.



Mata in handenhets nummer.

Eller



Påbörja internt samtal.



Välj handenhet.



Tryck på Lyft luren-knappen.

Ringa alla handenheter ("allanrop")



Påbörja internt samtal.



Tryck på knappen Stjärna. Alla handenheter rings upp.

Avsluta samtal



Tryck på Lägg på-knappen.

Använda handenheten

Slå på/stänga av handenheten

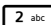


Håll Lägg på-knappen **nedtryckt**. Du hör en bekräftelseton.

Slå på/stänga av knapplås

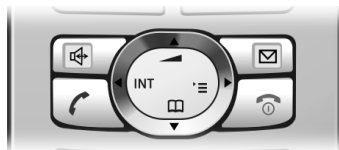



Håll knappen Fyrkant **nedtryckt**.

Du hör en bekräftelseton. Om knapplåset är aktiverat visas symbolen  i displayen.

Knapplåset avaktiveras automatiskt när du får ett samtal. När samtalet är avslutat aktiveras det igen.

Navigationsknapp



I följande text markeras den sida på navigationsknappen med svart (uppåt och nedåt höger, vänster) som du ska trycka på i respektive manövreringssituation (t.ex.  för "tryck till höger på navigationsknappen").

Navigationsknappen har olika funktioner:

När handenheten är i viloläge



Öppna telefonboken.



Öppna huvudmenyn.







Öppna lista över handenheter.



Ställ in handenhets ringsignaler (s. 15).

I huvudmenyn och i inmatningsfält

Med navigationsknappen förflyttar du markören uppåt , nedåt , åt höger  eller åt vänster .

I listor och undermenyer



Bläddra uppåt/nedåt en rad i taget.



Öppna undermeny resp. bekräfta val.



Gå tillbaka en menynivå resp. avbryt.

Under ett externt samtal



Öppna telefonboken.



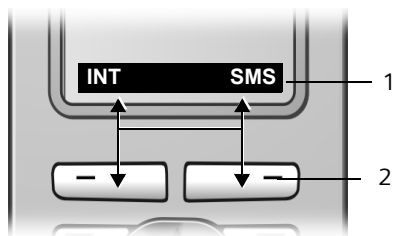
Påbörja intern förfrågan.



Ändra volym för normal- resp. högtalarläge.

Displayknappar

Displayknapparnas funktioner växlar beroende på manövreringssituation. Exempel:



- 1 Displayknapparnas aktuella funktioner visas på de nedersta displayraderna.
- 2 Displayknappar

Tryck på den nedanförliggande displayknappen för att starta funktionen.

De viktigaste displaysymbolerna är:

	Öppna huvudmenyn.
	Öppna en situationsberoende meny.
	Raderingsknapp Radera tecken för tecken från höger till vänster.
	Gå tillbaka en menynivå resp. avbryta åtgärd.
	Kopiera nummer till telefonboken.
	På basstationer med integrerad telefonsvarare: Vidarebefordra externt samtal till telefonsvararen.
	Öppna nummerrepetitionslistan (beroende på basstation).

Återgå till viloläge

Återgå till viloläge från valfritt ställe i menyn:

- Håll Lagg på-knappen nedtryckt.

Eller

- Tryck inte på någon knapp: Efter två minuter övergår displayen **automatiskt** till viloläge.

Ändringar som du inte har bekräftat eller sparat med **OK**, **Ja**, **Spara**, **Sänd** eller med **Spara OK** sparas inte.

På s. 1 finns en bild som visar displayen i viloläge.

Menyhantering

Du kan hantera telefonens funktioner via en meny bestående av flera nivåer.

Huvudmeny (första menynivån)

- Tryck på när handenheten är i viloläge för att öppna menyn.

Huvudmenyns funktioner visas i displayen som en lista med symbol och namn.

Få tillgång till en funktion, d.v.s. öppna tillhörande undermeny (nästa menynivå):

- Bläddra med navigationsknappen fram till funktionen. Tryck på displayknappen **OK**.

Undermenyer

Undermenyns funktioner visas i en lista.

Starta en funktion:

- Bläddra med navigationsknappen fram till funktionen och tryck på **OK**.

Eller

- Skriv in tillhörande sifferkombination.

Tryck **kort** på Lagg på-knappen en gång för att hoppa tillbaka till föregående menynivå eller avbryta förfarandet.

Korrigerar felaktiga inmatningar

Korrigerar felaktiga tecken i texten genom att med navigationsknappen navigera till felinmatningen. Då kan du:

- ◆ Med **<C** radera tecknet till vänster om markören,
- ◆ Infoga tecken till vänster om markören.
- ◆ Skriva över tecken (blinkar) vid inmatning av tid och datum.

- ◆ **Exempel på de använda symbolerna, menyinmatningar och flerradiga inmatningar hittar du i bilagan till den här bruksanvisningen, s. 20.**


Använda telefonbok och listor

I telefonboken och snabbvalslistan kan du spara totalt högst 150 poster (antalet beror på hur omfattande de enskilda posterna är).


Telefonboken och snabbvalslistan skapas för varje enskild handenhet. Du kan dock skicka listorna/posterna till andra handenheter resp. till basstationen (s. 11).

Telefonbok och snabbvalslista

I **telefonboken** sparar du nummer och tillhörande namn.

- ▶ I viloläge öppnar du telefonboken med knappen .

I **snabbvalslistan** sparar du förval från operatören (s.k. "snabbvalsnummer").

- ▶ Öppna snabbvalslistan i viloläge med knappen .

Posternas längd

Nummer: max. 32 siffror
Namn: max. 16 tecken

Obs!

För snabbval av nummer från telefonboken eller snabbvalslistan (kortnummer) kan du programmera numren till en knapp.

Spara nummer i telefonboken

 → **Ny post**

- ▶ Ändra flersiffrig inmatning:

Nummer :

Skriv in nummer.

Namn :

Skriv in namn.

Födelsed.:

Skriv in ev. högtidsdag (s. 11).

Kortnummer:

Välja knapp för kortnummer.

- ▶ Spara ändringar.

Spara nummer i snabbvalslistan

 → **Ny post**

- ▶ Ändra flersiffrig inmatning:



Nummer :

Skriv in nummer.



Namn :

Skriv in namn.

Välja post från telefonboks-/snabbvalslistor


 /  Öppna telefonboks- eller snabbvalslista.

Du har följande alternativ:

- ◆ Bläddra till posten med  tills önskat namn markerats.
- ◆ Mata in den första bokstaven i namnet och bläddra vid behov till posten med .

Ringa upp med telefonboks-/snabbvalslista

 /  →  (Välj post)

 Tryck på Lyft luren-knappen. Numret slås.

Administrera poster i telefonboks-/snabbvalslistor

 /  →  (Välj post)

Visa post

Visa

Tryck på displayknappen. Posten visas. Tillbaka med **OK**.

Ändra post


Visa Ändra

Tryck på displayknapparna i en följd.

- Utför ändringar och spara.

Använda ytterligare funktioner

 /  →  (välj post)
→ **Inställn.** (öppna meny)

Du kan välja följande funktioner med :

Visa nummer

Ändra eller komplettera sparat nummer. Välj sedan eller öppna ytterligare funktioner genom att trycka på **Inställn.**

Ändra post

Ändra vald post.

Radera post

Radera vald post.

Post som VIP (endast telefonbok)

Markera en post i telefonboken som **VIP** (Very Important Person) och tilldela personen en speciell ringsignal. Du hör sedan på ringsignalen att det är ett VIP-samtal.

Förutsättning: Nummerpresentation ("CLIP")

Kopiera post

Skicka enskilda poster till annan handenhhet (s. 11).

Radera lista

Radera **alla** poster i telefonboken eller snabbvalslistan.

Kopiera lista (beroende på mottagare)

Skicka komplett lista till handenhhet (s. 11).

Ledigt minne

Visa antalet lediga poster i telefonboken och snabbvalslistan (s. 10).

Slå nummer med snabbvalsknappar

- Håll snabbvalsknappen **nedtryckt**.

Överföra telefonboken/ snabbvalslistan till en annan handenhhet

Förutsättningar

- ◆ Mottagar- och sändarhandenhhet är registrerade på samma basstation.
- ◆ Den andra handenhheten och basstationen kan skicka och ta emot telefonboksposter. Läs respektive bruksanvisning för mer information.

 /  →  (välj post)
→ **Inställn.** (öppna meny)
→ **Kopiera post / Kopiera lista**



Mata in det interna numret till den mottagande handenhheten. Du ser **Kopierar post**.

Ja / Nej Tryck på displayknappen.

När kopieringen är färdig får du ett meddelande och på den mottagande handenhheten hörs en bekräftelse.

Observera:

- ◆ Poster med identiska nummer skrivs inte över hos mottagaren.
- ◆ Kopieringen avbryts om telefonen ringer eller om den mottagande handenhhetens minne är fullt.

Spara högtidsdag i telefonboken

För varje nummer i telefonboken kan du spara en högtidsdag. Du kan även ange en tidpunkt på högtidsdagen då du vill få en påminnelse.

 →  (Välj post; s. 10)

Visa Ändra

Tryck på displayknapparna i en följd.



Hoppa till raden **Födelsed.:**

Ändra

Tryck på displayknappen.

- Ändra flersiffrig inmatning:

Datum:

Skriv in dag/månad med fyra siffror.

Använda handenhet för rumsövervakning

Tid:

Skriv in timme/minut för påminnelse med fyra siffror.

Signal:

Välj typ av indikering och tryck på **OK**.

► Spara ändringar (s. 21).

Obs!

Tidsangivelse är nödvändig för en påminnelse. Om du har valt optisk indikering är det inte nödvändigt med tidsangivelse utan denna ställs automatiskt på 00:

Radera högtidsdag

→ (Välj post; s. 10)

Visa **Ändra**

Tryck på displayknapparna i en följd.



Hoppa till raden **Födelsed..**

Ändra **Radera** **Spara**

Tryck på displayknapparna i en följd.

Påminnelse om högtidsdag

En påminnelse indikeras på handenheten med vald ringsignal.

Tyst

Tryck på displayknappen för att avsluta påminnelsen.

Lista över senast slagna nummer

I listan över senast slagna nummer finns de tio telefonnummer som senast ringts upp från handenheten (max. 32 siffror). Om något av numren finns med i telefonboken visas det tillhörande namnet.

Manuell nummerrepetition



Tryck **kort**.



Välj post.



Tryck en gång till på Lyft luren-knappen. Numret slås.

Om det är ett namn som visas kan du visa tillhörande nummer med hjälp av displayknappen **Visa**.

Hantera posterna i listan över senast slagna nummer



Tryck **kort**.



Välj post.

Inställn.

Öppna meny.

Du kan välja följande funktioner med :

Visa nummer (som i telefonboken, s. 11)

Kopiera t. T-Bok

Kopiera posten till telefonboken (s. 10).

Radera post (som i telefonboken, s. 11)

Radera lista (som i telefonboken, s. 11)

Öppna listor med meddelandeknappen

Så snart en **ny post** förs in i en lista hörs en aviseringston. Knappen blinkar (slocknar efter en knapptryckning). I viloläge visas en symbol i displayen för de nya meddelandena.

Om du trycker på knappen öppnas de listor som har nya meddelanden.

Använda handenhet för rumsövervakning

Om rumsövervakningsläge har kopplats in rings de sparade målnumren upp så snart en definierad ljudnivå uppnåtts. Som målnummer kan du spara ett internt eller externt nummer på din handenhet.

Rumsövervakningen till ett externt nummer bryts efter ca 90 sek. Rumsövervakningen till ett internt nummer (handenhet) bryts efter ca 3 min. (beroende på basstation). Under rumsövervakning spärars alla knappar förutom Lägg på-knappen. Handenhetens högtalare ställs på sekretess.

Under rumsövervakningsläge indikeras inkommande samtal till handenheten **utan ringsignal** och visas endast på displayen. Display och knappar tänds inte. Aviseringstoner hörs inte.

Om du tar emot ett inkommande samtal avbryts rumsövervakningsläget så länge samtalet varar, funktionen **förblir** inkopplad.

Om du kopplar ur handenheten avslutas rumsövervakningsläget. När handenheten kopplas på måste du på nytt aktivera denna funktion.

Obs!

- Det är viktigt att du kontrollerar funktionen innan du börjar använda den. Testa t.ex. ljudkänsligheten. Kontrollera uppkopplingen om du vidarekopplar rumsövervakningen till ett externt nummer.
- När rumsövervakningen är aktiverad förkortas handenhetens drifttid avsevärt. Placera vid behov handenheten i bordsladdaren. På så vis garanterar du att batterierna inte laddas ur.
- Avståndet från handenheten till barnet bör vara mellan en och två meter. Mikrofonen måste vara vänd mot barnet.
- Den anslutning som rumsövervakningen är vidarekopplad till får inte blockeras av en aktiverad telefonsvarare.

Aktivera rumsövervakningen och skriv in målnumret

 →  → Övervakning

► Ändra flersiffrig inmatning:


Övervakn.:

För att aktivera väljer du På.

Larm till:

Tryck på displayknappen **Ändra** och skriv in nummer som ska ringas.

Externt nummer: Välj nummer från telefonboken eller skriv in direkt. Endast **de fyra sista siffrorna** visas.

Internt nummer: Radera eventuellt sparat externt nummer. **INT**  (välj


handenhet eller **Alla** om alla registrerade handenheter ska ringas upp) **OK**.

Spara numret med **Spara**.

Känslighet:


Ställ in ljudnivåns känslighet (**Låg** eller **Hög**).

► Spara ändringar (s. 21).

Rumsövervakningen är nu aktiverad. Med  kan du växla direkt till inställningar.

Ändra inställt externt målnummer

 →  → Övervakning

 Hoppla till raden **Larm till:**

Ändra Tryck på displayknappen.


<C Radera nuvarande nummer.

► Skriv in nummer enligt "Aktivera rumsövervakningen och skriv in målnumret" (s. 13).

► Spara ändringar (s. 21).

Ändra tidigare inställt internt målnummer.

 →  → Övervakning

 Hoppla till raden **Larm till:**

Ändra Tryck på displayknappen.



Ja Tryck på displayknappen för att bekräfta.

► Skriv in nummer enligt "Aktivera rumsövervakningen och skriv in målnumret" (s. 13).

► Spara ändringar (s. 21).

Avaktivera rumsövervakning externt

Förutsättningar: Telefonen måste stödja tonval och rumsövervakningen måste gå till externt målnummer.

► Ta emot det samtal som utlösts av rumsövervakningen och tryck på knapparerna  .

Ställa in handenheten

Funktionen avaktiveras efter avslutad förbindelse. Därefter följer inga fler övervakningssamtal. Övriga funktioner för rumsövervakning på handenheten (t.ex. ingen ringsignal) blir kvar tills du trycker på displayknappen **Av** på handenheten.

Om du på nytt önskar aktivera rumsövervakning med samma nummer:

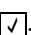
- ▶ Aktivera på nytt och spara med **Spara** (s. 13).

Ställa in handenheten

Ändra displayspråk

Texten i displayen kan visas på olika språk.


 →  → **Handenhet** → **Språk**

Aktuellt språk markeras med .


 Välj språk och tryck på **OK**.

 **Håll nedtryckt** (viloläge).

Om du av misstag har ställt in ett språk som du inte förstår:

 **5 jkl** **4 ghl** **1 oö**

Tryck på knapparna i en följd.

 Välj önskat språk och tryck på **OK**.



Ställa in displayen

Du kan välja mellan fyra färgscheman och flera kontrastnivåer.

 →  → **Skärminställning**

Färgschema

Välj och tryck på **OK**.

 Välj färgschema och tryck på **OK**.  = aktuell färg).

 Tryck **kort**.

Kontrast Välj och tryck på **OK**.

 Välj kontrast.


Spara Tryck på displayknappen.

 Håll **nedtryckt** (viloläge).

Ställa in logotyp

Du kan ange en bild (bild eller digital-klocka) som visas i viloläge. Den ersätter symbolen för viloläge. På så vis kan du dölja datum, tid och namn.

I vissa situationer visas inte bilden, t.ex. under ett samtal eller när handenheten är avregistrerad.

Om en bild har aktiverats är markeras menypunkten **Skärmbild** med .

 →  → **Skärminställning** → **Skärmbild**

Aktuell inställning visas.

- ▶ Ändra flersiffrig inmatning:

Aktivering:

Välj **Av** (bild visas) eller **På** (ingen bild).

Val:

Ändra ev. logotyp (se nedan).

- ▶ Spara ändringar (s. 21).

Om bilden täcker över ett meddelande kan du trycka kort på Lägg på-knappen så att displayen för viloläge med tid och datum visas.

Ändra bild

 →  → **Skärminställning** → **Skärmbild**

 Hoppa till raden **Val**.

Visa Tryck på displayknappen. Aktiv bild visas.

 Välj Bild/Klocka .

Spara Tryck på displayknappen.

- ▶ Spara ändringar.

Ställa in displaybelysningen

Du kan ställa in displaybelysningen olika beroende på om handenheten befinner sig i laddaren eller inte. Om den är aktiverad förblir displayen kontinuerligt upplyst till hälften.

 →  → **Skärminställning** → **Belysning**

Aktuell inställning visas.

► Ändra flersiffrig inmatning:

I laddaren

Välj På eller Av .

Utanför laddaren

Välj På eller Av .

Spara Tryck på displayknappen.



Håll **nedtryckt** (viloläge).

Aktivera/avaktivera autosvar

När denna funktion är aktiverad tar du emot ett inkommande samtal genom att lyfta upp handenheten ur laddningsstationen. Du behöver inte trycka på Lyft luren-knappen



→ → **Handenhet**

Auto. svar

Välj och tryck på **OK**

(= ein).



Håll **nedtryckt** (viloläge).

Ändra volym

Du kan ställa in högtalarvolymen på fem olika nivåer och lurvolymen på tre olika nivåer. Du kan bara ändra inställningarna under ett samtal.

Du kan bara ändra volymen för högtalaren när funktionen är aktiverad.

Du för ett externt telefonsamtal.



Öppna meny.



Välj volym.

Spara Vid behov, tryck på displayknappen för att spara inställningen.

Om är programmerad med en annan funktion:

Inställn. Öppna meny.

Volym Välj och tryck på **OK**.

Gör en inställning (se ovan).

Ändra ringsignaler

◆ Volym:

Du kan välja mellan fem olika volymer (1-5, t.ex. volym 2 =)) och "Crescendosignal" (6, volymen blir högre för varje ringsignal =).

◆ Ringsignaler:

Du kan välja mellan 15 olika melodier.

Du kan ställa in ringsignalerna på olika sätt för följande funktioner:

◆ **För ext. samtal** : För externa telefonsamtal

◆ **För int. samtal** : För interna telefonsamtal

◆ **Samma för alla**: För alla funktioner samtidigt

Inställningar för enskilda funktioner

Ställ in ljudstyrka och melodi beroende på typ av indikering.



→ → **Ljudinställning** → **Ringsignaler**



Välj inställning, t.ex. **För ext. samtal** och tryck på **OK**.

► Ändra flersiffrig inmatning:



Ställ in volym (1–6).



Hoppa till nästa rad.



Välj melodi.

Spara

Tryck på displayknappen för att spara inställningen.

Tryck **kort** på för att öppna meny **Ringsignaler** från viloläge.

Samma inställningar för alla funktioner

 →  → Ljudinställning → Ringsignaler
→ Samma för alla

- ▶ Ställa in volym och ringsignal (se "Inställningar för enskilda funktioner").

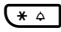
Ja Tryck på displayknappen för att bekräfta.

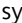
 Håll **nedtryckt** (viloläge).

Aktivera/avaktivera ringsignal

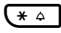
Innan ett samtal besvaras eller när handenheten är i viloläge, kan du avaktivera ringsignalen permanent eller för det aktuella samtalet. Du kan inte aktivera ringsignalen igen under ett pågående externt samtal.

Avaktivera ringsignal permanent

 Håll knappen Stjärna nedtryckt tills det inte längre hörs någon ringsignal.

I displayen visas symbolen .

Aktivera ringsignalen igen

 Håll knappen Stjärna nedtryckt.


Stäng av ringsignal för det aktuella samtalet

Tyst Tryck på displayknappen.

Aktivera/avaktivera aviseringston

I stället för ringsignalen kan du koppla in en aviseringssignal. Vid inkommande samtal hörs då **en kort ton** ("Pip") istället för ringsignalen.

 Håll knappen **Stjärna nedtryckt inom tre sekunder**:

Pip Tryck på displayknappen. Ett samtal indikeras nu med **en** kort aviseringston. I displayen visas .

Aktivera/avaktivera aviseringstoner

På din handenhet indikeras olika aktiviteter och status med hjälp av ljudsignaler. Följande aviseringstoner kan aktiveras respektive avaktiveras oberoende av varandra:

◆ **Knappljud**: Varje knapptryck bekräftas.

◆ **Kvitteringstoner**:

- **Bekräftelseton** (stigande tonföljd): när du gjort en inmatning/inställning och när det kommer ett SMS resp. en ny post i telefonsvararlistan (beroende på basstation) eller samtalslistan
- **Felton** (fallande tonföljd): vid felinmatningar
- **Slutton för meny**: vid bläddring till slutet av en meny

◆ **Batterivarning**: Batterierna måste laddas.

 →  → Ljudinställning → Servicetoner

- ▶ Ändra flersiffrig inmatning:

Knappljud:

Välj På eller Av .

Bekräftelse:

Välj På eller Av .

Bat.ton:

På, Av eller Samtal välj. Signalen för batterivarning kopplas på eller av resp. hörs endast i samtalsläge.

- ▶ Spara ändringar (s. 21).

Du kan inte stänga av den bekräftelseton som hörs när handenheten placeras i laddaren.

Ställa in väckarklocka

Förutsättning: Datum och tid har ställts in (s. 6).

Aktivera/avaktivera och ställ in väckarklocka



- Ändra flersiffrig inmatning:

Aktivierung:

Välj På eller Av .

Tid:

Skriv in väckningstiden med fyra siffror.


Melodi:

Välj melodi.

Volym:

Ställ in volym (1–6).

- Spara ändringar (s. 21).

Symbolen  visas.

Ett väckningsalarm signaleras på handenheten med utvald ringsignal. Väckningsalarmet ljuder i 60 sek. På displayen visas **Väckarklocka** . Om ingen knapp trycks in upprepas väckningsalarmet två gånger med fem minuters mellanrum och stängs därefter av.

Under ett samtal indikeras väckningen bara genom en kort ton.

Stänga av väckningsalarm/upprepa efter paus (snooze-läge)

Förutsättning: Ett väckningsalarm ljuder.



Tryck på displayknappen. Väckningsalarmet stängs av.

resp.



Tryck på displayknappen eller valfri knapp. Väckningsalarmet stängs av och upprepas efter 5 minuter. Efter den andra upprepningen stängs väckningsalarmet av helt och hållet.

Återställa handenheten till fabriksinställning

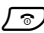

Du kan återställa enskilda inställningar och ändringar. Poster i telefonboken, snabbvalslistan, samtalslistan och registreringen av handenheten på basstationen kvarstår.



→  → **Handenhet** → **Nollställ**



Tryck på displayknappen.

Med  eller displayknappen  avbryter du återställandet.



Håll nedtryckt (viloläge).

Bilaga

Skötsel

- Torka av bordsladdaren och handenheten med en **fuktig** trasa (inget lösningsmedel) eller en antistatisk putsduk.

Använd **aldrig** en torr trasa. Det finns risk för statisk laddning.

Kontakt med vätska

Om handenheten har kommit i kontakt med vätska:

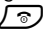
1. **Stäng omedelbart av handenheten och ta ut batterierna.**
2. Låt vätskan rinna ut ur handenheten.
3. Torka försiktigt av alla delar och låt sedan handenheten stå i **minst 72 timmar** med öppnat batterifack och knappsatsen nedåt på ett torrt, varmt ställe (**inte**: mikrovågsugn, bakugn o.dyl.).
4. **Slå inte på handenheten förrän den har torkat.**

När handenheten torkat helt och hållet kan den i många fall tas i drift igen.

Frågor och svar

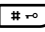
Om det skulle uppstå frågor när det gäller användning av telefonen kan du dygnet runt få hjälp på www.siemens.com/giga-setcustomercare. Därutöver är vanliga problem och möjliga lösningar listade i följande tabell.

Displayen visar ingenting.

1. Handenheten är inte påslagen.
 - Håll Lägg på-knappen  nedtryckt.
2. Batterierna är tomma.
 - Ladda eller byt ut batterierna (s. 4).

Handenheten reagerar inte på knapptryckning.

Knappsats låst.

- Håll knappen Fyrkant  nedtryckt (s. 8).

I displayen blinkar "Basstation x".

1. Handenheten befinner sig utanför basstationens räckvidd.
 - Minska avståndet mellan handenhet och basstation.
2. Handenheten avregistrerades.
 - Registrera handenheten (s. 5).

I displayen blinkar Söker basstation.

Handenheten är inställd på **Bästa bas** men ingen basstation är räckvidden.


- Minska avståndet mellan handenhet och basstation.

Handenheten ringer inte.

Ringsignalen är avaktiverad.

- Aktivera ringsignalen (s. 16).

Den du talar med kan inte höra dig.

Du har tryckt på knappen  (INT). Handenhetens sekretessfunktion är aktiverad.

- Aktivera mikrofonen igen (s. 7).

Vid inmatning hörs en felton

(fallande tonföljd).

Åtgärden misslyckades/inmatningen är felaktig.

- Upprepa åtgärden.
Kontrollera vad som visas i displayen och läs vid behov i bruksanvisningen.

Kundservice (Customer Care)

Om du behöver hjälp med telefonen kan du kontakta inköpsstället. Du är givetvis även välkommen att kontakta oss

www.siemens.com/customer-care

Frågor kring nätet och tjänster ställs till din operatör.

Siemens Helpdesk 08 750 99 11

Fax 08 703 98 80

Se till att du har tillgång till kvittot.

I vissa länder kan inte produkten repareras eller bytas ut om den har sålts av någon annan än våra auktoriserade återförsäljare.

Godkännande

Den här apparaten är avsedd för användning inom EES och i Schweiz. I andra länder är användningen beroende av nationella tillstånd.

Hänsyn har tagits till specifika förhållanden i olika länder.

Härmed förklarar Siemens AG att den här apparaten uppfyller alla grundläggande krav och andra tillämpliga bestämmelser i EU:s direktiv om radioutrustning och teleterminalutrustning: 1999/5/EC.

Du kan få en kopia av överensstämmelsedeklarationen enligt 1999/5/EC på följande Internetadress: <http://www.siemens.com/gigasetdocs>.

CE 0682

Tekniska data

Rekommenderade batterier

(vid tryck av bruksanvisningen)

Nickelmetallhydrid (NiMH):

- ◆ Sanyo Twicell 650
- ◆ Sanyo Twicell 700
- ◆ Panasonic 700mAh "for DECT"
- ◆ GP 700mAh
- ◆ Yuasa Technology AAA Phone 700
- ◆ Varta Phone Power AAA 700mAh
- ◆ GP 850 mAh
- ◆ Sanyo NiMH 800
- ◆ Yuasa Technologies AAA 800

Handenheten levereras med rekommenderade batterier.

Drifttid/laddningstid för handenheten

Kapacitet	650 mAh
Tid i viloläge	ca 170 timmar (7 dagar)
Samtalstid	ca 13 timmar
Laddningstid	ca 6 timmar

Drift- och laddningstiderna i tabellen gäller endast vid användning av rekommenderade batterier.

Allmänna tekniska data

Handenhetens mått	144 x 52 x 29 mm (L x B x H)
Handenhetens vikt med batterier	128 g

◆ Tillverkarens garanti

Användaren skall beviljas garanti av tillverkaren, utan att återförsäljarens skyldigheter därmed påverkas, enligt de villkor som anges nedan:

- ◆ Om nya enheter och tillhörande komponenter uppvisar defekter, som är ett resultat av tillverknings- och/eller materialfel, inom 24 månader efter köpet skall Siemens, efter eget gottfinnande och utan kostnad, antingen ersätta enheten med en likvärdig enhet som motsvarar enhetens aktuella utförande, eller reparera den aktuella enheten. Delar som utsätts för normalt slitage (t.ex. batterier, knapp-sats, hölje) omfattas av garantin under sex månader från inköpsdatum.
- ◆ Garantin gäller inte om felet på utrustningen har orsakats av felaktig användning, eller underlåtande att följa den information som finns i användarhandboken.
- ◆ Garantin omfattar inte tjänster som utförs av auktoriserade återförsäljare eller kunden själv (t.ex. installation, konfiguration, nerladdning av programvara). Användarhandböcker och sådan programvara som medföljer på ett separat datamedium omfattas inte heller av garantin.
- ◆ Inköpskvitto där inköpsdatum framgår skall uppvisas vid garantianspråk. Garantianspråk skall göras inom två månader från det datum då fel som omfattas av garantin upptäcks.
- ◆ Äganderätten till enheter eller komponenter som ersatts och returnerats till Siemens skall övergå till Siemens.
- ◆ Garantin gäller nya enheter som köpts inom den Europeiska unionen. För enheter köpta i Sverige utfärdas garantin av Siemens AB, Johanneslundsvägen 12-14, SE-194 87 Upplands Väsby, Sverige.
- ◆ Garantianspråk som skiljer sig från eller som sträcker sig utöver anspråk som anges i denna garanti är inte gil-

tiga. Siemens är inte ansvarigt för driftstörningar, förlorad vinst eller förlust av data, ytterligare programvara eller annan information som laddats ned av kunden.

- ◆ Om skadan inte omfattas av garantin, förbehåller sig Siemens rätten att fakturera kunden för ersättningsprodukten eller reparationen.
- ◆ Ovanstående villkor innebär ingen förändring av bevisbördan till kundens nackdel.

För att framställa garantianspråk ber vi dig kontakta Siemens telefonservice. Aktuellt telefonnummer återfinns i den medföljande användarhandboken.

Anvisningar till bruksanvisning

I denna bruksanvisning används särskilda symboler och skrivsätt som förklaras i det följande.

Symboler som används

Kopiera post / Kopiera lista (Bsp.)

Välj en av de båda angivna menyfunktionerna.



Spara

Ange siffror eller bokstäver.

De funktioner hos displayknappen som finns i den nedre displayraden visas omvänt.



Tryck på navigationsknappen uppåt eller nedåt: bläddra uppåt eller neråt.



Tryck på navigationsknappen till höger eller till vänster: välj t.ex. inställning.



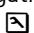
/ 0 + / * Δ osv.

Tryck på den avbildade knappen på handenheten.

Exempel på menyinmatning

I bruksanvisningen förklaras kortfattat de steg som du ska utföra. I nedanstående beskrivs detta förklaringsätt med exemplet "Kontrast". I rutorna beskrivs vad du ska göra.

 →  → **Skärminställning**

- ▶ Tryck till höger på navigationsknappen för att öppna huvudmenyn från viloläge.
- ▶ Med navigationsknappen väljer du symbolen  – tryck på navigationsknappen uppe eller nere.

På displayens översta rad visas **Inställningar**.


- ▶ Tryck på displayknappen **OK** för att bekräfta funktionen **Inställningar**.

Undermenyn **Inställningar** visas.

- ▶ Tryck nedåt på navigationsknappen tills menyfunktionen **Skärminställning** har valts.
- ▶ Tryck på displayknappen **OK** för att bekräfta valet.

Kontrast Välj och tryck på **OK**.

- ▶ Tryck nedåt på navigationsknappen tills menyfunktionen **Kontrast** har valts.
- ▶ Tryck på displayknappen **OK** för att bekräfta valet.

 Välj kontrast och tryck på **OK**.

- ▶ Tryck till höger eller till vänster på navigationsknappen för att välja kontrast.
- ▶ Tryck på displayknappen **Spara** för att bekräfta valet.

 **Håll nedtryckt** (viloläge).


- ▶ Håll Lägg på-knappen nedtryckt för att övergå till viloläge.

Exempel på menyinmatning på flera rader

I många situationer kan du på flera rader i ett meddelande ändra inställningar eller skriva in data.

Inmatning av flera rader beskrivs i denna instruktionsbok med förkortat skrivsätt. I nedanstående exempel "Ställa in datum och tid" beskrivs detta kortfattade förklaringsätt. I rutorna beskrivs vad du ska göra.

Du ser följande meddelande (exempel):

Datum/tid	
Datum:	
	[10.06.05]
Tid:	
	11:11
	Spara

Datum:


Skriv in dag, månad och år med sex siffror.

Den andra raden markeras som aktiv med [] .

- ▶ Skriv in datum med sifferknapparna.

Tid:

Skriv in timmar/minuter med fyra siffror.

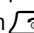
- ▶ Tryck på knappen .

Den fjärde raden markeras som aktiv med [] .

- ▶ Skriv in tid med sifferknapparna.






- ▶ Spara ändringar.

- ▶ Tryck på displayknappen **Spara**.

▶ **Håll sedan** knappen  nedtryckt. Handenheten övergår i viloläge.


Skriva och redigera text

När du skriver en text gäller följande regler:

- ◆ Markören styrs med    .
- ◆ Tecken infogas till vänster om markören.
- ◆ Tryck på knappen Stjärna , för att visa tabellen med specialtecken.
- ◆ När du matar in poster i telefonboken skrivs den första bokstaven i namnet automatiskt med versal och resterande bokstäver skrivs med gemener.

Skriva in specialtecken

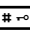
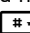
När du skriver ett SMS kan du öppna tabellen med specialtecken med knappen

. Välj önskat tecken och infoga det med **Infoga**.

Skriva SMS/namn (utan textinmatningshjälp)

Förutsättning:

Basstationen stöder SMS.

Håll knappen Fyrkant  **nedtryckt** för att växla från läge "Abc" till "123" och från "123" till "abc" och från "abc" till "Abc" (med stora bokstäver: 1. tecknet med stor bokstav alla övriga med små). Tryck på knappen Fyrkant  **innan** du matar in bokstaven.

När du skriver ett SMS:

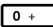
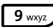
- ◆ Inställningen stor/liten bokstav eller siffror visas. Uppe till höger i displayen står "Abc", "abc" eller "123".
- ◆ Om du håller en knapp **nedtryckt** visas motsvarande knapps tecken i den **nedersta displayraden** och markeras i en följd. När du släpper knappen infogas det markerade tecknet i inmatningsfältet.

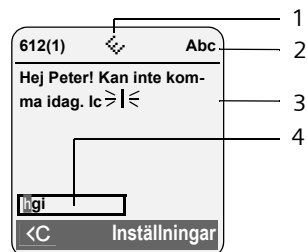
Skriva SMS (med textinmatningshjälp)

Förutsättning:

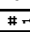
Basstationen stöder SMS.


Textinmatningshjälpn EATONI hjälper dig att skriva SMS.

Varje knapp mellan  och  har tilldelats flera bokstäver och tecken. Dessa visas i en teckenrad direkt under textfältet (ovanför displayknapparna) så snart du trycker på en knapp. Den mest sannolika bokstaven visas gråmarkerad och står i början av teckenraden. Den kopieras till textfältet.



- 1 EATONI är aktiverat
- 2 Stor/liten bokstav eller siffror
- 3 SMS-text
- 4 Teckenrad

Om du vill använda den föreslagna bokstaven bekräftar du valet genom att trycka på nästa knapp. Om den inte är rätt, trycker du upprepade gånger **kort** på knappen Fyrkant  tills den sökta bokstaven inverteras och därmed kopieras till textfältet.


Håll knappen Fyrkant  **nedtryckt** för att växla från läge "Abc" till "123" och från "123" till "abc" och från "abc" till "Abc".

Aktivera/avaktivera textinmatningshjälpn

Förutsättning: Du skriver ett SMS.

Inställn. Tryck på displayknappen.

Textinmatn.hjälp

Välj och tryck på **OK** ( = in).



Tryck **kort** på Lägg på-knappen för att gå tillbaka till textfältet. Mata in texten.

Sortering av telefonboksposter

Telefonboksposterna sorteras i allmänhet alfabetiskt. Blanksteg och siffror sorteras först. Sorteringsordningen är följande:

1. Blanksteg
2. Siffror (0-9)
3. Bokstäver (alfabetiskt)
4. Övriga tecken

Om du vill förbigå den alfabetiska ordningen för posterna i telefonboken infogar du ett mellanslag eller en siffra före namnet. Posten läggs då först i telefonboken. Namn med en stjärna längst fram står sist i telefonboken.

Tillbehör

Alla tillbehör och batterier går att köpa i fackhandeln.

Eller så kan du beställa via Internet i Siemens Online-Shop: www.siemens.com/shop.

Där får du också aktuell produktinformation.



Använd bara originaltillbehör. Då undviker du att personsador och materiella skador uppstår och säkerställer att alla relevanta specifikationer efterföljs.

Sakregister

A

Aktivera	
aviseringstoner	16
besvara samtal.	15
handenhet.	8
knapplås	8
rumsövervakning	13
Allanrop	8
Autosvar	7, 15
Avaktivera	
handenhet.	8
knapplås	8
Avbryta (förfarande)	9
Aviseringston	16
Aviseringstoner	16

B

Basstation	
växla	6
Batteri	
ladda	1
rekommenderade batterier	19
symbol	1
sätta i	4
visning	1
Batteriindikator	1
Batterivarning	16
Bekräftelseton	16
Besvara samtal	7, 15
Bästa basstation	6

D

Digitalklocka	14
Display	
belysning.	14
displayknappar.	1, 9
främmande språk.	14
färgschema/kontrast	14
i viloläge	9
logotyp	14
ställa in	14
ändra displayspråk	14

E

EATONI (textinmatningshjälp)	22
Exempel	
inmatning med flera rader	21

menyinmatning	21
-------------------------	----

F

Fabriksinställning	
handenhet	17, 18
Felaktiga inmatningar (korrigera)	9
Felsökning	18
Felton	16
Förpackningens innehåll.	4

G

Garanti	20
-------------------	----

H

Handenhet	
aktivera/avaktivera	8
använda rumsövervakning.	12
aviseringstoner	16
displaybelysning	14
displayspråk	14
drift- och laddningstid	19
kontakt med vätska	18
lista	8
logotyp.	14
registrera	5
registrera på ytterligare	
basstationer	6
sekreteess.	7
viloläge.	9
volym	15
växla till bästa mottagning.	6
växla till en annan basstation.	6
återställa till fabriksinställning	17
Handenhetens drifttid	19
vid rumsövervakning.	13
Headset-uttag	6
Högtalare	7
knapp.	1
Högtidsdag	11
Hörapparater	3

I

Inmatning med flera rader	21
Inställningar se Ställa in	
Internt samtal	8

K

Knapp 1 (snabbval)	1
Knappar	
avbryt-knapp	9
displayknappar	1, 9

Sakregister

högtalarknapp	1
knappen Fyrkant	1, 8
knappen på/av	1
knappen stjärna	1, 16
kortnummer	10
lyft luren-knapp	1, 7
lägg på-knapp	1, 7
meddelandeknapp	1
menyknapp	9
navigationsknapp	1, 8
raderingsknapp	9
r-knapp	1
snabbval	1
snabbvalsknapp	1
tilldela en telefonbokspost	10
Knappen Fyrkant	1, 8
Knappen på/av	1
Knappen stjärna	1, 16
Knappljud	16
Knapplås	8
Korrigerade felaktiga inmatningar	9
Kortnummer	10, 11
Kundservice	19
Kvitteringstoner	16

L

Laddningstid för handenheter	19
Lista	
handenheter	8
lista över senast slagna	
nummer	12
snabbvalslista	10
Lista över senast slagna	
nummer	12
Ljud	
ringsignal	15
Logotyp	14
Lurvolym	15
Lyft luren-knapp	1, 7
Lägg på-knapp	1, 7

M

Manuell nummerrepetition	12
Mata in paus i nummer	1
Mata in specialtecken	22
Meddelandeknapp	1
öppna listor	12
Medicinsk utrustning	3
Meny	
en menynivå tillbaka	9

knapp	9
slutton	16
öppna	8
Menyinmatning	21
Mikrofon	1
Minnesuttrymme	
telefonbok	11

N

Navigationsknapp	1, 8
Normalläge	7
Nummer	
som mål vid rumsövervakning	13
spara i telefonboken	10
Nummerlista (nätoperativ)	10
Nummerrepetition, manuell	12
Nätadapter	3
Nätoperativ (nummerlista)	10

O

Online-Shop	24
-----------------------	----

P

Pausmusik	7
Producentens garanti	20
Påminnelse	12

R

Radera	
tecken	9
Raderingsknapp	9
Registrera (handenhet)	5
Reset	17
Ringa samtal	
besvara samtal	7
extern	7
internt	8
Ringsignal	
ställa in melodi	15
ställa in volym	15
ändra	15
R-knapp	1
Rumsövervakning	12
aktivera	13
ljudkänslighet	13
mata in målnummer	13

S

Samtal	
avsluta	7
extern	7

internt	8
Samtal, avsluta	7
Samtalslista	12
Samtalstid	7
Sekretess	7
Siemens-Online-Shop	24
Signal, se Aviseringstoner	
Skicka	
telefonbokspost	
till handenhet	11
Skriva	22
Skötsel, telefon	18
Snabbval	
tilldela knapp 1	1
Snabbvalslista	10
knapp	1
Snabbvalsnummer	10
Snooze-läge	17
Sortering av telefonboksposter	23
Språk, display	14
Spärr	
slå på/stänga av knapplås	8
Ställa in	
datum	6
displaybelysning	14
displayspråk	14
logotyp	14
ringsignalvolym	15
tid	6
volym	15
volym, melodi	15
väckarklocka	17
Ställa in datum	6
Ställa in melodi	15
Ställa in tid	6
Symbol	
ringsignal	16
väckarklocka	17
Säkerhetsanvisningar	3
Söka i telefonboken	10

T

Teckenuppsättning,	
se Specialtecken	22
Tekniska data	19
Telefonbok	10
hantera poster	10
skicka post/lista till handenhet	11
sortering av poster	23
spara högtidsdag	11

spara post	10
öppna	8
Text	
skriva, redigera	22
Textinmatningshjälp	22
Tillbehör	24

V

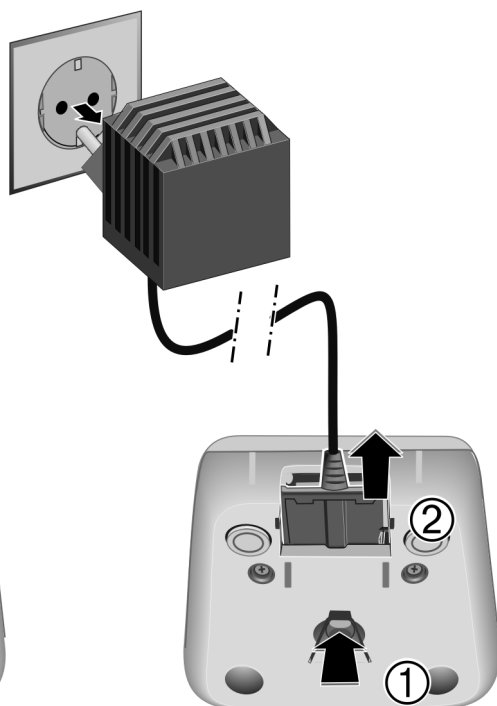
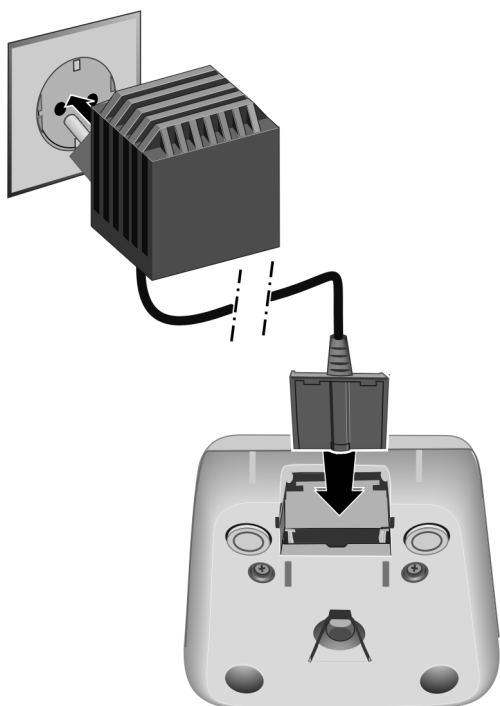
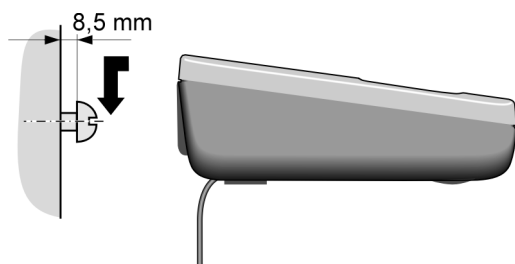
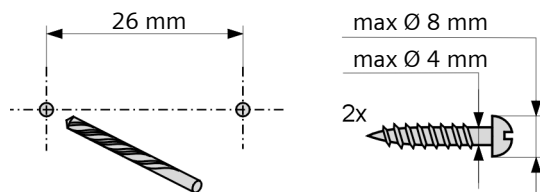
Varningssignal, se Aviseringstoner	
Viloläge (display)	9
Viloläge, återgå till	9
VIP	11
Visa	
minnesutrymme	11
Volym	15
högtalare	15
lur	15
ringsignal	15
språk handenhet	15
ställa in	15
Väckarklocka	
ställa in	17
Vätska	18

Ä

Ändra	
displayspråk	14
målnummer	13
ringsignal	15
volym	15

Ö

Öppna	
meny	8
telefonbok	8



Service

You can get assistance easily when you have technical questions or questions

about how to use your device by using our online support service on the Internet at:
www.siemens.com/gigasetcustomercare

Abu Dhabi 0 26 42 38 00
Argentina 0 80 08 88 98 78
Australia 18 00 62 24 14
Austria 05 17 07 50 04
Bahrain 40 42 34
Bangladesh 0 17 52 74 47
Belgium 0 78 15 22 21
Bosnia Herzegovina 0 33 27 66 49
Brazil 0 80 07 07 12 48
Brunei 02 43 08 01
Bulgaria 02 73 94 88
Cambodia 12 80 05 00
Canada 1 88 87 77 02 11
China 0 21 50 31 81 49
Croatia 0 16 10 53 81
Czech Republic 02 33 03 27 27
Denmark 35 25 86 00
Dubai 0 43 96 64 33
Egypt 0 23 33 41 11
Estonia 06 30 47 97
Finland 09 22 94 37 00
France 01 56 38 42 00
Germany 01805 333 222
Greece 0 80 11 11 11 16
Hong Kong 28 61 11 18
Hungary 06 14 71 24 44
Iceland 520 3000
India 01 13 73 85 89 - 98
Indonesia 0 21 46 82 60 81
Ireland 18 50 77 72 77
Italy 02 66 76 44 00
Ivory Coast 80 00 03 33
Jordan 0 64 39 86 42
Kenya 2 72 37 17
Kuwait 2 45 41 78
Latvia 7 50 11 14
Lebanon 01 44 30 43
Libya 02 13 50 28 82

Lithuania 8 22 74 20 10
Luxembourg 43 84 33 99
Macedonia 02 13 14 84
Malaysia 03 21 63 11 18
Malta 00 35 32 14 94 06 32
Mauritius 2 11 62 13
Mexico 01 80 07 11 00 03
Morocco 22 66 92 09
Netherlands 0900-3333102
New Zealand 08 00 27 43 63
Norway 22 70 84 00
Oman 79 10 12
Pakistan 02 15 66 22 00
Philippines 0 27 57 11 18
Poland 08 01 30 00 30
Portugal 8 00 85 32 04
Qatar 04 32 20 10
Romania 02 12 04 60 00
Russia (800) 200 10 10
Saudi Arabia 0 22 26 00 43
Serbia 01 13 22 84 85
Singapore 62 27 11 18
Slovak Republic 02 59 68 22 66
Slovenia 0 14 74 63 36
South Africa 08 60 10 11 57
Spain 9 02 11 50 61
Sweden 0 87 50 99 11
Switzerland 08 48 21 20 00
Taiwan 02 25 18 65 04
Thailand 0 22 68 11 18
Tunisia 0 71 86 19 02
Turkey 0 216 459 98 98
Ukraine 8 80 05 01 00 00
United Arab Emirates 0 43 31 95 78
United Kingdom 0 87 05 33 44 11
USA 1 88 87 77 02 11
Vietnam 45 63 22 44